

Instruktionsbog



PEUGEOT 107


PEUGEOT



Instruktionsbogen online

Find din instruktionsbog på Peugeot's Internetside, feltet "Personligt site".

Se instruktionsbogen online, hvilket samtidigt giver dig mulighed for at få adgang til de senest tilgængelige informationer, der let kan identificeres via Mærke-siderne, der er udstyret med dette piktogram:



Vi gør opmærksom på følgende:

Montering af udstyr eller elektrisk tilbehør, der ikke er godkendt af Automobiles PEUGEOT, kan medføre fejl i bilens elektriske system. Vi beder dig bemærke dette og anbefaler, at du tager kontakt til en aut. PEUGEOT- forhandler, som med glæde vil præsentere dig for vores godkendte udstyr og tilbehør.

O Hvis feltet "Personligt site" ikke er tilgængeligt på Mærkets hjemmeside i dit land, kan du se din instruktionsbog på følgende adresse:
<http://public.servicebox.peugeot.com>

Vælg:

- > Link i adgang for "Private",
 - > sprog,
 - > karrosseritype,
 - > dato for version svarende til 1. indregistreringsdato.
- Her finder du din instruktionsbog i samme udgave.

VELKOMMEN

Tak, fordi du har valgt en Peugeot 107.

Denne instruktionsbog er udarbejdet, så du får størst muligt udbytte af din Peugeot 107 i alle situationer.

På de første sider finder du en detaljeret oversigt efterfulgt af en hurtig introduktion, så du nemmere kan lære bilen at kende.

Alle funktioner i din Peugeot 107, f.eks. i forbindelse med komfort, sikkerhed og kørsel, er herefter beskrevet mere detaljeret i instruktionsbogen, så du kan få mange timers behagelig kørsel i din Peugeot 107.

Din bil indeholder muligvis kun noget af det udstyr, der nævnes her i instruktionsbogen, afhængigt af model, udstyrsniveau og de særlige specifikationer for det pågældende land.

Tegnforklaring

Advarsel

Dette symbol viser advarsler, som skal overholdes af hensyn til din egen og tredjemands sikkerhed og for at undgå beskadigelse af bilen.

Information

Dette symbol henleder din opmærksomhed på yderligere oplysninger, så bilens muligheder udnyttes optimalt.

Miljøbeskyttelse

Dette symbol vises sammen med anvisninger for miljøbeskyttelse.

Sidehenvisning

Dette symbol henviser til sider med mere detaljerede oplysninger om en funktion.

Et hurtigt overblik

Øko-kørsel

Åbninger

Nøgler/ Fjernbetjening	26
Døre	28
El-rudehejs	28
Bageste sideruder	29
Bagagerum	29
Brændstoftank	30

Funktionskontrol

Omdrejningstæller	19
Instrumentgruppe	19
Kontrollamper	20
Kilometertæller	23
Indikatorer	23
Indstilling af ur	25

Komfort

Ventilation	33
Varmesystem	34
Aircondition	35
Sidespejle	37
Indstilling af rat	37
Forsæder	38
Bagsæder	39

Indretning

Indvendig indretning	40
Indretning af bagagerum	41

Kørsel

2 Tronic-gearkasse	42
--------------------	----

Udsyn

Betjeningsarm for lygter	44
Kørelys med lysdioder (LED)	45
Indstilling af forlygter	46
Loftsllys	46
Betjeningsarm for viskere	47

Sikkerhed

Hom	48
Havariblink	48
Parkeringsbremse	48
Bremseassistent	49
Systemerne ABS, EBD og ESC	49
ASR- og ESP-systemer	50
Sikkerhedsseler	51
Airbags	54

8 Sikkerhed for børn

Barnestole	57
ISO FIX-forankringer	62

10 Eftersyn

Åbning af motorhjelmskærm	84
Motor	85
Kontrol af væskestande	86
Kontrol	88

Lydanlæg

Radio / Bluetooth	93
Radio	116

9 Praktiske oplysninger

Hjulsift	65
Udskiftning af pære	67
Udskiftning af sikring	71
Batteri	76
Måtter	79
Montering af bilradio/højttalere	79
Bugsering af bilen	80
Montering af tagbøjler	81
Tilbehør	82

11 Tekniske Specifikationer


Benzinmotorer	89
Vægte	90
Dimensioner	91
Identifikation af din bil	92

Visuel oversigt

Alfabetisk oversigt


Åbning af bilen

Nøgle med fjernbetjening

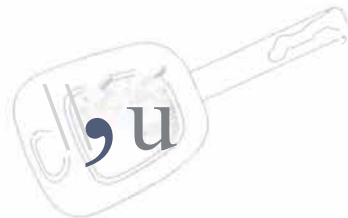

- A. Låsning af bilen.
- B. Oplåsning af bilen.
- C, 26


Centrallåsning/oplåsning af bilen

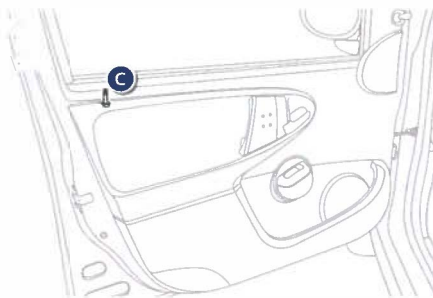

- C. Tryk på/træk i knappen på venstre fordør for samtidigt at låse/oplåse dørene og bagklappen.

C, 28


Start

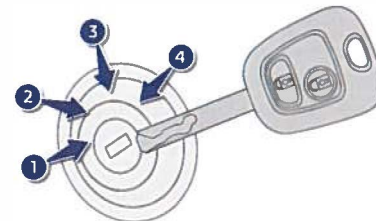


- 1. Position Stop
- 2. Position Tilbehør (1. hak)
- 3. Position Tænd (2. hak)
- 4. Position Start

Åbning af bilen

Brændstoftank

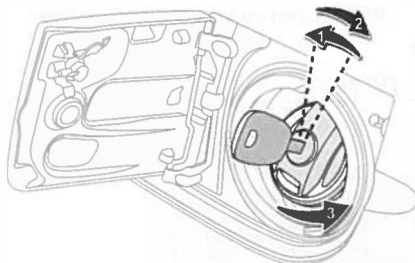

Åbn klappen, sæt nøglen i dækslet, og drej den lidt mod venstre og derefter igen mod højre. Nøglen går tilbage til udgangsposition, og dækslet er låst.

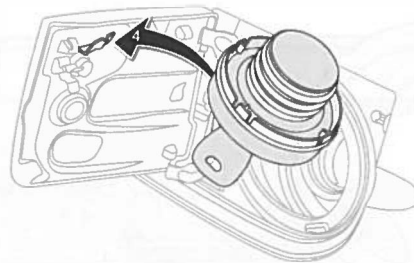

Skrú dækslet af med nøglen i
Når tanken er fyldt op, skrues dækslet helt på mod højre, indtil du kan høre et klik. Luk klappen.
Tankkapacitet: Ca. 35 liter.



Minimum brændstofniveau



æ₃₀

Når dette felt blinker, og der høres et lydsignal, resterer der ca. 5 liter brændstof.


Motorhjelm

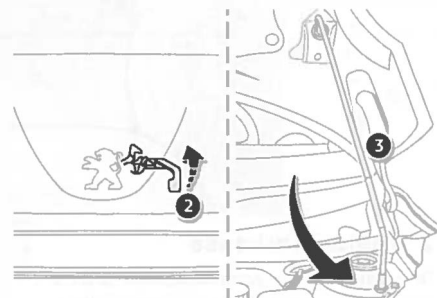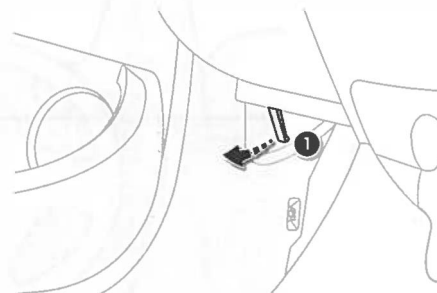

1. Indvendigt betjeningsgreb.
2. Udvendigt betjeningsgreb.
3. Holder til motorhjelm.

æ₈₄

Indvendigt

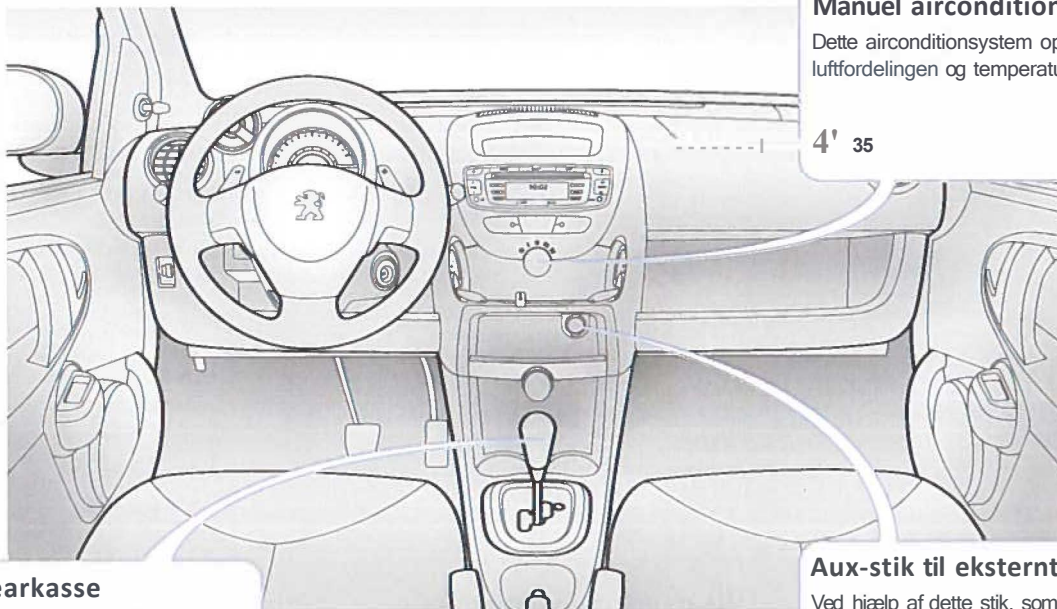

2 Tronic-gearkasse

Den elektronisk styrede mekaniske 5-trins gearkasse gør det muligt at vælge mellem komforten ved automatfunktionen eller køreglæden ved det manuelle gearskifte.

4' 42

Manuel aircondition

Dette airconditionssystem optimerer luftfordelingen og temperaturen i kabinen.


4' 35

Aux-stik til eksternt udstyr

Ved hjælp af dette stik, som er kompatibelt med mange forskellige MP3-afspillere, kan man høre sine foretrukne musiknumre under kørslen. Se betingelserne for brug i afsnittet "Audio".


4' 102

Førerpladsen


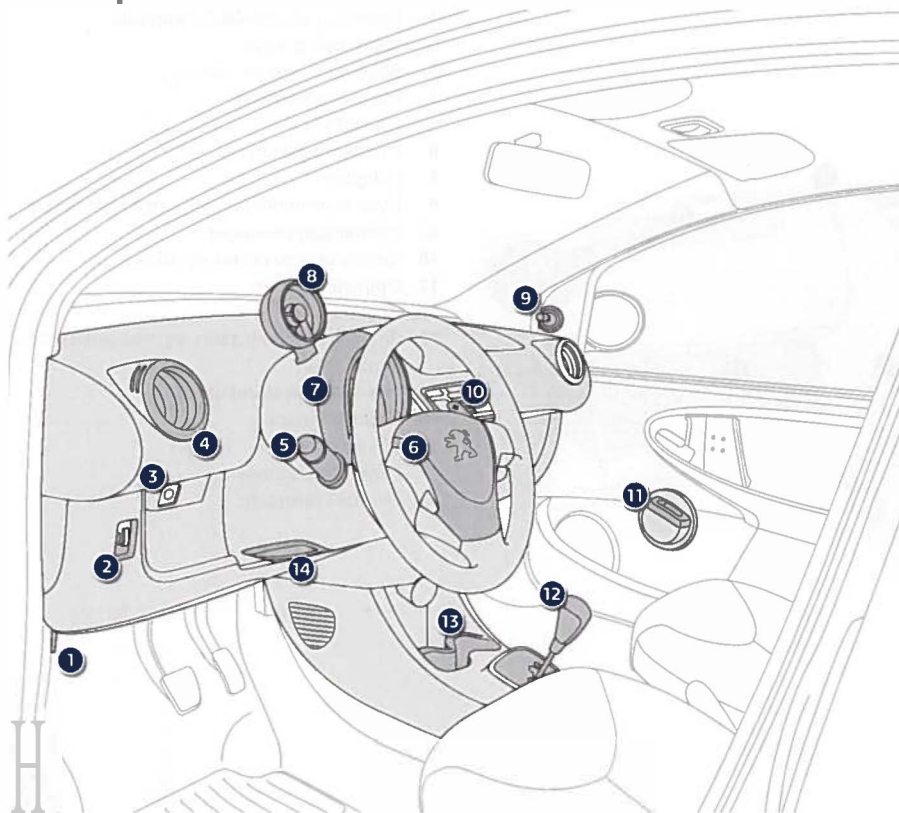


1. Betjeningsgreb til åbning af motorhjul
2. Indstilling af forlygter
3. Afbrydelse af passagerairbag
4. Sidedyse, kan drejes og lukkes
5. Kontakter til lys og afviserblink
6. Frontairbag fører
7. Sikringsboks instrumentpanel (under beklædningen på instrumentpanelet i højre og venstre side)
8. Omdrejningstæller
9. Betjening af sidespejl i passagerside
10. Ratkontakter til 2 Tronic-gearkasse
11. El-rude i passagerside
12. Gearvælger
13. Kopholder
14. Højdeindstilling af rat


Førerpladsen

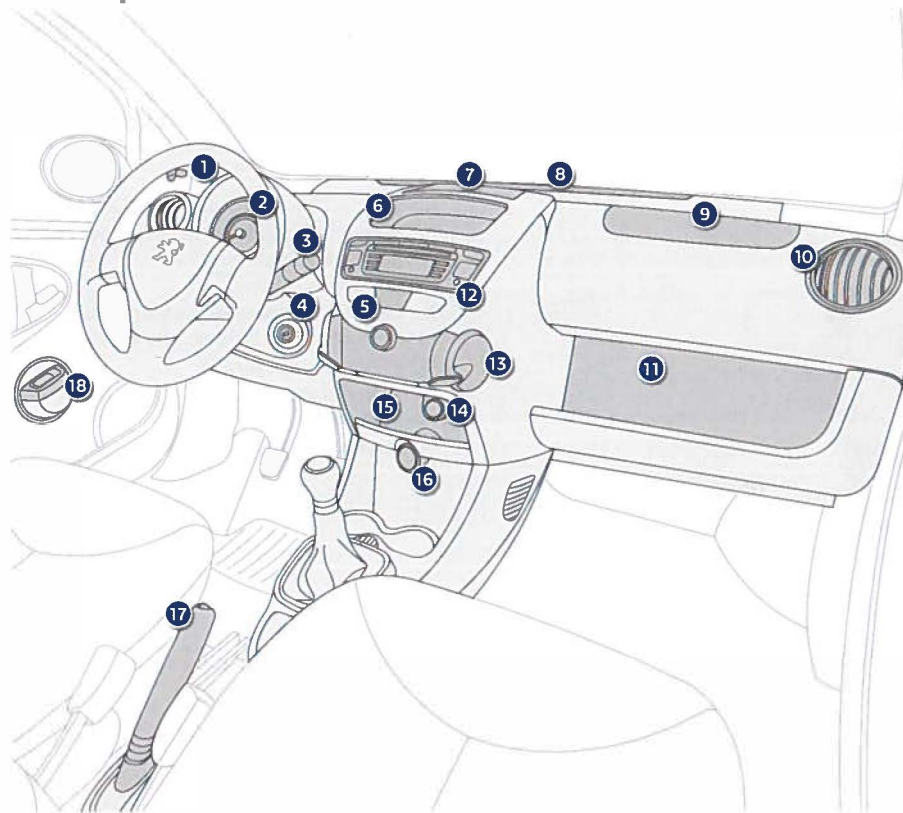


1. Betjening af sidespejl i førerside
2. Instrumentgruppe
3. Betjeningsarm for viskere
4. Ratlås og tænding
5. Havariblink
6. Opbevaringsrum
7. Luftgitter
8. Dyse til afrimning og afdugning af forrude
9. Frontairbag passager
10. Sidedyse, kan drejes og lukkes
11. Opbevaringsrum
12. Radio
13. Betjening af ventilation, varmesystem eller aircondition
14. Aux-stik til eksternt udstyr
15. Opbevaringsrum
16. 12 volt stik (maks. 120 W)
17. Parkeringsbremse
18. El-rude i førerside

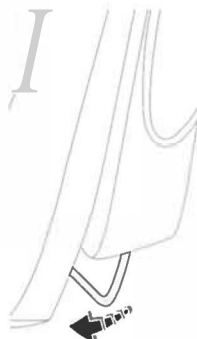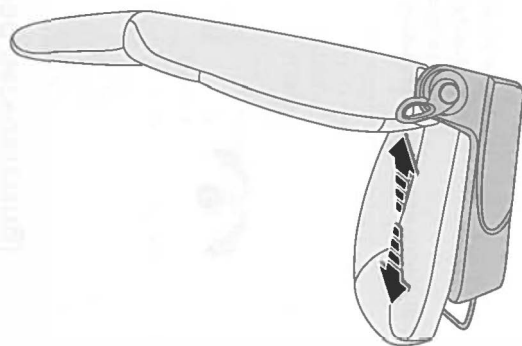

1. Justering af ryglænets hældning.

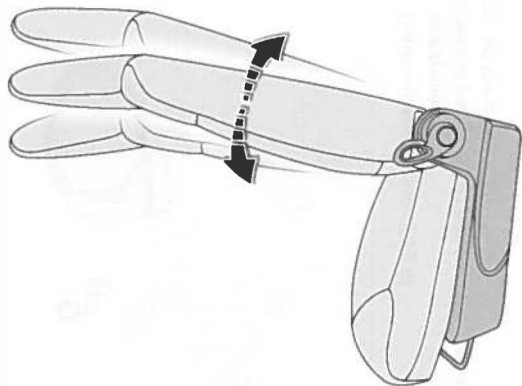


2. Indstilling af ryglænets hældning.

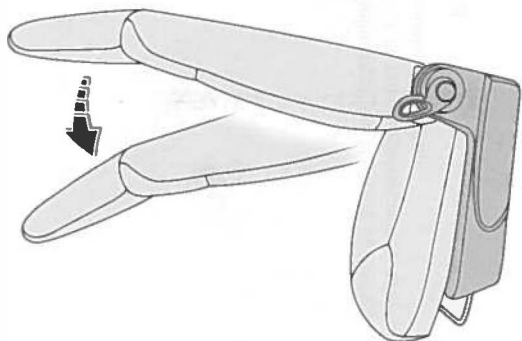

3. Adgang til pladserne på bagsædet (3-dørs).

Indretning

El-ruder foran

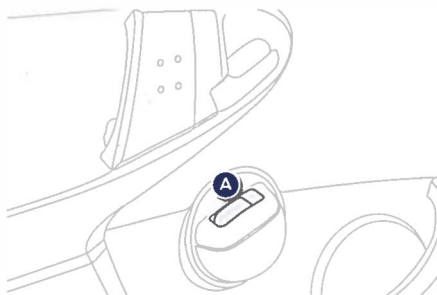

- A. Betjeningsknap til åbning og lukning.
Tryk på betjeningsknappen A, eller træk i betjeningsknappen.

C) 28

Sidespejle



- B. Betjeningsknap til indstilling af sidespejlene.
Når bilen er parkeret, kan sidespejlene klappes ind og ud manuelt.

C) 37

Indstilling af rat (med servostyring)




- C. Betjeningsgreb til at låse/oplåse rattets højdeindstilling.

1. Rattet er oplåst.
2. Rattet er låst.

C) 37

Udsyn

Betjeningsarm for lygter

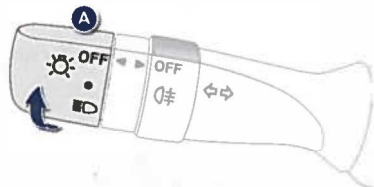

For- og baglygter

Ring A



lys slukket



Positionsllys

li

Nærlys/fjernlys

Tågebaglygte

Ring B


li

Tågeforlygter og tågebaglygte


Ringe

lmll

æ₄₄

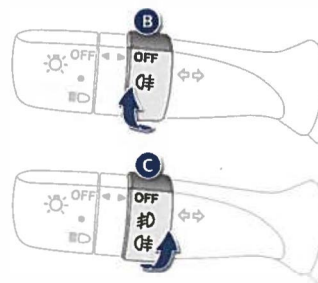


Betjeningsarm for viskere

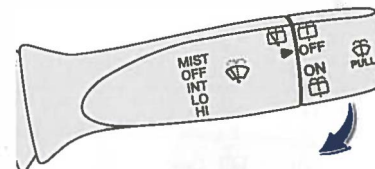

Forrudevisker

- MIST Enkeltslagsfunktion
- OFF Slukket
- INT Intervalfunktion
- LO Normal viskerhastighed (moderat nedbør)
- HI Hurtig viskerhastighed (kraftig nedbør)

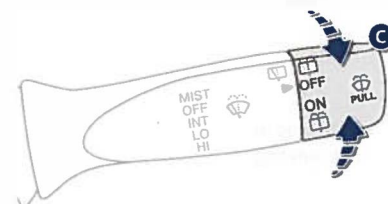


Bagrudevisker og -vasker

Ring C


æ₄₇

Ventilation Varmesystem

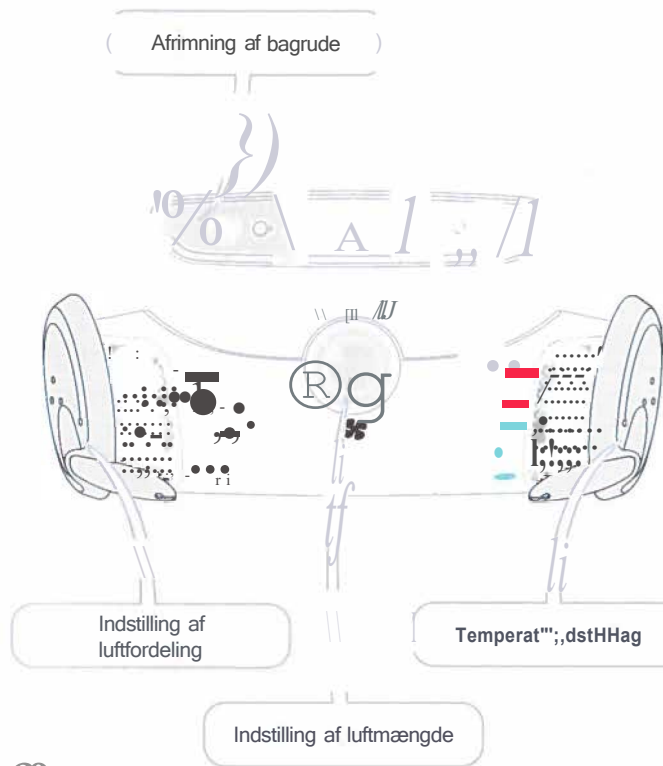

æ₃₄


Aircondition

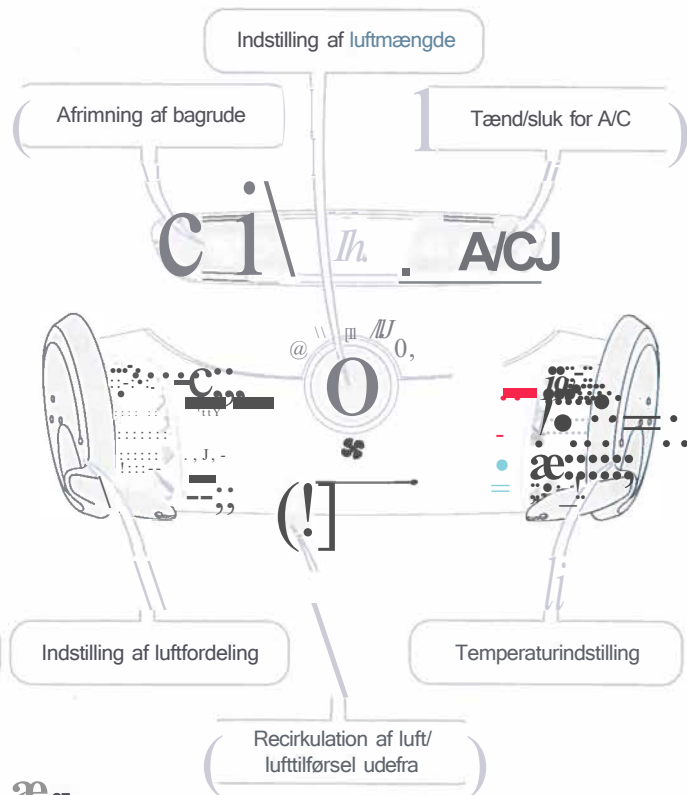

æ₃₅


Ventilation

Vejledning til indstilling

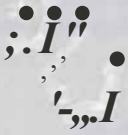Jeg ønsker	Varme eller manuel aircondition				
	Luftfordeling	Luftmængde	Recirkulation af luft/ Luftindtag udefra	Tomp, tu,	ManuelAC
VARME					
KULDE					ON
AFDUGNING AFRIMNING					ON

Kontrol


Instrumentgruppe

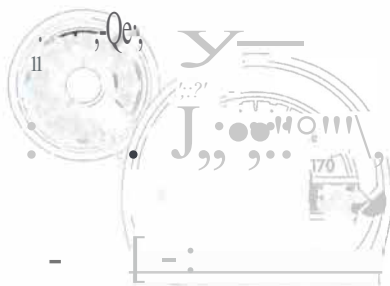

- A. Omdrejningstæller
- B. Display
- C. Indikator for brændstofniveau

4) 19

Kontrollamper

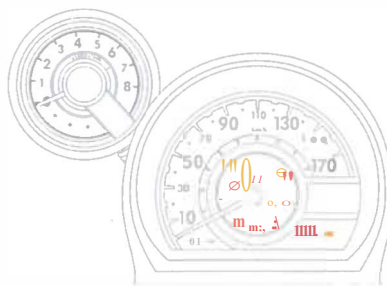

Når tændingen er tilsluttet, lyser de orange og røde advarsel lamper.
Disse kontrollamper skal slukke, når motoren er i gang.
Hvis kontrollamperne forbliver tændt, henvises der til den pågældende kontrollampes afsnit.

4) 20

ASR/ESP




Den dynamiske stabilitetskontrol (ASR/ESP) forbedrer bilens vejgreb.
For korrekt funktion henvises der til den pågældende side.

4) 50

Sikkerhed

Afbrydelse af passagerairbag

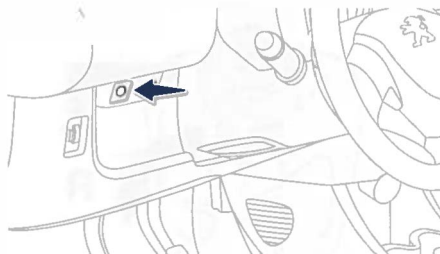

I

f)


1. Sæt tændingsnøglen i kontakten.
2. Vælg position "OFF".
3. Nøglen skal være i denne position, når den tages ud.

Passagerairbag afbrudt




Kontrollampen forbliver tændt i al den tid, airbaggen er afbrudt.

ISOFIX-forankringer

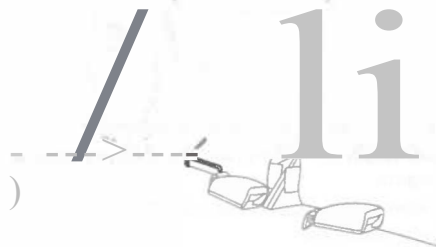

Bilen er godkendt i henhold til den nye lovgivning vedrørende ISOFIX. De barnestole, der er nævnt herunder, er udstyret med ISOFIX-forankringer i henhold til loven:

- Systemet benytter tre ringe til hver sædepude:
- De to nederste ringe A er placeret mellem bilsædets ryglæn og sædepude.
 - Den øverste ring B, der kaldes TOP TETHER-forankringen, er placeret nederst bag ryglænet.

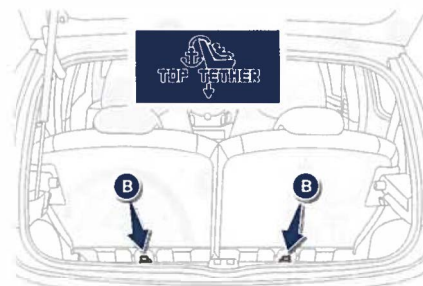

ISOFIX-barnestolene er udstyret med to låse og/eller en sele, der nemt fæstnes på ringen, som vist på mærkaten.

Q) 62

Kontrollampe for ikke spændt(e) / opspændt(e) sikkerhedssele(r) foran


Når tændingen er tilsluttet, blinker kontrollampen, indtil føreren og/eller forsædepassageren spænder sin sikkerhedssele.

Når motoren er i gang, og føreren og/eller forsædepassageren opspænder sin sikkerhedssele, blinker kontrollampen.

Q) 52

Kørsel

2 Tronic-gearkasse

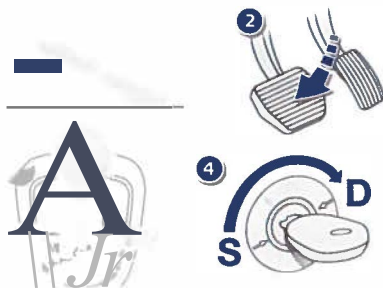

Start af bilen

Træk parkeringsbremsen, trød på bremsepedalen, og vælg position N for at starte motoren.

Trød på bremsepedalen, og vælg position R, E eller M

Løsn parkeringsbremsen, slip bremsepedalen, og trød på speederpedalen.

æ⁴²


EASY-funktion (automatisk)



Vælg position E med gearvælgeren. Det valgte gear vises på instrumentpanelets skærm. Gearkassen vælger hele tiden det mest velegnede gear.

æ⁴³

Manuel funktion




Indstil gearvælgeren i position M og vælg herefter et højere eller lavere gear ved at trykke på gearvælgeren:

- Bagud mod "+" for at vælge et højere gear.
- Fremad mod "-" for at vælge et lavere gear.

Det er også muligt at anvende ratkontakterne. Det valgte gear vises på instrumentgruppens skærm.

æ⁴³

Manuel gearkasse

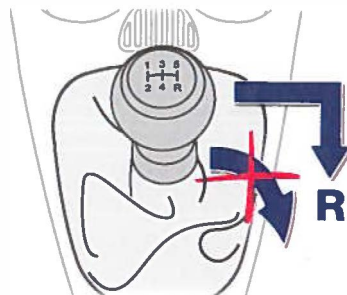

Trød koblingspedalen helt i bund, når du skifter gear.

Bakgear

Skift U bakgear ved at skubbe gearvælgeren helt mod højre og derefter bagud.

Bakgearet kan kun vælges, når bilen holder stille, og motoren kører i tomgang.

• Økokørsel

Økokørsel er en række praksisser i hverdagen, som giver bilisten mulighed for at optimere brændstofforbruget og CO₂-udledningen.

Optimer brugen af gearkassen

Med en manuel gearkasse: Start langsomt, skift til et højere gear med del samme, og gear derefter hurtigt op under kørslen.

Med en 2 Tronic-gearkasse: Bliv i position Easy "E" uden at træde hårdt eller hurtigt på speederen.

Kør fleksibelt

Overhold sikkerhedsafstanden mellem bilerne, brug motorbremsen frem for bremsepedalen, træd gradvist på speederen. Denne adfærd er med til at spare på brændstofforbruget, reducere CO₂-udledningen og sænke trafikstøjen.

Kontroller brugen af det elektriske udstyr

Luft kabinen ud, inden du kører, hvis den er for varm, ved at åbne ruderne og dyserne, før du starter klimaanlægget.

Over 50 km/l, luk ruderne, og lad dyserne forblive åbne.

Brug udstyr, der giver mulighed for at begrænse temperaturen i kabinen (solgardiner mv.).

Sluk for klimaanlægget, så snart den valgte komforttemperatur er nået.

Sluk for afrimnings- og afdugningsfunktionerne, da de ikke styres automatisk.

Undgå at lade motoren køre (især om vinteren) uden at sætte bilen i 1. gear. Bilen varmer hurtigere op, når den kører.

Hvis du som passager begrænser brugen af multimedieudstyr (film, musik, videospil, mv.), bidrager du til at begrænse el-forbruget, dvs. brændstofforbruget.

Frakobl eksternt udstyr, inden du forlader bilen.

Kør ikke med tågelygterne tændt, hvis sigtbarheden er god.

Undgå overforbrug

Fordel vægten jævnt i bilen. Placer den tungeste bagage bagest i bagagerummet, så tæt på bagsæderne som muligt.

Begræns belastningen af bilen og den aerodynamiske modstand (tagbøjler, tagbagagebærer, cykelholder, mv.). Foretræk at bruge en tagboks.

Tag tagbøjler og tagbagagebærer af efter brug.

Tag vinterdækkene af, når vintersæsonen er ovre, og sæt sommerdækkene på.

Følg vedligeholdelsesforskrifterne

Kontroller regelmæssigt dæktrykket, når dækkene er kolde. Se dæktrykmærkaten ved venstre fordør.

Denne kontrol skal især udføres:

- Inden du skal køre langt.
- Når årstiden skifter.
- Efter at bilen har stået stille i lang tid.

Glem ikke at kontrollere reservehjulet.

Vedligehold din bil regelmæssigt (olie, oliefilter, luftfilter, mv.), og følg fabrikantens serviceplan.

Undgå at overfylde brændstoftanken, stands påfyldningen, når pistolen stopper med et klik (højst tre klik).


Hvis bilen er ny, er det først efter de første 3000 kilometer, at man kan observere en bedre regelmæssighed af bilens gennemsnitlige brændstofforbrug.

Omdrejningstæller



Når omdrejningstallet nærmer sig maksimum, dvs. når omdrejningstællerens viser er i det røde område, skal du skifte til et højere gear.

Instrumentgruppe

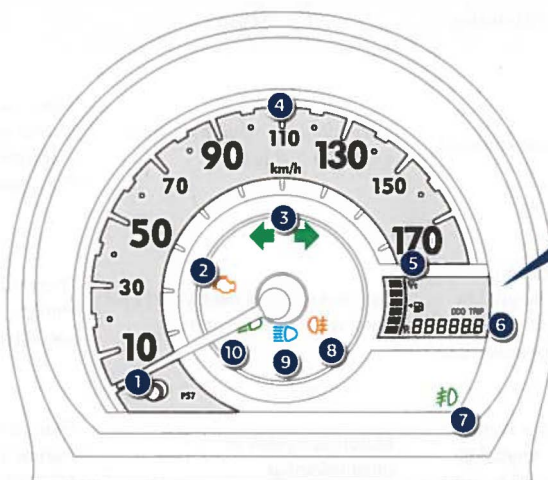

1. Knap til visning af kilometer- eller triptæller, knap til nulstilling af triptæller
2. Visning af kontrollamper
3. Indikator for afviserblink
4. Speedometer
5. Brændstofmåler
6. Kilometertæller/triptæller
7. Kontrollampe for tågeforlygte
8. Kontrollampe for tågebaglygte
9. Kontrollampe for fjernlys
10. Kontrollampe for nærllys
11. Indikator for valgt gear og gearvælgerens position for 2 Tronic-gearkasse.

Kontrollamper


Ikke tændt, lampe		Aktivering	A	Handling/Observe, Ikon
	Parkeringsbremse	lyser konstant.	Parkeringsbremsen er trukket eller ikke helt løsnet.	Træd på bremsepedalen, og løs parkeringsbremsen for at slukke kontrollampen. Overhold sikkerhedsanvisningerne. For yderligere informationer, se afsnittet "Parkeringsbremse".
	STOP	lyser konstant, knyttet til en anden kontrollampe.	Den er knyttet til olietryk eller kølevæsketemperaturen.	Så længe bilen under sikre forhold. Parker, afbryd tændingen og kontakt et autoriseret PEUGEOT værksted eller et andet kvalificeret værksted.
	Motorolie tryk	lyser konstant, knyttet til STOP-lampen.	Motorolie tryk er utilstrækkeligt.	Så længe bilen under sikre forhold. Parker, afbryd tændingen og kontakt et autoriseret PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
	Bremsesystem	lyser konstant.	Stort fald i bremsevæskestanden.	Fyld væske på, som er anbefalet af PEUGEOT. Hvis problemet varer ved, bør kredsløbet blive kontrolleret på et autoriseret PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
		lyser konstant, knyttet til ABS-lampen.	Bremsesystemet er defekt.	Find hurtigst muligt et sikkert sted at standse bilen. Parker bilen, afbryd tændingen og kontakt et autoriseret PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

PEUGEOT-værksted

Kontrollampe		Aktivering	Årsag	Handling / Observationer
	Antiblokering af hjul (ABS)	lyser konstant.	ABS-systemet er defekt.	Bilens almindelige bremsesystem fungerer stadig. Kør forsigtigt og med en moderat hastighed, og kontakt hurtigt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.
	Dynamisk stabilitetskontrol (ESP/ASR)	lyser konstant.	ASR/ESP-systemet er aktiveret.	Systemet forbedrer kraftoverførslen og bilens styreegenskaber.
VSC		lyser konstant.	ASR/ESP-systemet er defekt.	Lad systemet kontrollere på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
	Kølevæsketemperatur	lyser konstant.	Kølevæsketemperaturen er for høj.	Stands bilen under sikre forhold. Vent til motoren er blevet kold, før væskestanden kontrolleres, og efterfyld om nødvendigt. Hvis problemet fortsætter, kontaktes et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
	Airbags	midlertidigt.	Den lyser i nogle sekunder og slukker herefter igen, når tændingen tilsluttes.	Den skal slukke, når motoren startes. Hvis den ikke slukker, kontaktes et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
		blinker.	Mindst en airbag er defekt.	Airbaggene vil ikke kunne udløses i tilfælde af kraftig kollision. Lad systemet kontrollere på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

Kontrollampe		Aktivering	Årsag	Handling / Observationer
	Frakobling af passagerairbag	lyser konstant.	Kontakten for passagerairbaggen står på "OFF" . Passagerairbaggen er afbrudt. I så fald kan en "rygvendt" barnestol <u>installeres</u> .	Sæt kontakten på "ON" for at aktivere passagerairbaggen. I så fald må en "rygvendt" barnestol ikke installeres.
	Batteriladning	lyser konstant.	Batteriets lade kredsløb er defekt (polklammerne er snavsede eller gået <u>løs</u> , generatorremmen er slap eller revnet).	Kontrollampen skal slukke, når motoren startes. Hvis den ikke slukker, kontaktes et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
P/S	Elektrisk servostyring	lyser konstant.	Den elektriske servostyring er defekt.	Kør forsigtigt med moderat hastighed. Lad systemet kontrollere på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.
	Ikke spændt(e) / opspændt(e) forreste sikkerhedssele(r) (afh. af version)	blinker, efterfulgt af et lydsignal, når hastigheden overstiger 20 km/t.	Føreren og/eller forsædepassageren har ikke spændt eller har opspændt sin sikkerhedssele.	Træk i selen, og sæt spændet i selelåsen.
	Anti-forureningssystem	lyser konstant.	Anli-forureningssystemet er defekt.	Den skal slukke, når motoren startes. Hvis den ikke slukker, kontaktes et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted hurtigst muligt.
	2 Tronic-gearkasse	lyser konstant.	2 Tronic-gearkasse er defekt.	Kontakt hurtigst muligt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.


Kilometertæller/triptæller

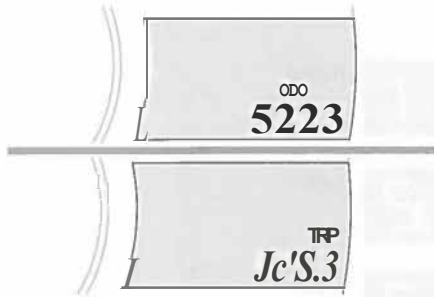

Når tændingen tilsluttes, vises den kilometertæller, der blev valgt, før motoren blev startet.


Tryk på knappen 1 for at ændre visningen af kilometertælleren:

- Samlet kilometertæller, hvor "ODO" vises på displayet.
- Triptæller, hvor "TRIP" vises på displayet.

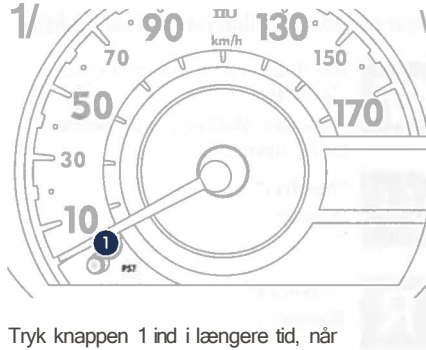

Tryk knappen 1 ind i længere tid, når triptælleren vises, for at nulstille den.

Indikatorer Brændstofmåler

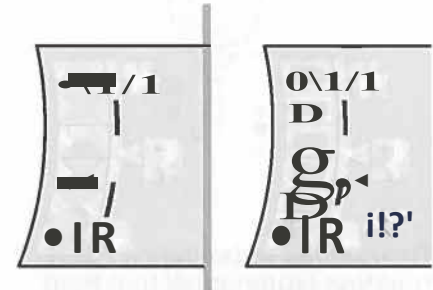

Den viser den disponible brændstofmængde:

- 1/1 og seks felter angiver, at tanken er fuld.
- R og et felt, der blinker, angiver at tankens reservebeholdning bruges.

Minimum brændstofstand

Når minimum brændstofstand er nået, blinker det sidste felt, og der høres et lydsignal.


Under visse kørselsforhold og afhængigt af motortypen kan bilen endnu køre højst 50 km.

Der er ca. 5 liter tilbage.

Når felterne blinker hurtigere, er der ca. 3 liter tilbage.

i Der skal fyldes mindst 5 liter brændstof på, hvis bilen er løbet tør.

Indikator for 2 Tronic-gearkasse

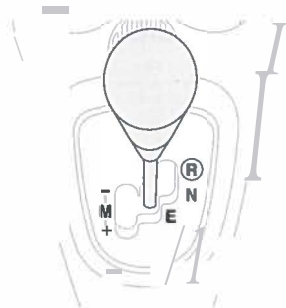

Gearvælger indstillet på EASY-funktion (automatisk funktion)

li

Når denne funktionsmåde vælges, vises "E".
Visningen slukker, når der skiftes til manuel funktion.

Gearvælger indstillet på manuel funktion

nm

Når denne funktionsmåde vælges, vises "M".

Visningen slukker, når der skiftes til EASY-funktionen.

m

"Neutral"
(Frigear)

m

"Reverse"
(Bakgear)



1 gear



2 gear



3. gear



4. gear



5. gear

Kontrollampen "T"



Når denne kontrollampe lyser, mens motoren er i gang, er det tegn på en fejl i 2 Tronic-gearkasse.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Indstilling af ur

Radio / Bluetooth



Tryk på **MENU**, og vælg "Config.".



Vælg **"Ur"** for at ændre klokkeslættet.




Vælg:

- "H+" for at øge timetallet.
- "H-" for at reducere timetallet.
- "+M" for at øge minuttallet.
- "-M" for at reducere minuttallet.
- "12/24" for at vælge visning.

Godkend med **"OK"**.

RADIO

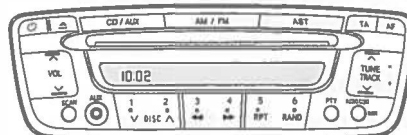

Tryk i mere end 2 sekunder på denne knap.
Visningen af klokkeslæt blinker.



Tryk på denne knap (værdien øges hele tiden)
for at indstille timerne.



Tryk på denne knap (værdien øges hele tiden)
for at indstille minutterne.

i Indstillingsfunktionen afsluttes automatisk efter nogle sekunder uden handling.

Nøgler / Fjernbetjening

Nøgler




Med nøglerne kan du låse og oplåse fordørene, bagagerummet, tankdækslet, ratlåsen, afbrydere og tilkoble passagerairbaggen og tilslutte tændingen.

Central låsning og oplåsning

Med nøglerne kan du fra førerdøren låse og oplåse dørene og bagagerummet samtidigt.

Fjernbetjening

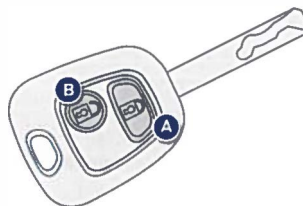

Den bruges til at fjernbetjene af- og oplåsning af bilen samt til at lokalisere bilen.

Låsning

Tryk på knappen A for at låse bilen med fjernbetjeningen. Det vises ved, at afviserblinkene tænder kort.

Oplåsning

Tryk på knappen B for at låse bilen op. Det vises ved, at afviserblinkene blinker to gange.

j Hvis du finder ud af, at en dør ikke er rigtig lukket, efter at du har låst bilen, skal du lukke døren rigtigt og derefter låse bilen igen.

! Med et sæt nøgler eller fjernbetjeningen, der leveres med bilen, kan du bestille op til tre nye nøgler. Hvis du taber alle dine nøgler, skal der udføres et større indgreb på bilen. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

Lokalisering af bilen

Følg denne fremgangsmåde for at finde din aflåste bil på en parkeringsplads:

- Tryk på knappen A. Afviserblinkene tænder et kort øjeblik.

Udskiftning af batteri i fjernbetjening



Fjern skruen og derefter dækslet ved hjælp af en mønt ved ringen (batteri CR 2016/3 volt), når batteriet skal udskiftes .

Hvis fjernbetjeningen er inaktiv efter udskiftning af batteriet, skal den initialiseres på ny.

- Smid aldrig fjernbetjeningens batterier ud, da de indeholder miljøskadelige metaller.
Afløber dem hos en aut. PEUGEOT-forhandler eller på et andet godkendt indsamlingssted.

Reinitialisering af fjernbetjening

Efter udskiftning af engangsbatteriet eller i tilfælde af en funktionsfejl, kan det blive nødvendigt at initialisere systemet igen.

- " Slå tændingen fra.
- er Slå tændingen til igen.
- " Tryk med det samme på en af fjernbetjeningens knapper i et par sekunder.
- ♦ Slå tændingen fra, og tag tændingsnøglen ud af tændingslåsen.

Fjernbetjeningen virker nu igen.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted, hvis problemet fortsætter.

Elektronisk startspærre

Den elektroniske startspærre låser motorens styresystem, så snart tændingen afbrydes og forhindrer, at bilen kan startes efter et indbrud. I nøglen er indbygget en elektronisk chip med en bestemt kode. Når tændingen slås til, skal koden genkendes, for at bilen kan startes. I tilfælde af en fejl ved systemet kan bilen ikke starte.


Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

- f** Hvis man kører med låste døre, kan
- nødhjælpen få problemer med at komme ind i kabinen i tilfælde af uheld. Tag af sikkerhedsmæssige årsager (børn i bilen) altid nøglen ud af rattåsen, når du forlader bilen, selv i kort tid. Der må ikke udføres ændringer på bilens elektroniske startspærresystem.

- i** Den højfrekvente fjernbetjening er en følsom enhed. Rør den ikke, når den ligger i lommen, fordi du kan komme til at låse bilen op uden at vide det. Tryk ikke på knapperne på fjernbetjeningen, når den er uden for bilens rækkevidde, da det kan gøre fjernbetjeningen ubrugelig. Den skal i så fald initialiseres igen.

Døre

Låsning/oplåsning indefra

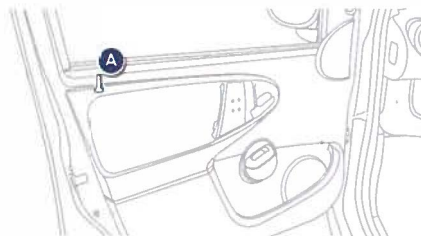

Tryk på/træk i knappen A for at låse/oplåse en dør.

i Det er ikke muligt at låse døren op med håndtaget.

Med **enkel låsning/oplåsning** låses/oplåses dørene uafhængigt af hinanden.


Med **centrallåsning/-oplåsning** låses/oplåses dørene og bagklappen samtidigt.

f Denne funktion fungerer udelukkende fra **førerdøren**.

Åben førerdør

Hvis førerdøren er åben, forbliver kabinelyset tændt, hvis knappen er indstillet i denne position.

Børnesikring

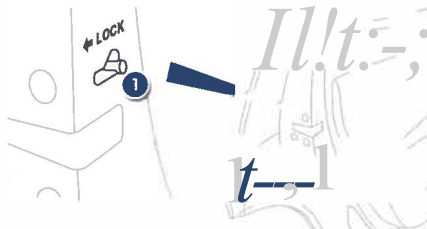

Den spærrer, så bagdørene ikke kan åbnes indefra.
Skub betjeningsknappen 1 mod bilens yderside.

I Kontroller, at børnesikringen er rigtigt
• aktiveret, før du starter bilen.
Dette system fungerer uafhængigt af centrallåsningen.
Tag altid tændingsnøglen ud, når du forlader bilen.

El-rudehejs*




Rudeme i førerdøren og passagerdøren er el-betjente.

Tryk på betjeningsknappen 1, når tændingen er tilsluttet, eller træk i den. Ruden standser, når du slipper betjeningsknappen.

f Tag altid tændingsnøglen ud, når du
• forlader bilen, selv i kort tid.
Føreren skal sikre sig, at forsædepassageren anvender rudehejsfunktionen rigtigt.
Vær opmærksom på børnene, når ruden åbnes/lukkes.

* Afh. af version.


Bageste sideruder (5-dørs)

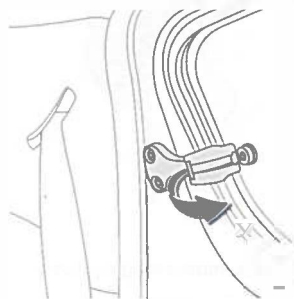

For at åbne de bageste sideruder på klem trækkes og skubbes grebet. Luk ruderne ved at trække i og trykke på grebet, så ruden låses.


Bagagerum

Af- og oplåsning med
nøgle*

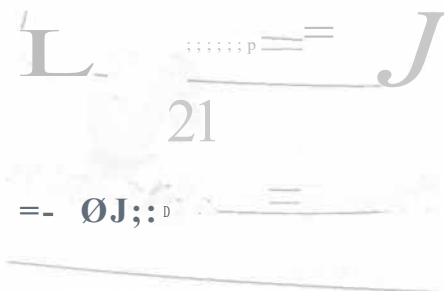

Åbn bagagerummet med nøglen i låsen B, og løft bagklappen.

Af- og oplåsning med
fjernbetjening*

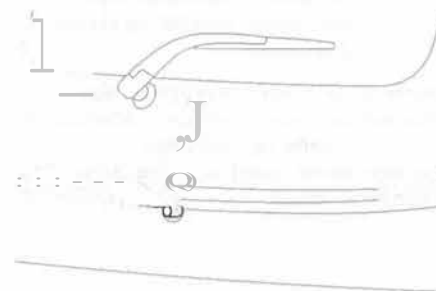

Bagagerummet af- og oplåses med knapperne på fjernbetjeningen.

Åbn bagagerummet ved at trykke på knappen C og løfte klappen.

i Bagagerummet kan af- og oplåses med førerdørens betjeningsknap A.

* Afh. af version.

• Afh. af version.

Brændstoftank

Minimum brændstofniveau

AE Når tankens minimumsniveau er nået, blinker dette felt, og der høres et lydsignal.


Der er nu ca. 5 liter brændstof tilbage.

Bilen kan køre højst 50 km endnu afhængigt af kørselsforholdene og motortypen.

Når feltet blinker hurtigt, **er der ca. 3 liter brændstof tilbage.**


i Hvis bilen løber tør for benzin, kan kontrollampen for antiforureningssystemet tænde på instrumentgruppen. Den slukker automatisk, efter at bilen er blevet startet et par gange.

! Påfyldning af brændstof må kun foretages med **standset motor**.

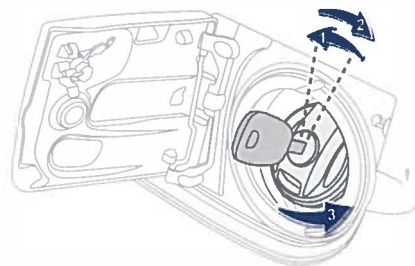

- Åbn tankklappen.
- Sæt nøglen i dækslet, og drej lidt mod venstre og derefter igen mod højre. Nøglen går tilbage til udgangs-position, og dækslet er oplåst.

Nøglen går tilbage til dens oprindelige position, og dækslet er nu låst op.

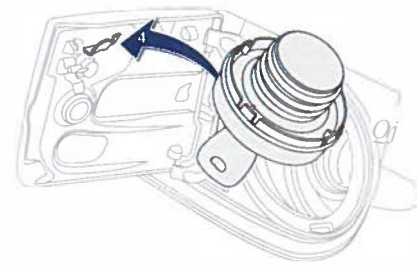

- Skrue dækslet af sammen med nøglen.
- Sæt det fast på kroen, der sidder på tankklappens indvendige side.

På etiketten indvendigt i klappen kan du se, hvilken type brændstof der skal anvendes. Når du fylder tanken op, skal du standse, når pistolen klikker 3. gang. Ellers kan der opstå funktionsforstyrrelser.

Tankens kapacitet er på ca. 35 liter.

- Skrue tankdækslet på igen mod højre, indtil du hører et klik, og luk tankklappen efter påfyldningen.

Kvaliteten af brændstoffet, som benzinmotorerne bruger



SP95
E10


SP98

Benzinmotorerne er fuldstændigt kompatible med benzinbiobrændstoffer af typen E10 eller E24 (indeholder 10% eller 24% ethanol) og overholder de europæiske normer EN 228 og EN 15376.

Brændstofferne af typen E85 (indeholder op til 85% ethanol) er kun forbeholdt biler til denne brændstoftype (BioFlex-biler). Ethanolets kvalitet skal overholde den europæiske norm EN 15293.

Det er kun i Brasilien, at særlige biler kan køre på brændstof, som indeholder op til 100% ethanol (type E100).

Ventilation

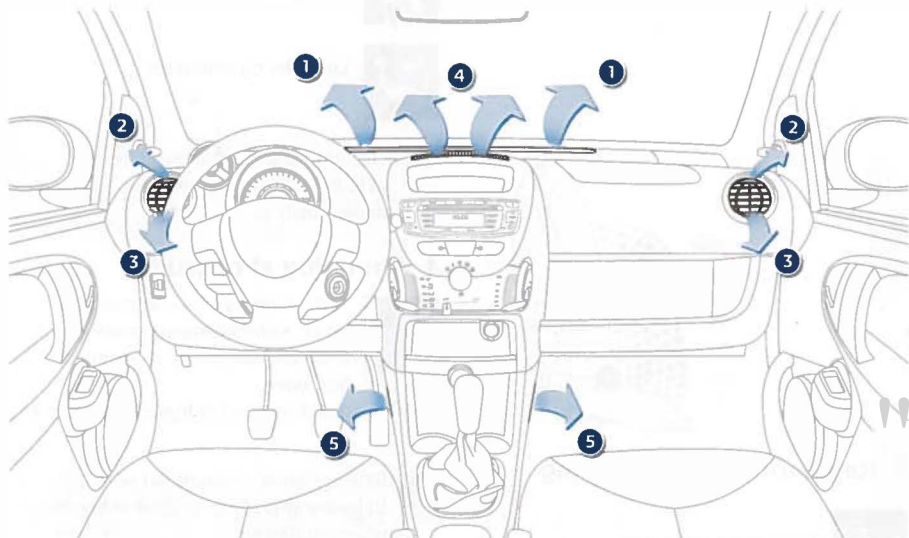

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Dyser til afrimning eller afdugning af forrude | 3. Sidedyser |
| 2. Dyser til afrimning eller afdugning af sideruder | 4. Luftgitter |
| | 5. Ventilationsdyser mod fodrum |

i Gode råd

Hvis temperaturen inde i bilen er meget høj, når bilen har været parkeret i solen i længere tid, er det en god ide at rulle vinduerne ned et øjeblik.

For at opnå en ensartet luftfordeling skal luftindtagsgitteret, luftdyserne, luftpassagerne og luftudtagene i fodrummet altid holdes rene/frie.


Kontroller, at pollenfilteret, som sidder i motorrummet under forruden, er i god stand. Få filterindsatsene udskiftet med jævne mellemrum. Hvis omgivelserne kræver det, skal filterindsatsen udskiftes hyppigere end anført.

Sæt airconditionanlægget i gang i 5 til 10 min. en eller to gange hver måned for at sikre, at det altid fungerer, som det skal. For at sikre at airconditionssystemet fungerer godt, anbefales det også at få det efterset med jævne mellemrum.

Kondensvand fra AIC-anlægget løber ud gennem en bestemt åbning. Der kan således dannes en vandpyt, når bilen holder stille. Hvis anlægget ikke producerer kulde, skal du ikke anvende det. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

- Airconditionanlægget indeholder ikke klor og udgør ingen fare for ozonlaget.

Varmesystem

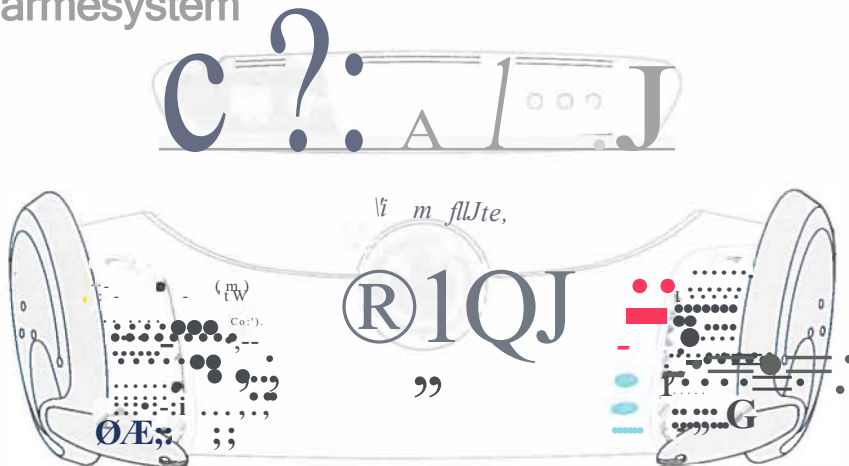

1. Temperaturindstilling

Drej betjeningsgrebet fra blå (kulde) til rød (varme) for at indstille temperaturen efter behov.

2. Regulering af luftmængde

Drej betjeningsknappen, når tændingen er tilsluttet, for at vælge den ønskede luftmængde til optimal komfort.

Undgå så vidt muligt en indstilling på position 0, så der altid er en vis luftkomfort i kabinen.

Når systemet er indstillet på position 0, kan der altid mærkes en let luftstrøm på grund af bilens bevægelse.

3. Regulering af luftfordeling

li Forrude og sideruder

li Forrude, sideruder og fodrum

li Fodrum

li Fodrum, luftgitter og sidedyser

li Luftgitter og sidedyser

li Luftfordelingen kan ændres ved at indstille betjeningsknappen i midterposition

4. Afrimning af bagrude

Tryk på knappen 4, når motoren kører. Kontrollampen tænder. Systemet sørger for afrimning af bagruden.

Funktionen slukkes med et tryk på knappen 4.


Sluk systemet, så snart det er muligt. Et lavere strømforbrug giver et lavere brændstofforbrug.

Afrimning og afdugning

Sådan afrimes og afdugges forruden og sideruderne hurtigt:

- Indstil luftfordelingen på forrude og sideruder.
- Indstil temperaturreguleringen 1 og luftfordelingen 2 på maksimal position.
- Luk sidedyserne.

Aircondition

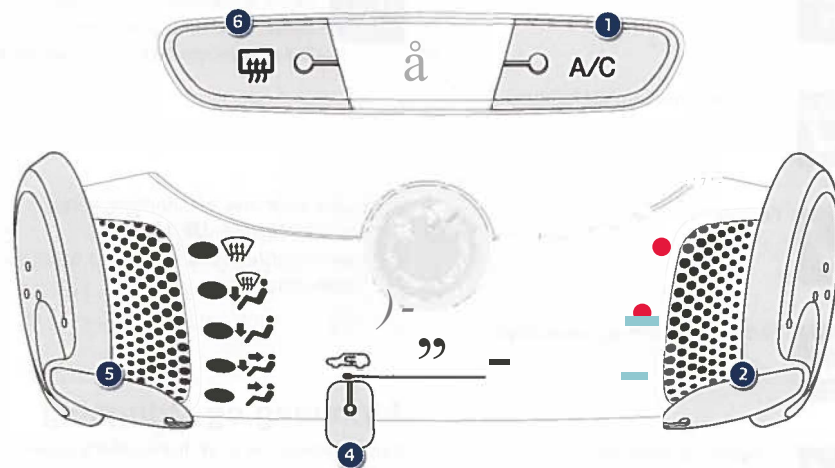

1. Tænd/sluk aircondition
2. Temperaturindstilling
3. Indstilling af luftmængde

4. Recirkulation af luft/lufttilførsel udefra
5. Indstilling af luftfordeling
6. Afrimning af bagrude

1. Tænd/sluk aircondition



Tryk på tasten, når motoren er i gang, hvorefter kontrollampen tænder.

Kølingen virker ikke, når indstillingen af luftfordelingen (3) er i position 0.

i For hurtigere at få køleluft kan du kortvarigt anvende recirkulation af kabineluft. Skift derefter tilbage til lufttilførsel udefra.

2. Temperaturindstilling

Drej betjeningsknappen fra blå (kulde) til rød (varme) for at indstille den ønskede temperatur.

3. Indstilling af luftmængde

Drej betjeningsknappen, når tændingen er tilsluttet, for at vælge en tilstrækkelig luftmængde til et behageligt indeklima. Undgå så vidt muligt en indstilling på position 0, så der altid er en vis luftkomfort i kabinen. Når systemet er indstillet på position 0, kan der altid mærkes en let luftstrøm på grund af bilens bevægelse.

4. Recirkulation af luft/ lufttilførsel udefra

 Recirkulation af kabineluften (betjeningsknappen 4 mod venstre) afspærre kabinen fra lugt og **røg** udefra.

 Lufttilførslen udefra (betjeningsknappen 4 mod højre) bruges til at undgå og fjerne dug på forruden og sideruderne.

 Når recirkuleringen af kabineluften bruges i fugtigt vejr, kan ruderne dugge.

Indstil betjeningsknappen 4 mod højre, så snart det er muligt, på position for lufttilførsel udefra for at undgå, at luftkvaliteten i kabinen forringes, og at forruden og sideruderne tildugger.

5. Indstilling af luftfordeling



Forrude og sideruder.



Forrude, sideruder og fodrum.



Fodrum.



Fodrum, luftgitter og sideluftdyser.



Luftfordelingen kan varieres ved at indstille betjeningsknappen på en mellemposition.

6. Afrimning af bagrude

 Tryk på tasten 6, mens motoren kører. Kontrollampen tænder. Systemet afrimer bagruden. Det slukkes med et tryk på knappen 6.

 Sluk systemet, så snart bagruden ikke længere er tilrimet, da alt strømforbrug i bilen medfører et højere brændstofforbrug.

Afrimning og afdugning

Sådan fjernes rim eller dug hurtigt fra forruden eller sideruderne:

- Indstil luftfordelingen på forrude og sideruder.
- Indstil temperaturen 2 og lufttilførslen 3 på maksimum position.
- Luk sidedyserne.
- Indstil friskluftsindtaget 4 på position for luftindtag.
- Tænd kølefunktionen ved at trykke på tasten 1.

Sidespejle

Sidespejle




Sidespejle! indstilles med håndtaget, der kan vippe i fire retninger.

Indfoldning/Udfoldning

Ved parkering kan sidespejlene foldes manuelt ind og ud.

Bakspejl

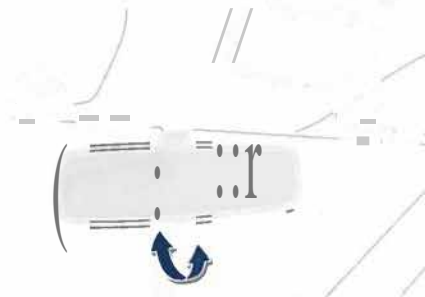


Bakspejlet kan indstilles på to måder:

- dag (normal)
- nat (nedblændet)

Justering foretages ved at vippe knappen på den nederste kant.

Indstilling af rat (med servostyring)

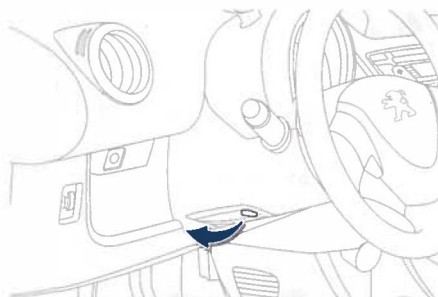


Sænk grebet for at låse rattet op, **når bilen holder stille.**

Juster til den ønskede **højde**, og løft grebet op for at låse rattet.

- f Af sikkerhedsmæssige grunde må disse
- justeringer ikke udføres, mens bilen kører.

Forsæder

1. Indstilling frem/tilbage

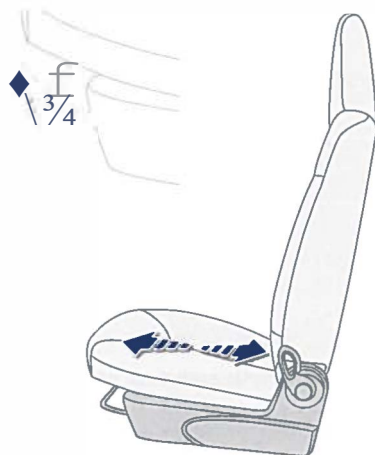

Løft betjeningsgrebet, og skub sædet fremad eller bagud.

2. Indstilling af ryglænets hældning



Skub betjeningsgrebet A bagud, mens du indstiller ryglænets hældning.

3. Adgang til bagsæder (3-dørs)




Placer sikkerhedsselen langs med dørstolpen. Skub betjeningsgrebet A bagud for at lægge ryglænet ned, og skub sædet fremad. Når sædet skal på plads, skubbes ryglænet, indtil sædet blokeres. Indstil sædet frem/tilbage og ryglænets hældning.

- f** ingen personer eller genstande må
- forhindre, at sædet indstilles i den ønskede position.

Bagsæder


Nedfældning af bagsædets ryglæn

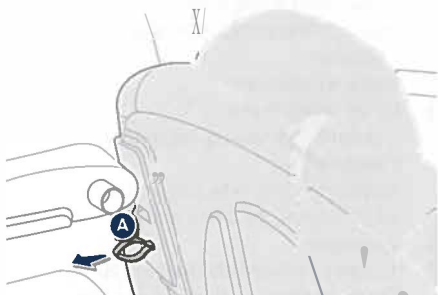

Bagsædets ryglæn skal lægges ned bagfra med bagagerummet åbent:


- Kontroller, at selen er rigtigt placeret på siden af ryglænet, så den ikke bliver klemt.
- Anbring nakkestøtterne i nederste position (se "nakkestøtter bag").
- Vip ryglænet ned, og træk samtidigt i remmene **A** bag ved ryglænet.

Oprejsning af bagsædets ryglæn

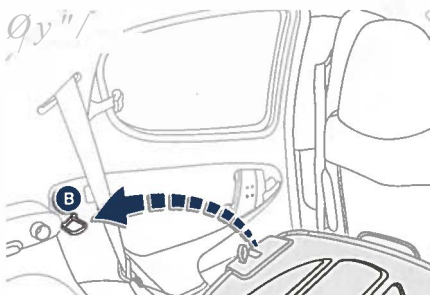

Ryglænet vippes bagud og låses i forankringen **B**.
Pas på ikke at klemme sikkerhedsselerne, specielt mellem ryglænet og forankringen B.
Kontroller at bagsædets ryglæn låser korrekt.

Nakkestøtter*

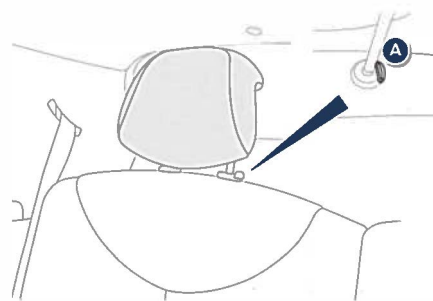

3

Nakkestøtterne bag kan afmonteres og indstilles i to positioner:

- Øverste position når de anvendes.
- Nederste position når de ikke anvendes.

Indstil nakkestøtten til øverste position ved at trække den opad.

Tryk på tappen **A** og derefter på nakkestøtten for at sænke den.

Afmontering af nakkestøtten:

- Vip ryglænet let.
- Indstil nakkestøtten i øverste position.
- Tryk på tappen **A**, og træk samtidigt nakkestøtten opad.


Påsætning af nakkestøtten:

- Vip ryglænet let.
- Før nakkestøttens stænger ned i hullerne.

Tryk på tappen **A** for at indstille nakkestøtten i nederste position.

* Afh. af version.

Indvendig indretning

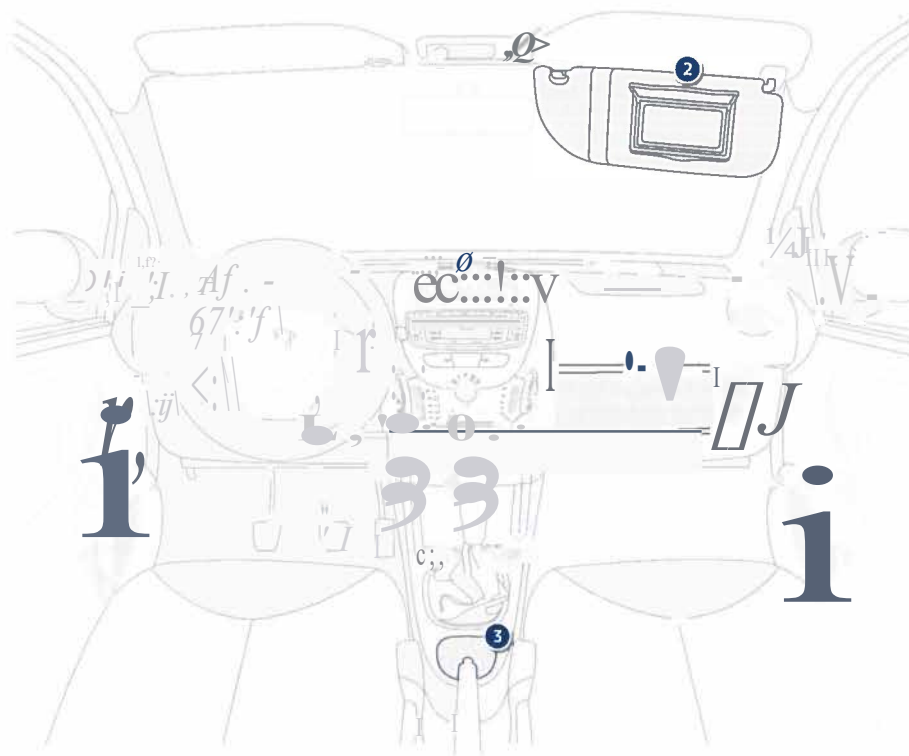

1. Mikrofon til Bluetooth-telefon
2. Solskærm
Begge solskærme er udstyret med et makeupspejl med klap og en kortholder.
3. Opbevaringsrum
4. Opbevaringsboks
5. Opbevaringsrum og højttalere i fordøre
Kontroller, at der ikke stikker noget ud af rummet, før døren åbnes.
6. Kopholder
7. 12 volt tilbehørsstik (maks. 120 W)
Det strømforsynes fra positionen for tilbehør (nøglen 1 hak i tændingslåsen).
8. Aux-stik (JACK og USB) til eksternt udstyr
9. Opbevaringsrum i bagdøre


3-dørs

5-dørs

lu

Indretning af bagagerum

1. Bagrudehylde

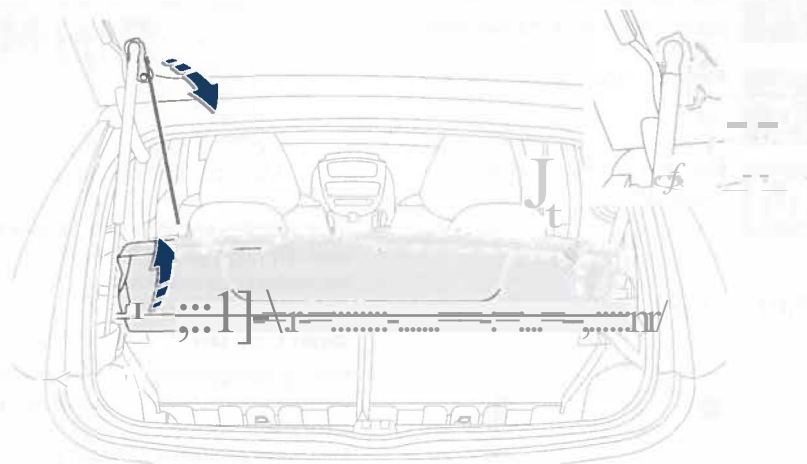


Afmontering af bagrudehylde:

- Frigør hylden fra befæstelsen A.
- Træk begge sider opad for at frigøre hylden fra befæstelserne.
- Løft hylden lidt, og vip den for at tage den ud.

Der er to muligheder for opbevaring af bagrudehylden:

- Enten bag ved bagsæderne.
- Eller fladt i bagagerummet.


2. Reservehjul / Ekstra opbevaringsrum

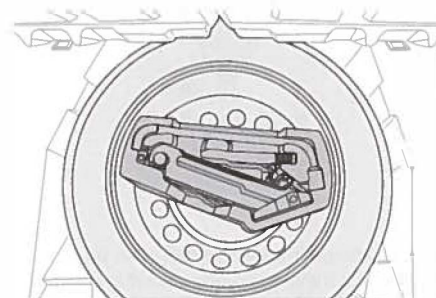

Det er placeret under måtten og en plastafdækning og indeholder værktøj til udskiftning af hjul samt bugsering.

i Reservehjulet kan midlertidigt tages ud af bagagerummet for at få ekstra plads (bagagerumsbakke findes som tilbehør).

2 Tronic-gearkasse

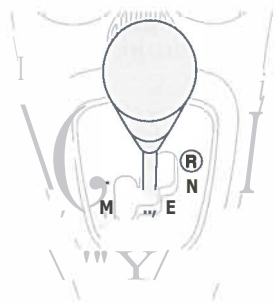

En 2 Tronic-gearkasse har fem gear, og føreren kan frit vælge mellem komforten med **automatisk gearskifte** eller køreglæden ved **manuelt gearskifte**.

Gearvælgerens positioner

Kørselsfunktionen vælges ved at flytte gearvælgeren.

R Reverse "R": Bakgear. Dette gear kan aktiveres, når bilen holder stille, eller når den kører med en hastighed under ca. 6 km/t.

Skiftet til bakgear efterfølges af et lydsignal.

m Neutral "N": Frigear. Sæt gearvælgeren ud til højre i position **N** for at **starte motoren**.

li Easy "E": Automatisk gearskifte.

Manual(+/-) "M": Manuelt gearskifte.


Ratkontakter



Tryk bøg på ratkontakten + for at skifte til et højere gear.

Tryk bøg på ratkontakten - for at skifte til et lavere gear.

Visning på instrumentgruppe

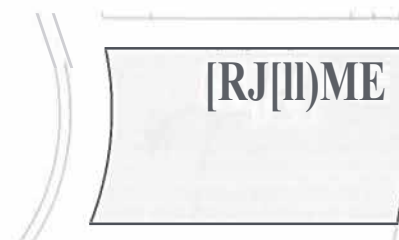

Gearvælgerens position (**R**, **N**, **E** eller **M**) samt det valgte gear (**1** til **5**) vises på instrumentgruppens skærm.

Start af bil

Med parkeringsbremsen trukket, trædes der på bremsepedalen, hvorefter positionen **N** vælges for at starte motoren.

Med foden på bremsen vælges position **R**, **E** eller **M**.

Løsn parkeringsbremsen, fjern foden fra bremsepedalen og trød på speederen.

i I disse tre positioner vil man, når motoren er i gang, høre et lydsignal, hvis venstre fordør åbnes.

Det er til enhver tid muligt at skifte fra position **E** til position **M** og omvendt.

standsning - Start på skrånende vej

Gearkassen er en elektronisk styret mekanisk gearkasse uden koblingspedal. For at holde stille på en skrånende vej er det nødvendigt at anvende bremsepedalen og ikke parkeringsbremsen eller speederpedalen. I tilfælde af start på en skrånende vej skal der accelereres gradvist, samtidig med, at parkeringsbremsen løsnes.

EASY-funktion (automatisk funktion)

Vælg position E vha. gearvælgeren. Det isatte gear vises på instrumentgruppens skærm. Gearkassen vælger altid det bedst egnede gear.

- i** Hvis speederpedalen trædes forbi det hårde punkt, vil en 2 Tronic-gearkasse vælge et lavere gear, så accelerationen bliver kraftigere.

Midlertidigt skift til manuel funktion

Det er muligt midlertidigt at overtage styringen af gearskiftet vha. ratkontakterne "+" og "-": Hvis motoromdrejningerne tillader det, foretages gearskiftet.

Med denne funktion er det muligt at komme visse situationer i forkøbet, så som en overhaling eller et sving nærmer sig. Efter et stykke tid uden aktivering af knapperne, overtager gearkassen automatisk styringen af gearene igen.

Manuel funktion

Anbring gearvælgeren i position **M**, og gear op eller ned:

- Vha. gearvælgeren ved at trykke:
 - Mod "+" for at skifte til højere gear.
 - Mod "-" for at skifte til lavere gear.
- Eller vha. ratkontakterne.

Det isatte gear vises på instrumentgruppens skærm.

I tilfælde af for lave omdrejninger vælges et lavere gear automatisk for at undgå, at motoren sætter ud.

I tilfælde af overophedning af koblingen vælges position **N** automatisk, hvorefter symbolet **N** blinker efterfulgt af et lydsignal.

Standstill af bil

Inden motoren standses, kan du skifte til position **N**, så gearkassen er i frigear. Under alle omstændigheder skal parkeringsbremsen trækkes for at blokere bilen.

- f** På en skråning anvendes bremsen til at
- få bilen til at holde stille, og gearvælgeren anbringes i position **N**, **E** eller **R**. Speederen må ikke anvendes til at få bilen til at holde stille.

Funktionsfejl

W Hvis denne kontrollampe lyser, når tændingen er tilsluttet, indikerer det en funktionsfejl i gearkassen.


Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

- i** Motoren kan kun startes, hvis der samtidigt trædes på bremsepedalen.

- f** Når bilen kører, må positionen **N** aldrig
- vælges. Under alle omstændigheder skal parkeringsbremsen trækkes for at blokere bilen.

Betjeningsarm for lygter

For- og baglygter

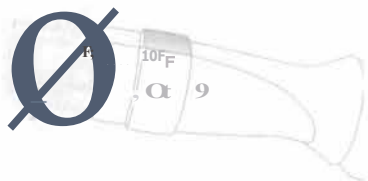

Betjenes ved at dreje ringen A.

1. Lygterne er slukket

2. Positionslys

m

3. Nærlys/fjernlys

Nærlys / Fjernlys

Nærlys: Træk betjeningsarmen mod dig selv.

Fjernlys: Skub betjeningsarmen væk fra dig selv.

Overhalingsblink

Træk betjeningsarmen helt op mod dig selv.


Lygter ikke slukket

Når tændingen er afbrudt, og førerdøren åbnes, udsendes et lydssignal, hvis du har glemt at slukke lyset.

Tågeforlygter og tågebaglygte

! I klart vejr og i regnvejr, både om dagen og om natten, blænder tågeforlygterne og tågebaglygten, når de er tændt, og det er derfor forbudt at bruge dem. Husk at slukke dem, så snart de ikke længere er påkrævede.

Biler med kun en tågebaglygte (ring B)

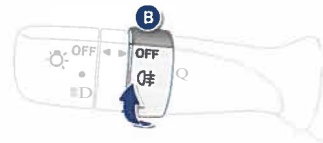

- Drej ringen **B** fremad for at tænde den.
- Drej ringen **B** bagud for at slukke den.

i Tågebaglygten virker kun sammen med nær-/fjernlyset.

Biler med tågeforlygter og en tågebaglygte (ring C)



Drej ringen C

- < En gang fremad for at tænde tågeforlygterne.
- " To gange fremad for at tænde tågebaglygten.
- ↗ En gang bagud for at slukke tågebaglygten.
- ↖ To gange bagud for at slukke tågeforlygterne.

i Tågeforlygterne virker kun sammen med positionslyset eller nær-/fjernlyset. Tågebaglygten virker kun sammen med tågeforlygterne.


Afviserblink

Venstre: Betjeningsarmen skubbes nedad.

Højre: Betjeningsarmen skubbes opad.

*Kørellys med lysdioder (LED)

Når bilen startes, tænder kørelyset automatisk, hvis lygtearmen er i positionen **"OFF"**. Kørelyset slukker, når positionslyset, nærlyset eller fjernlyset tændes.

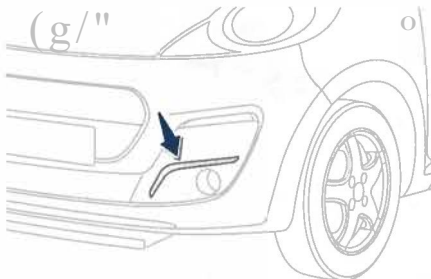

j Kørelyset aktiveres på ny ved at gentage proceduren. Et lydsignal bekræfter, at kørelyset på ny er aktiveret.

Afbrydelse / aktivering

I lande hvor det ikke er lovpligtigt at anvende kørelys kan funktionen frakobles vha. følgende procedure:


- Når motoren er standset, lygterne slukket og parkeringsbremsen trukket, tilsluttes tændingen (nøgle i position Start (2. hak)).
- Inden for ca. 5 sekunder drejes ringen A på lygtearmen 3 gange fra positionen **OFF** til **positionslys**, og til sidst til positionen **OFF**.

Et lydsignal høres som bekræftelse på, at frakoblingen af kørelyset er registreret.

! I lande hvor det er lovpligtigt altid at have lys på bilen, er funktionen "Kørelys" altid aktiveret som standard, og den bør ikke frakobles.

• LED: Lysdioder.

Indstilling af forlygter Loftslys

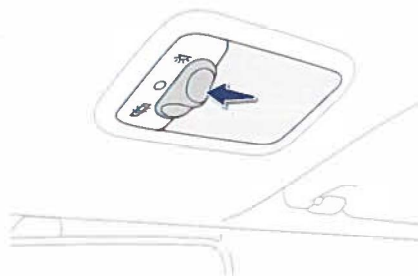

For **ikke** at genere de andre trafikanter skal forlygterne indstilles i højden i henhold til bilens **last**

- 0. 1 et 2 personer på
forsæderne
- 1. 3 personer
- 1. 4 personer
- 2. 4 personer + tilladt
maksimallast
- 3. Fører + tilladt
maksimallast

Forlygternes grundindstilling er "O"


f) Loftslyset tænder i denne position,
når førerdøren åbnes,

— Loftslyset afbrydes og er slukket hele
tiden,

m Konstant lys.

Betjeningsarm for viskere

Forrudevisker

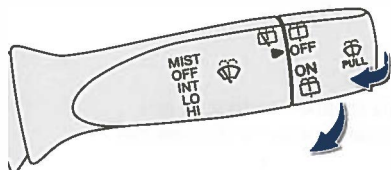


- MIST** Enkeltslagsfunktion.
Skub betjeningsarmen opad, og slip den, for at vinduesviskeren føres en enkelt gang hen over forruden.
- OFF** Slukket.
- INT** Intervalfunktion.
- LO** Normal viskerhastighed (moderat nedbør).
- HI** Hurtig viskerhastighed (kraftig nedbør).

i Hvis bilen skal vaskes i en vasketunnel, skal tændingen afbrydes, og det skal kontrolleres, at vinduesviskerarmene er i nederste position.

Om vinteren anbefales det at vente, til der ikke er mere frost på forruden, før du tænder vinduesviskerne.

Vinduesvisker og rudevasker bag

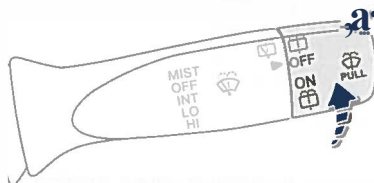


Drej ringen **A** hen på **"ON"** for at vælge konstant viskerfunktion.

Drej ringen fremad for at aktivere rudevaskeren samtidig med viskerfunktionen.

Forrudevask

Træk vinduesviskerens betjeningsarm mod dig selv.

Rudevasker bag

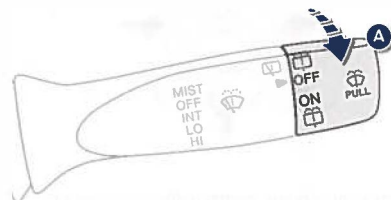

Drej ringen **A** hen på **"OFF"** (vinduesvisker slukket).

Drej ringen mod dig selv for at aktivere sprinkleren til rudevask.

Horn




System III at advare andre trafikanter om en overhængende fare.

Tryk på den midterste del af rattet.

i Anvend hornet i begrænset omfang og kun i følgende tilfælde:

- Overhængende fare.
- Overhaling af cyklist eller fodgænger (gælder ikke DK).
- Udkørsel fra sted uden udsyn (gælder ikke DK).

Havariblink

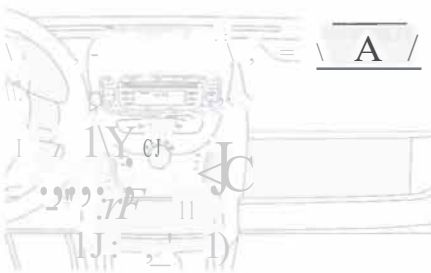

Når der trykkes på knappen, blinker samtlige blinklys.

Det fungerer også, når tændingen er afbrudt.

Parkeringsbremse

Trukket

Træk parkeringsbremsen for at blokere bilen.

Løst

Tryk på knappen, og træk let op i parkeringsbremsen for at løsne den.



Når denne kontrollampe tænder, mens bilen kører, angiver det, at parkeringsbremsen er trukket, eller at den ikke er korrekt løst.

! Hvis bilen parkeres på en skråning, skal forhjulene drejes Indad mod fortovet. Træk parkeringsbremsen.

Bremseassistent

I nødstilfælde giver dette system mulighed for hurtigere at opnå maksimal bremsekraft, så bremselængden reduceres.

Det indkobles i henhold til, hvor hurtigt der trædes på bremsepedalen. Det medfører en mindre modstand på pedalen og øget bremsekraft.

Antiblokeringsystem (ABS) og bremsesystemerne (EBD og CSC*)

Når ABS-bremsesystemet anvendes sammen med bremsesystemerne EBD- og esc*, forøges bilens stabilitet og manøvreevne under opbremsning, og bilen bliver nemmere at styre i håmålesving, specielt på ujævn og glat vejbane.

Med ABS-systemet forhindres det, at hjulene blokerer i tilfælde af en nødopbremsning. Systemerne EBD og esc* sørger for styring af bremsetrykket på alle hjul. En fordeling mellem:

- Foran og bag med den elektroniske bremsekraftfordeling (EBD).
- Venstre og højre med esc* (Cornering Stability Control).

- f** Udskift kun med godkendte hjul (dæk).
- Antiblokeringsystemet aktiveres automatisk, så snart der er risiko for, at hjulene blokerer.

* esc-systemet er kombineret med EBD-systemet på biler, der ikke er udstyret med ASR/ESP-systemerne.

 Når kontrollampen tænder, angiver det en fejl ved ABS-systemet, hvilket kan medføre, at man mister kontrollen over bilen under opbremsning. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

  Når kontrollamperne tænder samtidigt, angiver det en funktionsfejl ved bremsesystemet, eller at parkeringsbremsen ikke er trukket helt, hvilket kan medføre, at man mister kontrollen over bilen under opbremsning.

Stands øjeblikkeligt bilen.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

i Ved maksimal nedbremsning og normal funktion af ABS-systemet mærkes en let vibration i bremsepedalen.

! Ved nødopbremsning skal der bremses konstant og med fuld styrke, altså uden at slække på pedaltrykket.

1

Anti-spin (ASR) og dynamisk stabilitetskontrol (ESP)

Disse systemer er forbundet med og supplerer ABS-bremsesystemet.

ASR-systemet minimerer hjulspin ved at aktivere bremsene og motoren. Det er ligeledes med til at forbedre bilens retningsstabilitet ved acceleration.

ESP-systemet indvirker så vidt muligt automatisk på bremsene på et eller flere hjul samt på motoren, og hjælper derved føreren med at rette bilen op i tilfælde af udskridning.

ASR- og ESP-systemernes funktion



Når et af disse to systemer aktiveres, tænder denne kontrollampe.

Funktionskontrol




Når der opstår en fejl ved disse systemer, tænder denne kontrollampe.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted for at få systemerne undersøgt.

i ASR/ESP-systemerne yder ekstra sikkerhed under normale kørselsforhold, men må ikke tilskynde føreren til at løbe unødvendige risici eller at køre for stærkt. Systemernes funktionsmåde er sikret, hvis fabrikantens anvisninger for hjulene (dæk og fælg), bremsesystemets komponenter, de elektroniske komponenter og anvisningerne for montering og service-/reparationsarbejde på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted overholdes. Efter et sammenstød skal systemerne undersøges på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

Sikkerhedsseler

Låsning/Oplåsning af sikkerhedsseler

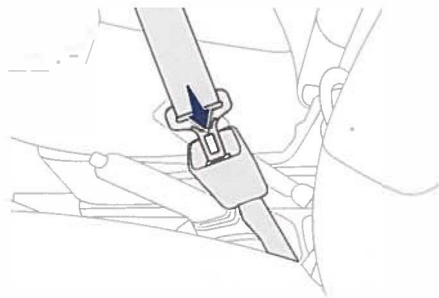

Træk i selen, og skub spændet ind i selelåsen. Kontroller, at selen er rigtigt låst, ved at trække i den.
Tryk på knappen på selelåsen for at oplåse selen.

i Sikkerhedsseler foran med pyroteknisk selestrammer og kraftbegrænser


Dette system med pyroteknisk selestrammer og kraftbegrænser bidrager væsentligt til forsædepassagerernes beskyttelse i tilfælde af frontalkollision. Selestrammerne holder passagererne bedre tilbage i sædet og forhindrer, at overkroppen kastes fremover. Sikkerhedsselerne med de pyrotekniske selestrammere aktiveres, når tændingen slås til. Kraftbegrænseren formindsker selens tryk mod passagerens overkrop. Det sikrer en bedre beskyttelse.

Sikkerhedsseler bag

Bagsæderne er udstyret med to trepunktsseler med opruller.

Når selerne ikke er i brug, kan spænderne placeres ved A.

3-dørs

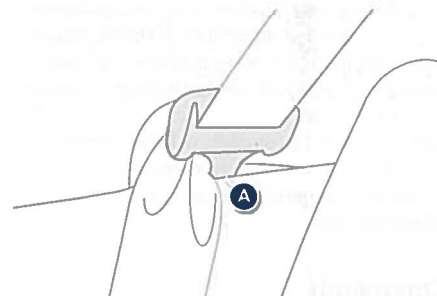

5-dørs



Kontrollampe for ikke spændt(e) / opspændt(e) forreste sikkerhedssele(r)*

Ikke spændt

- Ved tændingstilslutning vil kontrollampen blinke, så længe føreren og/eller forsædepassageren ikke har spændt sin sikkerhedssele.

Kontrollampen blinker i to minutter, efterfulgt af et stigende lydsignal, når hastigheden kommer over ca. 20 km/t.

Når de to minutter er gået, vil kontrollampen fortsat blinke, så længe føreren og/eller forsædepassageren ikke har spændt sin sikkerhedssele.

Opspændt

- Når motoren er i gang, og føreren og/eller forsædepassageren opspænder sin sikkerhedssele, blinker kontrollampen.

Kontrollampen blinker i to minutter, efterfulgt af et stigende lydsignal, når hastigheden kommer over ca. 20 km/t.

Når de to minutter er gået, vil kontrollampen fortsat blinke, så længe føreren og/eller forsædepassageren ikke har spændt sin sikkerhedssele.

• Afh. af version.

- f Føreren skal sikre, at passagererne
- bruger sikkerhedsseleerne korrekt og er korrekt fastspændt inden kørslen. Spænd altid sikkerhedsselen, uanset hvor du sidder i bilen, og hvor kort en strækning du skal køre. Byt ikke om på selelåsene, da det vil gøre dem mindre effektive. Hvis sæderne er udstyret med armlæn*, skal hofseselen altid føres under armlænet. Sikkerhedsseleerne er udstyret med en opruller, så længden automatisk tilpasses passageren. Selen rulles automatisk op, når den ikke anvendes. Kontroller før og efter brug, at selen er rullet korrekt op. Den nederste del af selen skal placeres over hoften. Den øverste del placeres i hulningen ved skulderen.

Seleoprulleme er udstyret med en automatisk blokeringsanordning, der aktiveres i tilfælde af kollision, nødopbremsning eller hvis bilen ruller rundt. Du kan frigøre anordningen ved at trække hurtigt i selen og derefter slippe den.

For at sikkerhedsselen kan beskytte effektivt:

- Skal den sidde stramt mod kroppen.
- Må den kun holde en voksen person.
- Må der ikke være nogen tegn på revner eller overskæringer.
- Skal den trækkes frem med en jævn bevægelse og må ikke snoes.
- Må den ikke ændres eller transformeres, da den ellers ikke fungerer korrekt.

I henhold til gældende sikkerhedsregler bør alt arbejde og eftersyn på systemet foretages på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted, som garanterer, at arbejdet bliver korrekt udført.

Få sikkerhedsseleerne undersøgt med jævne mellemrum på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted, hvis der er tegn på beskadigelse.

Rengør sikkerhedsseleerne med sæbevand eller tekstiltrens, der sælges hos PEUGEOT. Når et sæde eller et bænksæde har været vippet ned eller flyttet, skal du altid kontrollere, at sikkerhedsselen er placeret og oprullet korrekt.

Sikkerhedsanvisninger for børn:

- Brug altid en barnestol, der passer til barnet, hvis passageren er mindre end 12 år eller måler mindre end 1,50 meter.
- Brug ikke selestyret*, når der er installeret en barnestol.
- Brug aldrig den samme sele til at fastspænde flere personer.
- Køb aldrig med et barn siddende på skødet.

Afhængigt af kollisionens art og kraft, kan den pyrotekniske sele-strammer udløses før bilens airbags og uafhængigt af disse. Når selestrammerne udløses, opstår der et let røgslør, som er ufarligt, og lidt støj på grund af den pyrotekniske patron, der er integreret i systemet.

Kontrollampen for airbag tænder under alle omstændigheder.


Efter en kollision skal sikkerhedsseleerne efterses og eventuelt udskiftes på et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

- Afhængigt af model.

Airbags

Det er vigtigt altid at anvende sikkerhedsselen. Airbaggen udløses kun ved voldsomme kollisioner, hvor sikkerhedsselen med kraftbegrænser alene ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Ved kollision registrerer kollisionsfølere en pludselig og kraftig deceleration i områderne A og B (se tegningen). Når grænsen for udløsning er nået, foldes airbaggene øjeblikkeligt ud og beskytter bilens passagerer.

Områder med registrering af kollision

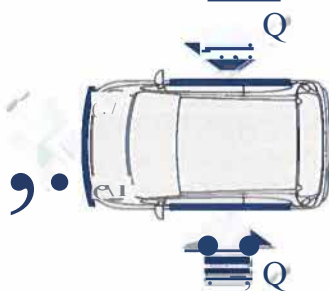


- A. Område for frontalkollision.
- B. Område for sidekollision.

Umiddelbart efter kollisionen tømmes airbaggen af sig selv og dækker således ikke for førerens udsyn og er ikke i vejen ved udstigning. Airbaggene udløses ikke ved mindre kraftige kollisioner, ved påkørsel bagfra og under visse forhold, hvor bilen ruller rundt. Sikkerhedsselen alene yder optimal beskyttelse i disse situationer. Kollisionens kraft afhænger af forhindringen og af bilens hastighed i det øjeblik, kollisionen finder sted.

Airbaggene fungerer kun, når tændingen er tilsluttet. Ved udløsning af airbaggene vil der lyde et højt knald.

i Gassen i airbaggen kan give lettere irritation.

Frontairbags

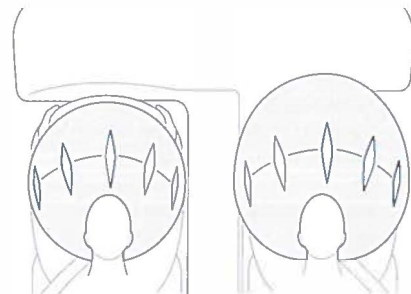


De er placeret henholdsvis midt i rallet og i instrumentbordet. De udløses samtidig ved kollision, medmindre passagerairbaggen er afbrudt, i tilfælde af en kraftig frontalkollision i område **A**, der følger køretøjets længdeakse i vandret plan og forfra mod bilens bagende. Airbaggen udfylder pladsen mellem forsædepassageren/føreren og instrumentpanelet for at afdæmpe personens fremadbevægelse. Airbaggene begrænser risikoen for læsioner i hovedet og på overkroppen.

Fejl ved en frontairbag

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted for at få systemet undersøgt, hvis denne kontrollampe blinker. Det er tegn på en fejl ved en airbag. Eilers aktiveres airbaggene muligvis ikke i tilfælde af en kraftig kollision.

Afbrydelse af passagerairbag

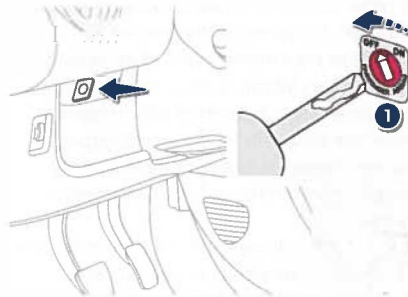

Af hensyn til barnets sikkerhed er det vigtigt at afbryde passagerairbaggen, når der installeres en barnestol med ryggen i køreretningen på højre forsæde. Ellers risikerer barnet at blive alvorligt kvæstet eller dræbt, når airbaggen foldes ud.

Tændingen skal være afbrudt. Sæt tændingsnøglen i kontakten til afbrydelse af passagerairbag 1, drej den til position **OFF**, og tag nøglen ud i denne position.

I position **"OFF"** vil passagerairbaggen ikke udløses i tilfælde af sammenstød.

Så snart du fjerner den **"bagudvendte"** barnestol fra passagersædet, skal du dreje kontakten for airbag tilbage til position **"ON"** for på ny at aktivere airbaggen og således sikre passageren i tilfælde af sammenstød.

Afbrydelse (kontrol)



Hvis passagerairbaggen er afbrudt, lyser kontrollampen på instrumentpanelet hele tiden, mens airbaggen er afbrudt.

Side*- og gardinairbags*

Sideairbaggene er indbygget i forsædernes ryglæn i siden ud mod døren.

Disse airbags aktiveres kun i tilfælde af en kraftig sidekollision, der rammer inden for område B og vinkelret på bilen i vandret plan og udefra og indad på bilen. Sideairbaggen udfylder pladsen mellem forsædepassageren/føreren og dørpanelet. Den er med til at begrænse risikoen for læsion af brystkassen. Gardinairbaggene er indbygget i loftsbeklædningen.

Gardinairbaggen udfylder pladsen mellem for- eller bagsædepassageren/føreren og ruderne. Den er således med til at begrænse risikoen for læsioner i hovedet. I tilfælde af en kollision eller et mindre sammenstød på siden af bilen, eller hvis bilen ruller rundt, aktiveres airbaggen muligvis ikke. I tilfælde af påkørsel bagfra eller ved frontalkollision aktiveres gardinairbaggen ikke.

Fejl ved en airbag



Når kontrollampen blinker, angiver det en fejl ved mindst en airbag. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted for at få systemet efterset. Ellers aktiveres airbaggene muligvis ikke i tilfælde af et kraftigt sammenstød.

1

* Afhængigt af model.

f For at frontairbags, sideairbags

- **og gardinairbags kan være være fuldt ud effektive, skal følgende sikkerhedsregler overholdes:**

Spænd sikkerhedsselen korrekt.

Sid normalt og oprejst.

Sørg for, at der ikke er noget mellem passageren og airbaggen, f.eks. børn, dyr eller diverse genstande. Det vil kunne forhindre airbaggen i at fungere korrekt eller skade passageren.

Airbagsystemet bør kun efterses eller repareres af et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

Efter en påkørsel eller hvis bilen har været stjålet, skal både airbag og sikkerhedsseler kontrolleres.

Frontairbags

Kør ikke med hænderne på raterne eller på midterstykket.

Læg ikke benene op på instrumentbordet i passagersiden.

Rygning bør så vidt muligt undgås. da airbaggen ved udløsning vil kunne forårsage brandmærker eller risiko for skader på grund af cigaretten eller piben.

Rattet må ikke afmonteres, gennemhulles eller udsættes for kraftige slag.

Sideairbags

Brug kun godkendte sædeovertræk, som ikke forhindrer aktivering af sideairbaggene. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted.

Monter ikke, og klæb ikke noget på sædernes ryglæn, da dette vil kunne forårsage skader på overkroppen eller armene, hvis airbaggen udløses.

Læn ikke overkroppen længere frem mod døren end nødvendigt.

Gardinairbags

Monter ikke, og klæb ikke noget på stolperne eller taget, da det vil kunne forårsage læsioner på hovedet, når gardinairbaggen udløses.

I forbindelse med aktiveringen af en airbag udvikles der en let røg, som er helt uskadelig, og der høres støj på grund af aktiveringen af den pyrotekniske patron, der er indbygget i systemet. Røgen er ikke sundhedsskadelig, men kan være irriterende for overfølsomme personer.

Støjen fra detonationen kan medføre en lettere nedsættelse af hørelsen i et kort tidsrum.

Selvom alle de nævnte forholdsregler overholdes, kan en risiko for skader eller mindre forbrændinger på hovedet, overkroppen eller armene ikke helt udelukkes, når en airbag foldes ud. Airbaggen folder sig ud næsten øjeblikkeligt (efter ca. 30 millisekunder), hvorefter luften lukkes ud ved at udlede de varme gasser gennem de åbninger, der er beregnet hertil.

Udstyret virker kun en enkelt gang. Hvis der sker endnu en kollision (i forbindelse med det samme eller et andet uheld), fungerer airbaggen ikke.

Generelle oplysninger om barnestole

Børnenes sikkerhed er en væsentlig faktor, når PEUGEOT udvikler biler, men børnenes sikkerhed afhænger også af dig.

i For at sikkerheden bliver optimal, skal følgende anvisninger overholdes:

- Ifølge den europæiske lovgivning er det under kørsel lovligt, at **alle børn under 12 år og/eller børn under 1,50 meter** er fastspændt i godkendte barnestole, der passer til deres vægt, og som er installeret på sæder, der er udstyret med en sikkerhedssele eller ISO FIX-forankringer*.
- De sikreste pladser til transport af børn er statistisk set bilens bagsæder.
- Et barn under 9 kg skal altid transporteres med ryggen i køreretningen, både på forsædet og bagsædet.

PEUGEOT anbefaler, at børn transporteres på bilens **bagsæder**:

- **Med ryggen i køreretningen** indtil 2 år.
- **Med ansigtet i køreretningen** fra og med 2 år.

Barnestol på forsæde


"Bagudvendt"

- f Når barnestolen installeres bagudvendt
 - **på passagersædet foran**, skal passagerairbaggen altid afbrydes. Ellers **kan barnet blive alvorligt kvæstet eller i værste fald dræbt**, når airbaggen folder sig ud.



"Fremadvendt"

Når barnestolen installeres fremadvendt **på passagersædet foran**, skal bilsædet indstilles i mellemste position i længderetningen med ryglænet vippet op, og passagerairbaggen skal forblive aktiv.

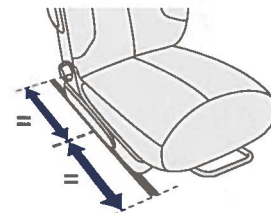


Mellemste position i længderetningen

- Reglerne for transport af børn kan variere fra land til land. Der henvises til gældende lovgivning i Danmark.



Passagerairbag AFBRUDDT

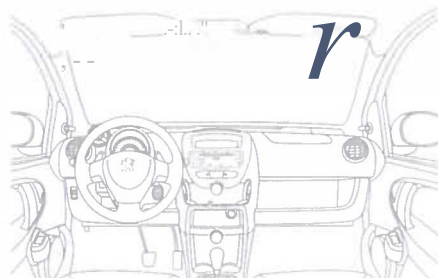

Læs anvisningerne på etiketten, der sidder på begge sider af passagersolskærmen.

- I Af hensyn til barnets sikkerhed er det
- vigtigt at afbryde passagerairbaggen foran, når der installeres en barnestol med ryggen til køreretningen på passagerforsædet.
- Eilers risikerer barnet at blive alvorligt såret eller dræbt, når airbaggen foldes ud.

Barnestole anbefalet af PEUGEOT

PEUGEOT tilbyder en komplet serie udvalgte barnestole, der fastspændes ved hjælp af **trepunktssikkerhedsselerne** i bilen:

Vægtklasse 0+: Fra fødslen til 13 kg



L1

"ROMER Baby-Safe Plus"
Installeres bagudvendt.

Vægtklasse 1, 2 og 3: Fra 9 til 36 kg



L2

"KIDDY Comfort Pro"
Anvendelse af mavepude er obligatorisk til
transport af børn (fra 9 til 18 kg).

Vægtklasse 2 og 3: Fra 15 til 36 kg



L3

"RECARO Start"



L4

"KLIPPAN Optima"
Fra og med 6 år (ca. 22 kg) og kun sædepu-
den skal bruges.



L5

"ROMER KIDFIX"
Kan fastgøres i bilens ISOFIX-beslag.
Barnet fastholdes af sikkerhedsselen.

Placering af barnestole, der fastspændes med sikkerhedsselen

I overensstemmelse med EU-lovgivningen angiver følgende skema mulighederne for montering af barnestole, der fastgøres med sikkerhedsselen, og som er godkendt til barnets vægt og til sædet i bilen.

		Barnets vægt og alder (vejledende)			
Sæde		Mindre end 13 kg (Vægtklasse 0(a) og 0+) Indtil= 1 år	Fra 9 til 18 kg (Vægtklasse 1) Fra= 1 til 3 år	Fra 15 til 25 kg (Vægtklasse 2) Fra = 3 til 6 år	Fra 22 til 36 kg (Vægtklasse 3) Fra= 6 til 10 år
Passagersæde foran (b)	(13	L1	X	L3,L4	L3,L4
Bagsæder	m	U	U	U	U

a : Vægtklasse 0: Fra fødslen 11110 kg. Indsatser og "autosenge" må ikke installeres på højre forsæde.

b: Følg gældende lovgivning i Danmark for installation af barnestol på dette sæde.

U: Dette sæde er velegnet til installation af barnestol, der fastspændes med bilens sikkerhedssele, og som er godkendt til universal brug med bagudvendt og/eller fremadvendt installation.

L1 til L4: Kun de anførte barnestole, der anbefales af PEUGEOT, kan installeres på de pågældende sæder (afhængigt af destinationsland).

X: Sæde der ikke er egnet til placering af barnestol fra den nævnte vægtgruppe.

t Gode råd til installation af barnestole

Forkert installation af en barnestol i bilen medfører fare for barnet i tilfælde af kollision.

Husk at spænde sikkerhedsselerne eller barnestolens seler, så de sidder **så stramt som muligt** til barnets krop, selv ved kørsel over korte afstande. Ved montering af en barnestol med sikkerhedsselen skal man kontrollere, at denne spændes korrekt på barnestolen, og at den holder barnestolen fast på bilens sæde.

Kontroller, at barnestolens ryglæn støtter godt på bilsædets ryglæn, og at nakkestøtten ikke generer, for at sikre, at barnestolen er korrekt installeret i fremadvendt position.

Hvis nakkestøtten skal tages af, skal den placeres et sikkert sted eller fastspændes, så man ikke risikerer, at den bliver slynget gennem kabinen i tilfælde af en kraftig opbremsning.

Børn under 10 år bør ikke transporteres i position med ansigtet i køreretningen på passagerforsædet, undtagen hvis bagsæderne er optaget af andre børn, eller hvis bagsæderne ikke er monteret eller ikke kan anvendes.

Afbryd passagerairbaggen*, når et barn placeres med ryggen i køreretningen på højre forsæde.

Ellers risikerer barnet at blive alvorligt kvæstet eller i værste fald dræbt, hvis airbaggen foldes ud.

Installation af en sædepude

Brystselen skal placeres over barnets skulder, men må ikke røre halsen.

Kontroller, at hofteselen er placeret hen over barnets lår.

PEUGEOT anbefaler at bruge en sædepude med ryglæn, der er udstyret med et selestyr ved skulderen.

Lad af sikkerhedsmæssige grunde **ikke**:

- Børn opholde sig alene og uden overvågning i en bil.
- Et barn eller et dyr opholde sig i bilen, hvis den er parkeret i solen med lukkede ruder.
- Nøglerne være inden for børnenes rækkevidde i bilen.


Installer solgardiner på sideruderne bag for at beskytte børn mod solens stråler.

* Afhængigt af destinationsland.


ISOFIX-forankringer

Bilen er godkendt i henhold til den **nye lovgivning** vedrørende ISOFIX.


De barnestole*, der er nævnt herunder, er udstyret med ISOFIX-forankringer i henhold til loven:

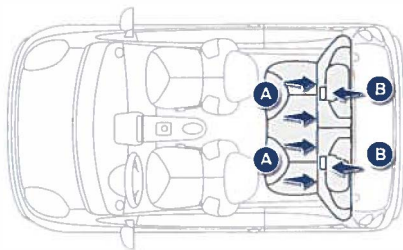

Systemet benytter tre ringe til hver sædepude:

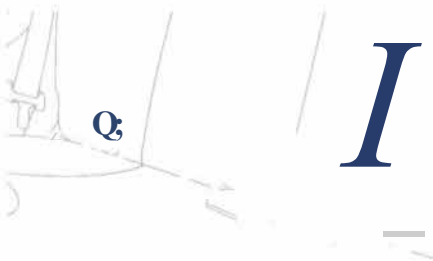

De to nederste ringe A er placeret mellem bilsædets ryglæn og sædepude og vises med en etiket.

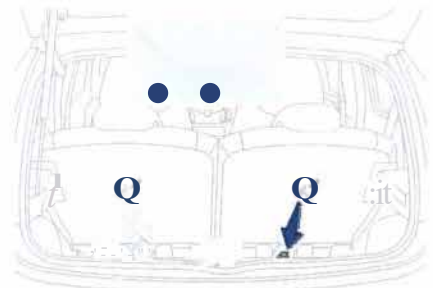

- Den øverste ring **B** til befæstelse af den øverste sele, der kaldes **TOP TETHER-forankringen**, vises med en mærkning på ryglænets plade.

Med ISOFIX-systemet kan barnestolen monteres sikkert og hurtigt i bilen.

ISOFIX-barnestolene er udstyret med to låse, der nemt fæstnes i de nederste ringe A. Nogle barnestole er også udstyret med en **øverste sele**, der fastspændes i den øverste ring B.

Du kan fastspænde selen ved at løfte bilsædets nakkestøtte og føre krogen ind mellem stængeme. Fastspænd derefter krogen i den øverste ring B, og stram den øverste sele.

- f Hvis en barnestol er forkert installeret
- i bilen, er barnets sikkerhed ikke garanteret i tilfælde af kollision.

- i På oversigten, der viser ISOFIX-barnestolenes placering, kan du se, hvilke ISOFIX-barnestole der kan installeres i bilen.

* Afhængigt af model.

ISOFIX-barnestol anbefalet af PEUGEOT og godkendt til denne bilmodel

FAIR Blmbofix ISOFIX (vægtklasse: C eller A)

Vægtklasse 0/1: Indtil 18 kg



Installeres bagudvendt eller fremadvendt vha. ISOFIX-platform, der hægtes på ringene **A**, og en støttestang, der støtter på vognbunden.

Stolen har 6 forskellige sidde- og liggepositioner.

Kan installeres fremadvendt, idet den fastgøres på sædet vha. en 3-punkts rullesele.

ROMER Duo Plus ISOFIX (vægtklasse B1)

Vægtklasse 1: Fra 9 til 18 kg



Installeres fremadvendt.

Hægtes på ringene **A** samt ringen **B**, kaldet

Top Tether vha. en strop foroven.

Stolen kan indstilles i tre positioner: Sidde-, hvile- og liggeposition.

Kan installeres fremadvendt, idet den fastgøres på sædet vha. en 3-punkts rullesele.

i Følg anvisningerne for Installation af barnestolene i fabrikantens brugsanvisning.

Placering af ISOFIX-barnestole

Barnets vægt/ alder (vejledende)										
	Under 10 kg (vægtklasse 0) Til= 6 mdr.		Under 10 kg (vægtklasse 0) Under 13 kg (vægtklasse 0+) Til " 1 år			Fra 9 til 18 kg (vægtklasse 1) Fra= 1 til 3 år				
ISOFIX-barnestolstype	Indsats*		"bagudvendt"			"bagudvendt"		"fremadvendt"		
ISO FIX-vægtklasse	F	G	C	D	E	C	D	A	B	81
Universale ISOFIX-barnestole, der kan installeres på bagsæderne	X		X		X	X	X		IUF IL-SU	

Nedenstående skema viser mulighederne for installation af ISOFIX-barnestole på de bilsæder, der er udstyret med ISOFIX-forankringer, i henhold til gældende EU-lovgivning.

På de universale og halvuniversale ISOFIX-barnestole er vægtklassen angivet med et bogstav, A, B, B1, C, D, E, F, G, på barnestolen ved siden af ISOFIX-logoet.

IUF: Sædet er godkendt til en universal Isofix-barnestole, der installeres fremadvendt med den øverste sele.

IL-SU: Sædet er velegnet til installation af en delvis universal ISOFIX-barnestol, enten:


- Bagudvendt, udstyret med den øverste sele eller en støtte.
- Fremadvendt, udstyret med en støtte.
- En indsats der er udstyret med den øverste sele eller en støtte.

X: Sædet er ikke velegnet til installation af en ISOFIX-barnestol i den anførte vægtklasse.


- ISOFIX-indsatsen fastspændes med de nederste ringe på et sæde med ISOFIX-forankringer og placeres på to bagsæder.

Hjulskift

Parkering af bilen

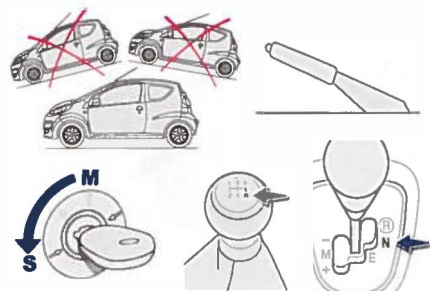

- ... Parker så vidt muligt bilen på et vandret, stabilt og skridsikker! underlag.
- ... Træk parkeringsbremsen, afbryd tændingen, og sæt bilen i 1 gear, i bakgear eller i position N, hvis bilen er forsynet med en 2 Tronic-gearkasse.

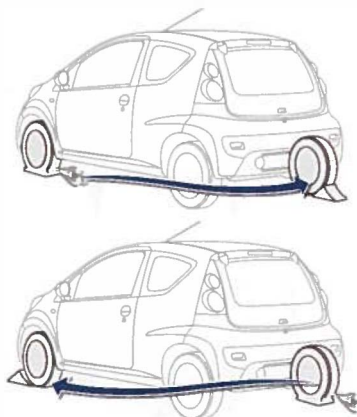


- ... Opklods det hjul, som er diametralt modsat det hjul, som skal skiftes, hvis nødvendigt.
- ... Sørg for at passagererne er stået ud af bilen og står et sikkert sted.

Adgang til reservehjul og donkraft i bagagerummet

- r Fjern tæppet og plastafdækningen med håndtaget.

Værktøj

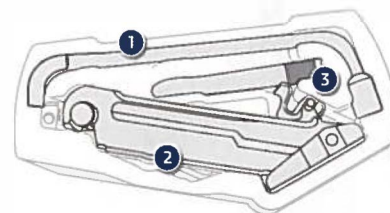


Følgende værktøj ligger i en kasse, der er placeret midt i reservehjulet:

1. Hjulnøgle
2. Donkraft med håndsving
3. Aftagelig bugserkrog



Dæktryk

Trykket er oplyst på etiketten, der sidder indvendigt på venstre dørstolpe, se afsnittet "Identifikation".

Afmontering af hjul

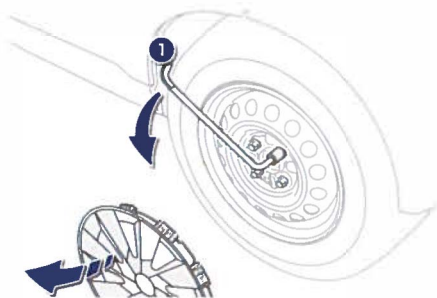


1. Tag hjulkapslen af.
2. Løsn hjulboltene med hjulnøglen 1.

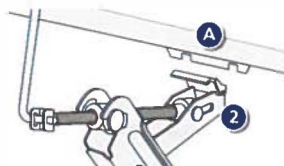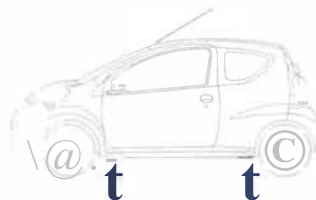

3. Anbring donkraften 2 på det af de fire støttestrukturer A, der er nærmest på det hjul, der skal skiftes.
4. Fold donkraften 2 ud, så foden støtter på underlaget. Sørg for, at donkraftens ben er vinkelret på støttestrukturet A.
5. Løft bilen.
6. Skru boltene helt af, og afmonter hjulet.

• Hvis bilen har aluminiumsfælge, er det **normalt**, når hjulboltene tilspændes, at man mærker, at skiverne ikke kommer i kontakt med reservehjulet. Det er dog sikkert monteret.

Montering af hjul

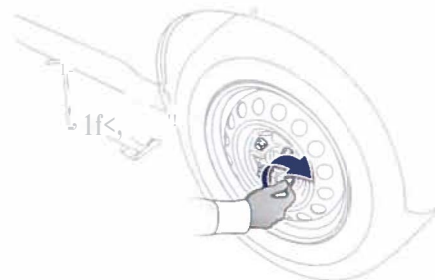


1. Sæt hjulet på.
2. Drej hjulboltene godt til med håndkraft.



3. Forspænd* hjulboltene med hjulnøglen 1.
4. Sænk bilen, og fjern donkraften 2.

Udskiftning af pære Forlygter

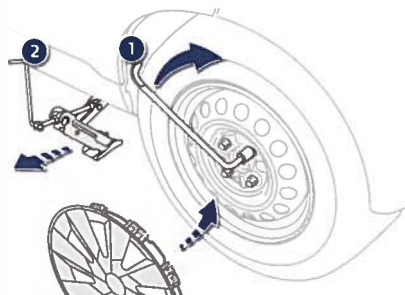


5. Spænd hjulboltene fast med hjulnøglen 1
6. Monter hjulkapslen.
7. Læg værktøjet på plads og hjulet ind i bagagerummet.

f Læg dig aldrig ind under en bil, der kun er løftet med en donkraft (brug bukke). Donkraften og værktøjet er lavet specielt til bilen. Brug det derfor ikke til andre formål.

i Efter hjulskift:


- Få kontrolleret om hjulboltene er ordentligt fastspændt, og få checket reservehjulets tryk hurtigst muligt.
- Få det ødelagte dæk repareret så hurtigt som muligt, og monter det på bilen igen.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

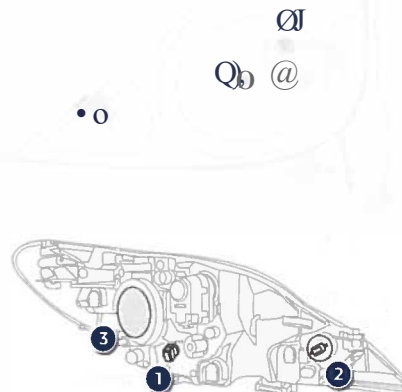

1. Positionslys
2. Afviserblink
3. Nærlys / Fjernlys


1. Positionslys (W5 W)

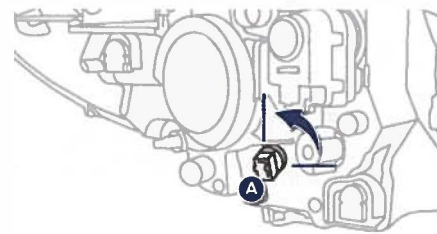

- ær Drej fatningen A en kvart omgang og tag den ud.
- ær Udskift pæren.

i Under bestemte klimaforhold (lave temperaturer, fugtighed) er det normalt, at der er dug på indersiden af lygteglassene. Den forsvinder et par minutter efter, at lygterne tændes.

2. Afviserblink (PY 21 W gul)

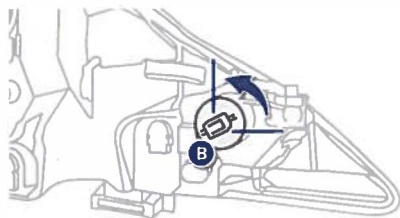

- Drej fatningen B en kvart omgang og tag den ud.
- Drej pæren en kvart omgang.
- Udskift pæren.


Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted i tilfælde af problemer.

3. Nærlys / Fjernlys (H4 - 60/55W)



- ... Kobl slikket fra.
- er Tag gummidelen C af.
- ... Skub fjederen D ud til siden.
- ... Tag fatningen ud, og udskift pæren.
- ... Sæt fatningen, fjederen og gummidelen på igen.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted i tilfælde af problemer.

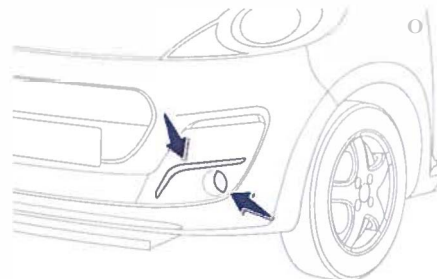


Kørelys med lysdioder (LED)

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted med henblik på udskiftning.


Tågeforlygter

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted for at få tågelygtepærerne udskiftet.

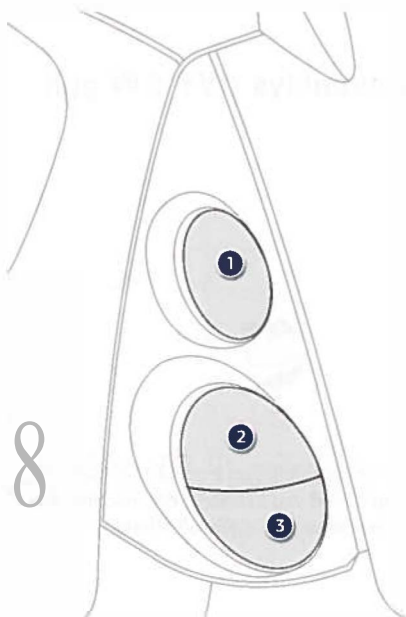


8 Baglygter

- 1 Stoplys/positionslys (P 21/5 W)
- 2 Afviserblink (P 21 W)
- 3 Baklys (P 21 W), højre side
Tågelygte (P 21 W), venstre side

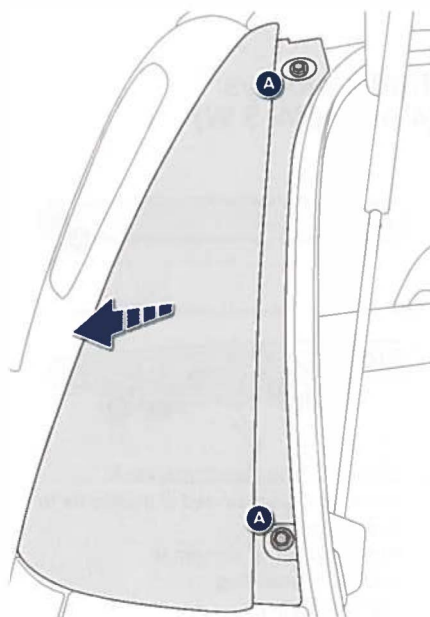

Disse tre pærer skal skiftes ved, at lygtehuset afmonteres:


- " Åbn bagagerummet.
- Løsn de to møtrikker A til fastspænding af lygten.
- " Afmonter lygten ved at trække den udad.
- " Løsn ledningsnettet.

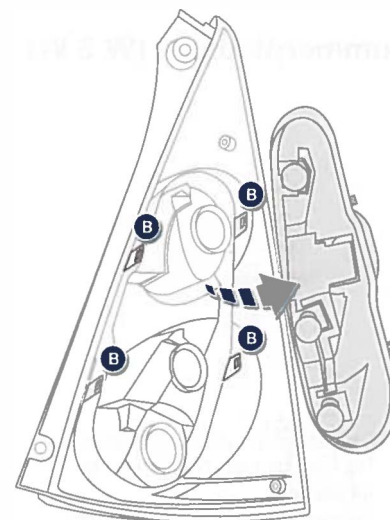

- Tag fatningen ud ved at trykke de fire fjedre B udad.
- Tag pæren ud, og sæt en ny pære i


Monter delene i modsat rækkefølge, og sørg for, at fatningen, fjedrene og lygtehuset monteres rigtigt igen.

Nummerpladelys (W 5 W)

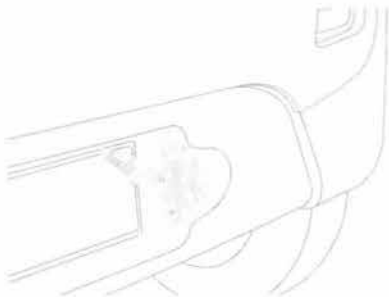

- er Før hånden ind under kofangeren.
- er Tag fatningen ud ved at dreje den 1/4 omgang.
- er Tag pæren ud, og sæt en ny pære i

Tredje stoplys (4 pærer W 5 W)

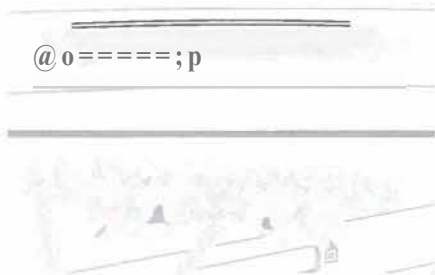

- er Løsn de 2 fastspændingsbolte A.
 - er Afmonter lygtehuset ved at skubbe de to fjedre B indad.
 - er Afbryd stikket og slangen til vinduesviskeren bag.
 - er Tag fatningen ud.
 - er Tag pæren ud, og sæt en ny pære i.
- Monter delene igen i modsat rækkefølge, og sørg for, at lygtehusets tætningsliste sættes rigtigt på plads, når lygtehuset og slangen til vinduesviskeren bag monteres.

! Tilspænd ikke skruerne mere end nødvendigt for ikke at ødelægge lygten.

Sideblinklys (WY 5 W gul)



- er Skub sideblinklyset fremad eller bagud, og tag det ud ved at trække det mod dig selv.
- er Løsn fatningen, og udskift pæren.

Udskiftning af sikring

Sikringsboksene er placeret under instrumentgruppens beklædning og i motorrummet ved siden af batteriet.

Afmontage og montering af sikring

Før en sikring udskiftes, skal årsagen til fejlen konstateres og afhjælpes.


- Brug tangen A, der ligger i sikringsboksen under motorhjælmen.



I orden




Defekt



Tangen A


- t Udskift altid en defekt sikring med en sikring af tilsvarende styrke (samme farve).

Sikringsboks bag instrumentgruppen

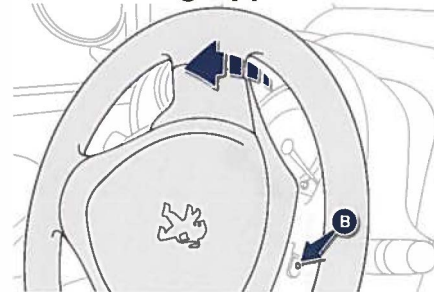


De er placeret i begge sider af instrumentgruppen under beklædningen.


- " Hvis det er nødvendigt, oplåses rattet med nøglen.
- " Drej rattet mod venstre, og tag skruen B ud.

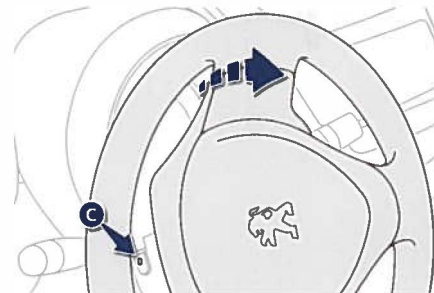


- " Drej rattet mod højre, og tag skruen C ud.

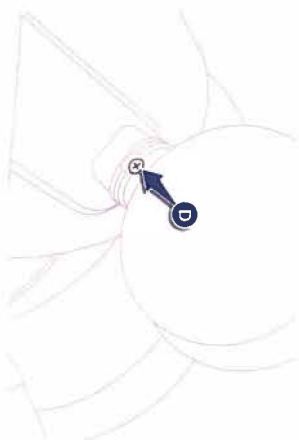

Tryk på knappen 'D' for at aktivere funktionen.

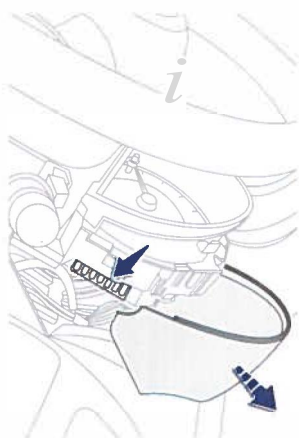


Løft belysningen på instrumentgrupperen og omdrejningstælleren, hvis nødvendigt, for at få adgang til sikringerne i højre og venstre side.

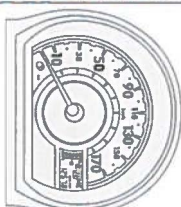


Sikring nr.	Styrke (A)	Funktioner
1	10	Stoplys - ABS - 2 Tronic-gearkasse.
2	25	Centrallåsning/-oplåsning - Fjernbetjening.
3	20	El-bagrudd.
4	7,5	Baglygter - Nummerpladelys - Instrumentgruppe - Display - Justering af forlygter - Kørellys med lysdioder (LED) - Positionslys.
5	7,5	Diagnosestik.
6	7,5	2 Tronic-gearkasse - Tågebaglygte - ESP - Kørellys med lysdioder (LED) - Instrumentgruppe - Omdrejningstæller.
7	-	Ikke anvendt.
8	7,5	ABS/ESP - Servostyring - Motorventilatorgruppe.
9	10	Baklygte - Centrallåsning/-oplåsning - Elektrisk rudehejs - El-bagrudd - Speedometer - Aircondition - Varmesystem - Omdrejningstæller - Fjernbetjening.
10	20	Vinduesvisker og sprinkler foran og bag.
11	15	Radio - 12 V-stik (maks. 120 W).
12	7,5	El-bagrudd - ABS - Motorventilatorgruppe - Vinduesvisker og sprinkler foran og bag - Servostyring - Centrallåsning/-oplåsning - Aircondition - Varmesystem - Elektrisk rudehejs - Speedometer - Omdrejningstæller - Fjernbetjening - Baklygte.
13	15	Airbag - Brændstofindsprøjtningssystem - 2 Tronic-gearkasse - Instrumentgruppe - Omdrejningstæller - Kørellys med lysdioder (LED).
14	7,5	Aircondition - Varmesystem.
15*	40	Radio - 12 V stik - Vinduesvisker og sprinkler foran og bag - Servostyring - ABS/ESP - Motorventilatorgruppe.
16*	30	Rudehejs.
17*	40	Aircondition - Varmesystem.

* Sikringer placeret bag ved instrumentgruppen. Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted for at få dem udskiftet.

Sikringsboks i motorrum

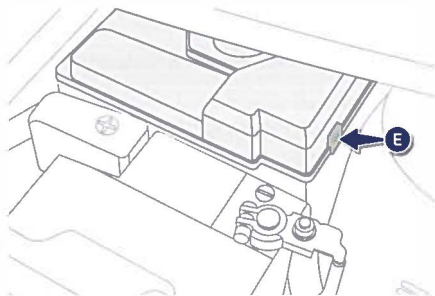


- ♦ Åbn dækslet ved at trykke i højre side af tappen E for at komme til sikringerne.

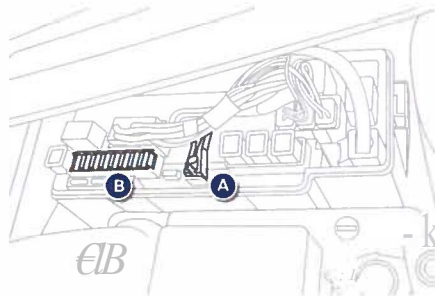

Tangen A og de ekstra sikringer B er placeret forrest i boksen.

- i Luk dækslet ordentligt efter udskiftning af en sikring.

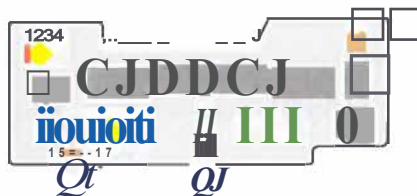

- t Bilens elektriske kredsløb er konstrueret til at fungere med det elektriske standard- og ekstraudstyr.
- Spørg dit aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted, før du monterer andet el-udstyr.

Forskellige elektriske tilbehørsdele og den måde, udstyret installeres på, kan forårsage alvorlige funktionsfejl på bilen (audiokredsløb, styrekredsløb og ladekredsløb).

PEUGEOT fralægger sig ethvert ansvar for omkostninger i forbindelse med reparation af bilen eller for funktionsfejl forårsaget af monteret ekstraudstyr, der ikke er leveret eller anbefalet af PEUGEOT, og som ikke er monteret efter de gældende forskrifter; især når det drejer sig om udstyr med et strømforbrug over 10 milliamperere.


Sikring nr.	Styrke (A)	Funktioner
1	5	Kørellys med lysdioder (LED).
2	20	Tågeforlygte.
3	10	Venstre forlygte.
4	10	Højre forlygte.
5	7,5	2 Tronic-gearkasse - Brændstofindsprøjtningssystem.
6	7,5	2 Tronic-gearkasse - Brændstofindsprøjtningssystem.
7	30	Kørellys med lysdioder (LED) • Tågeforlygte.
8	25	ABS.
	30	ABS/ESP (med VSC).
9	30	Starter - Afrimning af bagrude - ABS - Motorventilatorgruppe - Vinduesvisker og sprinkler foran og bag - Servostyring • Centrallåsning/-oplåsning - Aircondition - Varmesystem - Elektrisk rudehejs - Speedometer • Omdrejningstæller - Fjernbetjening - Baklygte - Airbag • Brændstofindsprøjtningssystem - 2 Tronic-gearkasse - Instrumentgruppe - Kørellys med lysdioder (LED).

Sikring nr.	Styrke (A)	Funktioner
10	10	Havariblink • Instrumentgruppe - Omdrejningstæller - Afviserblink.
11	20	Venstre forlygte • Højre forlygte.
12	15	Loftslys • Speedometer - Radio - Instrumentgruppe • Omdrejningstæller.
13	15	Brændstofindsprøjtningssystem - Motorventilatorgruppe.
14	10	Hom.
15	7,5	Reservesikring.
16	10	Reservesikring.
17	15	Reservesikring.
18	50	2 Tronic-gearkasse.
19	30/40	Motorventilatorgruppe.
20	40	ABS/ESP (med VSC).
	50	ABS/ESP (med VSC).
21	50	Servostyring.

Batteri

Fremgangsmåde for opladning af et afladet batteri, eller for start af motoren med et batteri i en anden bil.

Adgang til batteri

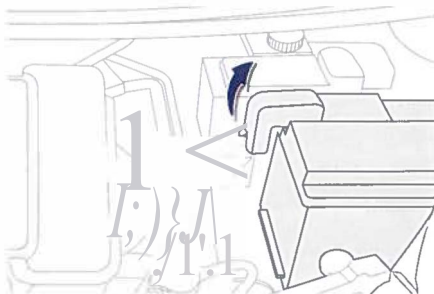


Batteriet er placeret i motorrummet.

Sådan får du adgang til batteriet:

- α Åbn motorhjælmen med først det indvendige og så det udvendige betjeningsgreb.
- rr Sæt holdestangen fast.
- er Tag plastdækslet af for at få adgang til (+) polen.

Start af bilen med et batteri i en anden bil

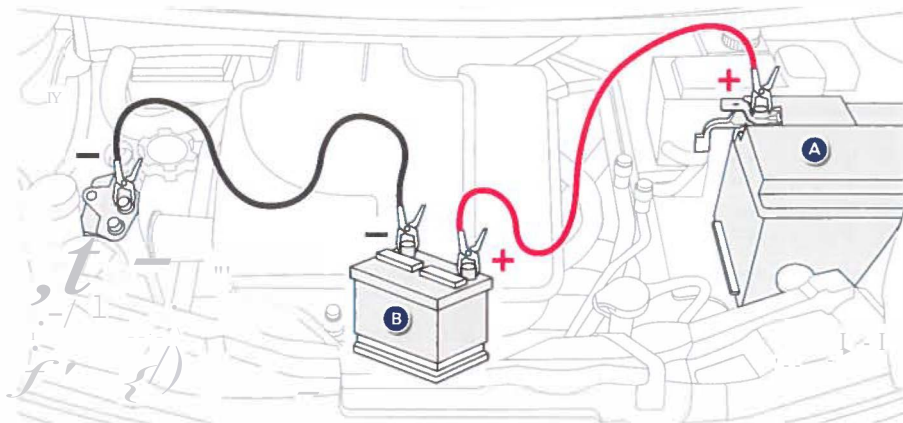

- α Tilslut det røde kabel til (+) polen på det defekte batteri A, og tilslut derefter (+) polen på startbatteriet B.
- α Den ene ende af det grønne eller sorte kabel tilsluttes (-) polen på startbatteriet B.
- α Den anden ende af det grønne eller sorte kabel tilsluttes stelpunktet C på din bil (motorophæng).
- ♦ Aktiver starteren, og lad motoren køre.
- α Fjern kablerne, når motoren kører jævnt i tomgang.

Opladning af batteri med en lader

- ⌘ Frakobl batteriet på bilen.
- ⌘ Følg brugsanvisningen for laderen.
- ⌘ Sæt batteriets (-) polklemme på først.
- ⌘ Batteriets poler og polklemmer skal være rene. Hvis de har en sulfatbelægning (hvidlig eller grønlig belægning) skal de løsnes og renses.

- Batterier indeholder skadelige stoffer, såsom svovlsyre og bly. De skal bortskaffes i henhold til loven og må under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Aflever batterierne til et autoriseret indsamlingssted.

i Hvis bilen ikke skal anvendes i en måneds tid eller mere, anbefales det at frakoble batteriet.

- t** Byt ikke om på poleme, og anvend
- udelukkende en 12 V oplader.
- Afmonter ikke polklemmerne, mens motoren kører.
Oplad ikke batteriet uden at have frakoblet polklemmerne.

- f** Skub aldrig bilen for at starte motoren,
- hvis bilen er udstyret med en 2 Tronic-gearkasse.

Før frakobling

Vent i to minutter, efter at tændingen er afbrudt, før batteriet frakobles.

Luk rudeme og dørene, før batteriet frakobles.


Før tilslutning af batteriet

Når forbindelsen til batteriet har været afbrudt, må motoren først startes 1 minut efter, at tændingen er slået til, for at de elektroniske systemer kan fungere korrekt. Skulle der alligevel opstå mindre funktionsfejl af vedvarende karakter, bedes du kontakte et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Du skal selv nulstille følgende enheder, se beskrivelsen i det relevante afsnit:

- Nøgle med fjernbetjening.
- Radio.

Måtter*

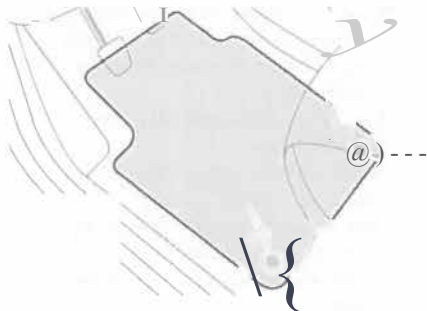

Når den ekstra måtte i førersiden skal tages ud, skubbes førersædet så langt tilbage som muligt. Fjern måttens to befæstelser.

Når måtten skal lægges i igen, placeres den efter anvisningerne og clipses fast. Kontroller, at måtten er korrekt fastgjort.


For at undgå problemer med pedalerne:

- Brug altid kun måtter, som passer til befæstelserne i bilen. Det er nødvendigt at anvende disse befæstelser.
- Læg aldrig flere måtter oven på hinanden.

Montering af bilradio

Bilen er fra fabrikken udstyret med:

- Tagantenne.
- Antennekabel (koaksial).
- Støjdæmpning.
- Ledninger til højttalere foran.
- 2 8-benede stik.

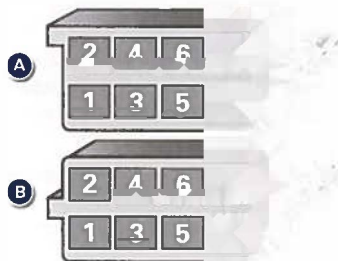

Montering af højttalere

Formonteringen gør det muligt at montere højttalere med en diameter på 100 mm i instrumentbordet.

Som tilbehør kan der monteres højttalere med en diameter på 165 mm på bagrudehylden.

Tilslutning af stik

A1: -

A2: -

A3: -

A4 : (+) Tilbehør

A5: -

A6 : (+) Parkeringslys

A7 : (+) Permanent

AS: Stel

B1:

B2:

B3 : (+) Højre forreste højttaler

B4: (-) Højreforreste højttaler

B5 : (+) Venstre forreste højttaler

B6 : (-) Venstreforreste højttaler

B7:


B8:

- f** Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted
- eller et andet kvalificeret værksted, før du monterer en radio eller højttalere i bilen.

* Afhængigt af model.

Bugsering af bilen

! Bilen kan kun bugseres foran.

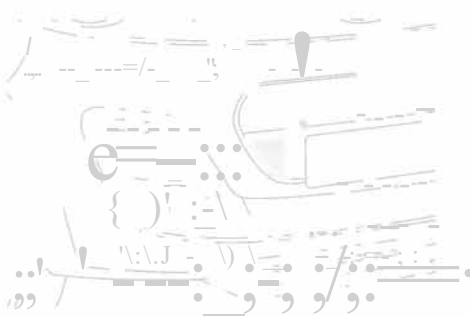

- "" Tag den aftagelige bugseringsring, der opbevares i nødhjulet, under måtten i bagagerummet.
- Clips plastikafdækningen af.
- Skru bugserkrogen helt fast.

- "" Monter bugserstangen.
- "" Sæt gearvælgeren i frigear (position **N** på en 2 Tronic-gearkasse).

! Hvis dette ikke overholdes kan det medføre beskadigelse af visse komponenter (bremsede, transmission, ...) samt manglende bremseevne ved start af motoren.

- "" Frigør rattet ved at dreje tændingsnøglen et hak, og løsner parkeringsbremsen.
- "" Tænd havariblinket på begge biler.

f Brug aldrig traversen under køleren.

- Bugsering med alle fire hjul på jorden må kun udføres ved meget lav hastighed og over en meget kort afstand (i henhold til gældende lovgivning). Bilen skal i alle andre tilfælde transporteres på et fejeblad.

i Generelle anbefalinger

Overhold landets gældende lovgivning. Kontroller at det trækkende køretøjs vægt er højere end det bugserede køretøjs vægt.

Føreren skal blive ved rattet i den bugserede bil.

Kørsel på motorvej og større veje er ikke tilladt under bugsering.

Ved bugsering med alle fire hjul på jorden skal der altid anvendes en bugserstang. Reb og remme er ikke tilladt.

Ved bugsering med standset motor, fungerer servobremsesystemet og servostyringen ikke.

I følgende tilfælde skal fagfolk tilkaldes til bugsering:

- Motorstop på motorvej eller større veje.
- Gearkassen kan ikke sættes i frigear, styretojlet kan ikke frigøres, parkeringsbremsen kan ikke løsnes.
- Bugsering kun på to hjul.
- Godkendt bugserstang mangler.

Montering af tag bøjler

Til montering af tværgående tagbøjler skal der anvendes tilbehør, som er godkendt af PEUGEOT, og fabrikantens anvisninger skal overholdes.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et kvalificeret værksted for at få yderligere oplysninger.

Højeste tilladte vægt på tagbøjlerne ved en læsehøjde, der ikke må overstige 40 cm (undtagen cykelholder): 50 kg.

Hvis højden overstiger 40 cm, skal bilens hastighed tilpasses vejens beskaffenhed for ikke at ødelægge tagbøjlerne.

i Følg gældende nationale lovgivning for at sikre, at reglerne for transport af genstande, der er længere end bilen, overholdes.

Tilbehør

Et stort udvalg af tilbehør samt originale reservedele sælges hos den aut. PEUGEOT-forhandler.

Delle tilbehør og disse dele er blevet testet og godkendt til bilen med hensyn til kvalitet og sikkerhed.

All er tilpasset bilen og har en reservedelsreference samt nyder godt af PEUGEOT's garanti.

"Komfort": Parkeringshjælp foran og bag, flytbart askebæger, handskerumsklap, køleboks, midleramlæn, flytbar læselampe, vinddeflektorer til døre, solgardiner, mv.

"Transportløsning": Bagagerumsbakke, tværgående tagbøjler, cykelholder, skiholder, hårde og bløde tagbokse, bagagerumsmåle, bagagerumsklodser, bagagerumsnet, mv. Du kan købe ombygningssættene "Entreprise" for at ændre din personbil til en varebil*.

"Styling": 14" hjulkapsler, 14" og 15" alufælge, spoiler, indvendig styling i "alu-look", sidespejle i "alu-look" eller "carbon look", panelbeskyttelser i "alu-look" og "carbon look", forkromet udstødningsrør, læderrat, diffuser bag i "alu-look" eller "carbon look", stickers Ill personlig styling, dørpanelbeskyttere, gearknop i aluminium, baglygter af typen "Cristal", mv.

Sikkerhed: Tyverialarm kabine, låsebolte, snekæder og skridsikre hjulbetræk, sikkerhedsvest, advarselstrekant, alkotest, barmestole, nødhjælpstaske, brandslukker, tågelygter, sikkerhedssele til dyr, bur til dyr, mv.

"Beskyttelse": Måtter, sædeovertræk, stænklapper foran og bag, fenderlister, beskyttelse til bagagerumstærskel, beskyttelsesovertræk til bilen, gennemsigtige beskyttelseslister til for- og bagkofanger, overtræk til bænkbagsæde, bagagerumsbeskyttelse, mv. For at undgå problemer med pedalerne skal du:

- Altid sørge for, at måtterne ligger rigtigt og er godt fastspændt.
- Aldrig lægge flere måtter oven på hinanden.

"Multimedia": Halvt Integrerede navigationssystemer, eksterne navigationssystemer, USB-boks, bilradioer, højttalere, bagrudehylde med højttalere, håndfri Bluetooth-sæt, eksternt håndfri sæt til smartphone, radardetektor, videopakke (DVD-drev + 2 skærme), aux-kabel til bilradio, Ipod dock, HiFi-modul, mobiltelefonoplader til Iphone, head up-display, multimedieudstyr ved bagsæder, WIFI OnBoard, mv.

• Udelukkende Frankrig.

Installation af radiokommunikationssendere

Før sendere til radiokommunikation med udvendig antenne eftermonteres på bilen, bør du kontakte en aut. PEUGEOT-forhandler, som kan fortælle om specifikationerne (frekvensbånd, maks. udgangseffekt, antenneposition, særlige monteringsbetingelser) for de sendere, der kan monteres i overensstemmelse med EU-direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (2004/104/CE).

- f Afh. af den gældende lovgivning kan
- sikkerhedsveste, advarselstrekant, ekstra pærer og reservesikringer være standardudstyr i bilen.
- Montering af elektrisk udstyr eller tilbehør, der ikke sælges af PEUGEOT, kan medføre fejl i bilens elektroniske system samt ekstra brændstofforbrug. Vi beder om, at dette bemærkes, og anbefaler, at man tager kontakt med en aut. PEUGEOT-forhandler for at få præsenteret vores udvalg af udstyr og tilbehør.

PEUGEOT & TOTAL

Et partnerskab med fokus på ydeevne under miljøvenlige forhold

Innovation optimerer ydeevnen

TOTALs forsknings- og udviklingsafdeling udvikler smøremidler til PEUGEOT, som passer til de seneste teknologier og nyheder i PEUGEOTs modelprogram. Dermed får du sikkerhed for at motoren opnår den bedste ydeevne og en maksimal levetid.

Reduktion af forurenende stoffer

Smøremidler fra TOTAL er fremstillet for at optimere motorens ydeevne og beskytte efterbehandlingssystemerne. Det er meget vigtigt at overholde vejledningens anbefalinger fra PEUGEOT for at sikre, at systemet fungerer korrekt.



PEUGEOT

ANBEFALER

TOTAL

PEUGEOT



TOTAL


1:1

OFFICIAL PARTNERS


Åbning af motorhjelm



Indefra: Træk i grebet **A** under instrumentbordet.

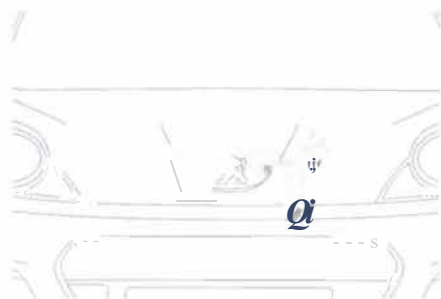

Udefra: Løft grebet **B**, og løft op i motorhjelmen.

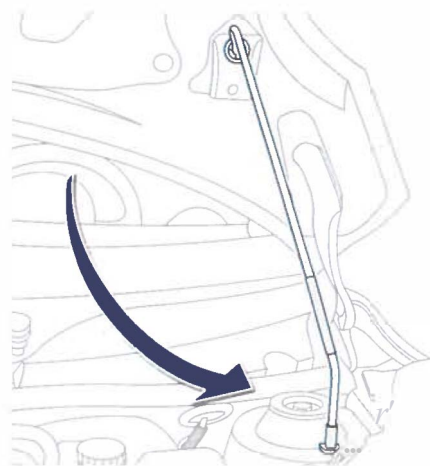

Hjelmholder


Fastgør holderen, så motorhjelmen kan stå åben.

Lukning

Før motorhjelmen lukkes, skal holderen sættes på plads.

Sænk motorhjelmen, og lad den falde frit det sidste stykke. Sørg for, at låsen går rigtigt 1 indgreb.

Motor

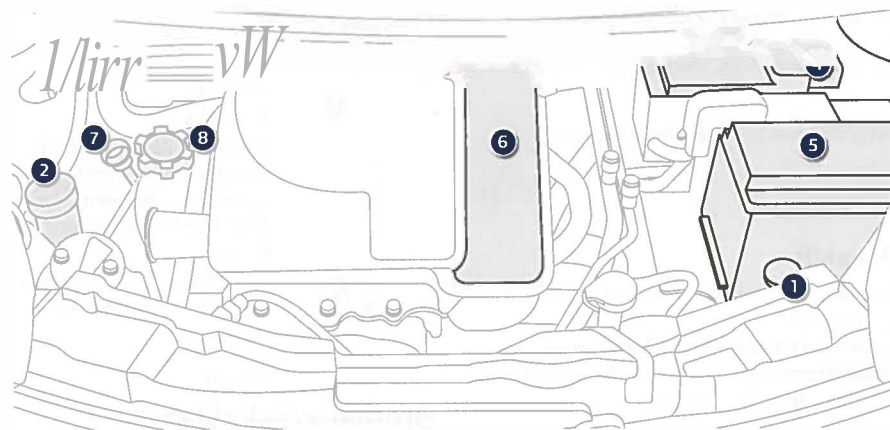

1. Kølvæskebeholder
2. Sprinklervæskebeholder
3. Bremsvæskebeholder
4. Sikringsboks
5. Batteri
6. Luftfilter
7. Oliepind
8. Påfyldning af motorolie

Kontrol af væskestande

Hvis en væskestand falder kraftigt, bør det pågældende system efterses på et autoriseret PEUGEOT værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Kontroller regelmæssigt alle væskestande, og fyld efter, hvis nødvendigt, medmindre andet er angivet.

- f Ved indgreb i motorrummet skal man være forsigtig, da visse områder i motorrummet bliver eksternt varme (risiko for forbrændinger).

Oliestand

Kontrollen skal udføres, når tændingen tilsluttes med oliestandsindikatoren på instrumentgruppen, eller med oliepinden. Oliestanden skal kontrolleres manuelt med bilen stående på en vandret flade 30 minutter efter, at motoren er slukket.

- i Der skal normalt fyldes olie på (eller skiftes olie) mellem to eftersyn. PEUGEOT anbefaler en kontrol, eventuelt med påfyldning af olie, efter hver 5.000 km. Efter påfyldning af olie gælder den kontrol, som foretages ved tilsluttet tænding ud fra oliestandsindikatoren på instrumentgruppen 30 minutter efter påfyldningen.

Olieskift

Intervallerne for olieskift er anført i bilens servicehæfte.

Af hensyn til motorens driftssikkerhed og antiforureningssystemerne bør der ikke anvendes additiver i motorolien.

Oliens specifikationer

Olien skal passe til motortypen og overholde fabrikantens anbefalinger.

Oliepind



Der er 2 mærker på oliepinden:

A = maks.

Kontakt et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted, hvis dette mærke overskrides.

B=min.

Oliestanden må aldrig være lavere end dette mærke.

Bremsevæskestand

Den skal ligge tæt på mærket "MAXI". Hvis det ikke er tilfældet, skal bremseklodserne kontrolleres.

Skift af bremsevæske

Intervallerne er anført i bilens servicehæfte.

Oliespecifikationer

Olien skal overholde fabrikantens anbefalinger og DOT4-normerne.

Kølervæskestand

Væskestanden skal altid ligge tæt på mærket **"MAXI"** og må ikke være højere.

Når motoren er varm, reguleres kølervæskens temperatur af motorventilatoren, som kan være i drift, selvom tændingen er afbrudt.

Vent mindst en time, efter at motoren er slukket, før der udføres arbejde på kølekredsløbet, da det er under tryk.

For at undgå enhver risiko for skoldning skal dækslet løsnes to omgange, så trykket i kølekredsløbet kan falde. Når trykket er faldet, tages dækslet af. Efterfyld med kølervæske.

Skift af kølervæske

Denne væske skal ikke udskiftes.

Væskens specifikationer

Væsken skal overholde fabrikantens anbefalinger.

Sprinklervæskestand

Fyld efter, så snart det er nødvendigt.

Væskespecifikationer

For at sikre optimal rengøring og undgå frost i systemet, må der ikke efterfyldes med vand eller påfyldes vand i stedet for væsken.

Spildolie

Undgå længere tids kontakt med spildolie på huden.

De fleste af disse væsker er sundhedsfarlige og kan være stærkt ætsende.

- Hæld ikke spildolie, bremsevæske eller kølervæske i kloakken eller ud på jorden.
Fyld spildolien i hertil beregnede beholdere på et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Kontrol

Medmindre andet er angivet skal følgende elementer kontrolleres i henhold til servicehæftet og bilens motortype. Eftersynene kan også udføres på et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Batteri

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit. Kontroller dog, at det er rent, og at polklemmerne er tilspændt, specielt i sommer- og vintersæsonen.

Hvis der skal udføres arbejde på batteriet, henvises til afsnittet med praktiske oplysninger for at se, hvilke forholdsregler der skal træffes før afbrydelse og efter tilslutning af batteriet.

Filter og kabinefilter

Se oplysningerne om intervaller for udskiftning af filtrene i servicehæftet. Afhængigt af omgivelserne (støvfylt miljø) og bilens anvendelse

(bykørsel) **skal filtrene eventuelt udskiftes med kortere interval.**

Hvis kabinefilteret er tilsmudset, kan det forringe klimaanlægssystemets funktionsevne og medføre ubehagelig lugt.

Oliefilter

Udskift oliefilteret, hver gang motorolien skiftes. Oplysninger om intervaller for udskiftning af oliefilteret findes i servicehæftet.

Manuel gearkasse

Gearkassen er vedligeholdelsesfri (ingen olieskift). Der henvises til servicehæftet mht. serviceintervallerne for denne gearkasse.

2 Tronic-gearkasse

Vedligeholdelsesfri 2 Tronic-gearkasse (ingen olieskift). Der henvises til servicehæftet mht. serviceintervallerne for denne gearkasse.

Bremseklodser

Slitage af bremserne afhænger af kørselsmønster, især om bilen kører meget i byen og korte distancer.

Den kan være nødvendigt at

kontrollere bremsernes stand mellem bilens serviceintervaller.

Foruden lækage i kredsløbet angives et fald i bremsevæskenniveauet som slitage af bremseklodserne.

Slitage af bremseskiver



For yderligere oplysninger om kontrol af slitage af bremseskiver, kontaktes et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

Parkeringsbremse

Hvis parkeringsbremsens vandring er for stor, eller dette system ikke er effektivt nok, skal der foretages en justering selv mellem to serviceeftersyn.

Dette system skal kontrolleres på et aut. PEUGEOT-værksted eller et andet kvalificeret værksted.

- f** Anvend kun produkter, som er anbefalet af PEUGEOT eller produkter af tilsvarende kvalitet og med samme egenskaber.

For at sikre at så vigtige komponenter som bilens bremsesystem fungerer optimalt, udvælger og anbefaler PEUGEOT helt specielle produkter. Det er strengt **forbudt** at vaske motorrummet med højtryk, da det kan beskadige de elektriske dele.

Benzinmotorer





Motor	1,0 liter (= 68 hk)	
	Elektronisk styret mekanisk gearkasse (5 gear)	2 Tronic-gearkasse (5 gear)
Reg. typebetegnelse PM, PN	CFB0/ CFB4	CFB0/P
Cylindervolumen (cm ³)	998	
Boring x slaglængde (mm)	71 X 84	
Maks. effekt iht. EU-norm (kW)	50	
Omdr. ved maks. effekt (omdr./min.)	6000	
Maks. drejningsmoment iht. EU-norm (Nm)	93	
Omdr. ved maks. drejningsmoment (omdr./min.)	3 600	
Brændstof	Blyfri	
Katalysator	Ja	
Motorens oliekapacitet (i liter) (med skift af oliefilter)	3,2	

Vægte (i kg)


Motor	1,0 liter			
	Mekanisk gearkasse (5 gear)		2 Tronic-gearkasse (5 gear)	
Model	3-dørs	5-dørs	3-dørs	5-dørs
Reg. typebetegnelser	PMCFB0/ PMCFB4	PNCFB0/ PNCFB4	PMCFB0/P	PNCFB0/P
Egenvægt	800	805	830	840
Maks. tilladt totalvægt	1180	1190	1180	1 190

Bilens design gør det ikke muligt at montere et anhængertræk.

Dimensioner (i mm)

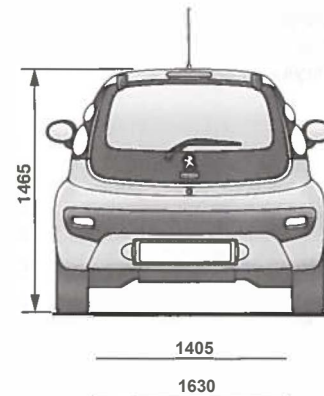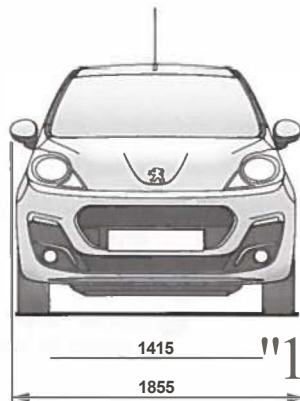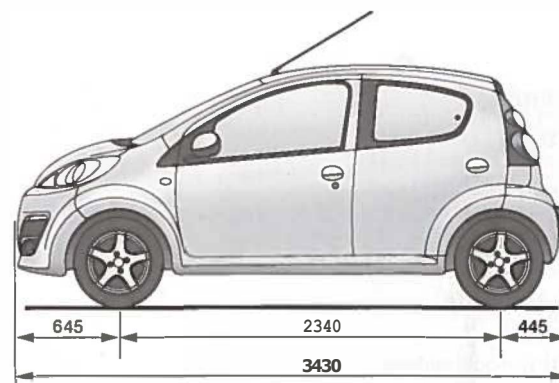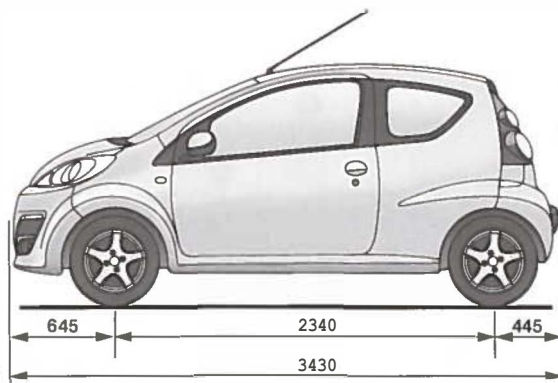

Identifikation af din bil

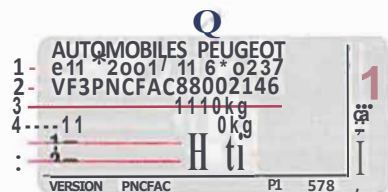

7

A. Typeplade

1. Nummerp
2. EU-typegodkendelse.
3. Chassisnr. (type og serie).
4. Totalvægt.
5. Maks. forakseltryk.
6. Maks. bagakseltryk.
7. Lakkode.



3-dørs


B. Serienummer

Det er indgraveret på traversen under højre forsæde.

C. Dæk

En label C på førerdørens stolpe tæt ved dørhængslerne viser:


- Fælg- og dækstørrelser.
- Dæktryk.

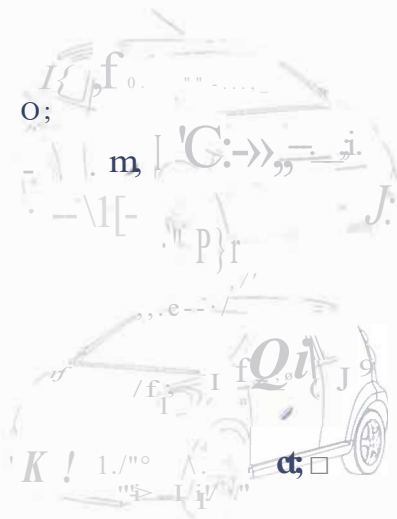

5-dørs

i Kontrol af dæktryk skal foretages, når dækkene er kolde, og mindst en gang om måneden.

- Hvis dæktrykket er for lavt, øges brændstofforbruget.

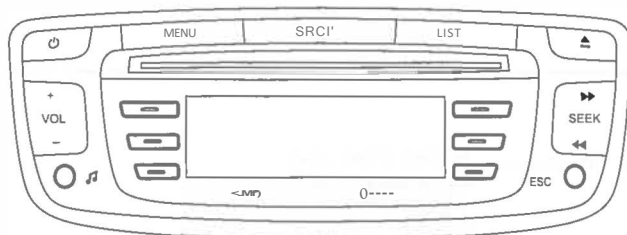

RADIO/ BLUETOOTH




Af sikkerhedsmæssige grunde skal føreren foretage de handlinger, der kræver særlig opmærksomhed, når bilen holder stille.

INDHOLDSFORTEGNELSE

01 Oversigt	s.	94
02 Radio	s.	95
03 Audio	s.	98
04 Telefon	s.	104
05 Lydindstillinger	s.	110
06 Konfiguration	s.	111
07 Menuoversigt	s.	112
Ofte stillede spørgsmål	s.	113

Lo1 OVERSIGTER

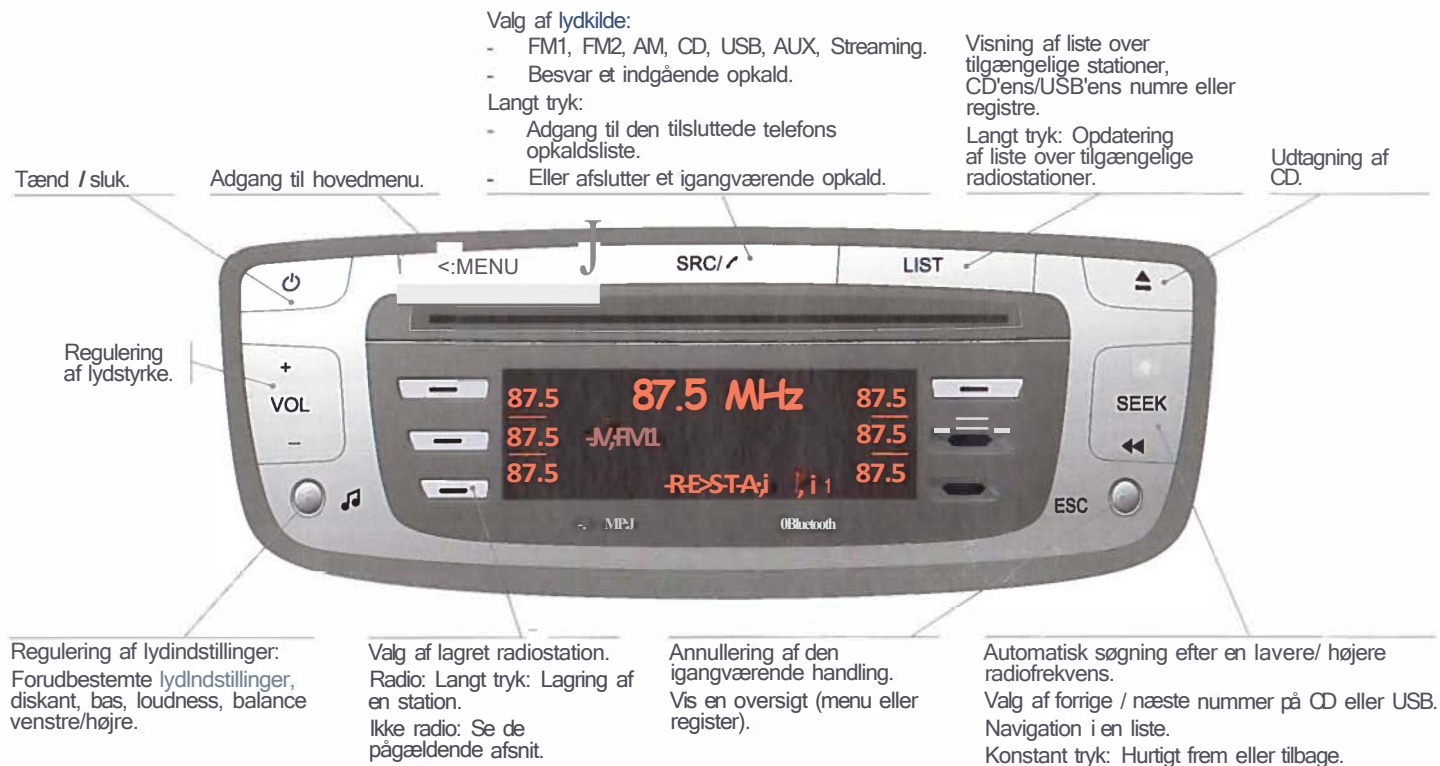

02 RADIO

RADIO

- i** Omgivelserne (bakker, bygning, tunnel, parkeringskælder...) blokerer modtagelsen, også i ROS-frekvensopfølgning. Det er et normalt fænomen ved udbredelse af radiobølger og er på ingen måde en fejl ved radioen.

LAGRING OG VALG AF EN STATION

- 1**
- Tryk flere gange på **SRC/TEL** for at vælge bølgeområdet FM1, FM2 eller AM.



- 2**
- Foretag et langt tryk på en tast for at lagre stationen, der lyttes til. Navnet på stationen vises, og et lydsignal bekræfter lagringen.



- i**
- Tryk på en tast for at lytte til den pågældende lagrede station.



- i**
- Hvis kvaliteten af radiomodtagelsen er dårlig, når der indstilles på en lagret station, forsøger radioen at finde en frekvens, der udsender det samme program, så snart en meddelelse vises på skærmen.

STYRING AF LISTE

- i**
- Foretag et langt tryk på **LIST** for at oprette eller opdatere listen over radiostationer, hvorved lyd modtagelsen afbrydes midlertidigt.



- 1**
- Tryk på **LIST** for at få vist en liste over tilgængelige radiostationer i alfabetisk rækkefølge.



- 2**
- Vælg den ønskede radiostation, og godkend ved at trykke på "OK".



- 3**
- Med et tryk er det muligt at skifte til det næste eller det forrige bogstav (f.eks. A, B, D, F, G, J, K, osv.).




t:_02 RADIO

INDTAST EN FREKVENNS MANUELT

1

MENU

Tryk på **MENU**, vælg **"Radio"** og herefter **"Write freq."**.



2



Tryk på + eller - for at vælge den ønskede frekvens og tryk godkend med **"OK"**.



RDS

i

Når ROS vises, kan man blive ved med at lytte til den samme radiostation ved hjælp af frekvensopfølgningen. Denne opfølgning på ROS-stationen er dog ikke altid aktiv i hele landet, hvis radiostationerne ikke dækker landet 100%. Derfor kan signalet falde ud under kørsel.

1

MENU

Når iydskilde FM1 eller FM2 anvendes, tryk på **MENU** og vælg herefter **"Radio"**.



2



Sæt hak ved eller fjern hakket ved **"ROS"** for at aktivere eller deaktivere ROS, godkend herefter med **"OK"** for at gemme valget.



Lo2 RADIO

LYT TIL TRAFIKMELDINGER

J TA-funktionen (Traffic Announcement) giver fortrinsret til udsendte trafikmeldinger TA. For at virke kræver denne funktion korrekt modtagelse af en radiostation, der udsender denne type meldinger. Så snart en trafikmelding udsendes, afbrydes den igangværende lydkilde (radio, CD-afspiller, USB, mv.) automatisk for at udsende trafikmeldingen TA. Lydkilden genoptager sin normale funktion, så snart trafikmeldingen er slut.

1  Tryk på **MENU**, vælg **"Radio"**.



2  Sæt hak eller fjern hakket ved **"TA"** for at aktivere eller deaktivere modtagelsen af trafikmeldinger.



VIS INFO TEXT (info-tekster)

(!) Info-tekster er informationer, der udsendes via radiostationen og vedrører stationens udsendelse eller musikken, der lyttes til.

1  Når radioen vises på displayet, trykkes der på **MENU** og vælg herefter **"Radio"**.



2  Sæt hak ved eller fjern hakket ved **"TXT"** for at aktivere eller deaktivere visningen af radiotekst.

1Xi[

Lo3 Ao10

MUSIK-CD

AFSPILNING AF CD



Sæt kun runde CD'er med en diameter på 12 cm i afspilleren. Nogle systemer til beskyttelse mod piratkopiering kan medføre problemer under afspilning af originale og kopierede CD'er. Dette har intet med CD-afspillerens kvalitet at gøre. Sæt en CD i afspilleren uden at trykke på tasten **EJECT**. Afspilningen starter automatisk.

1

SRC/

For at afspille en CD, der sidder i afspilleren, trykkes der flere gange på tasten **SRC/TEL**, indtil CD-afspilningen vises.



2



Tryk på en af tasterne for at vælge et nummer på CD'en. Hold en af tasterne nede for hurtig afspilning fremad eller tilbage.



03 AUDIO

CD, USB

INFORMATIONER OG GODE RÅD



Musikanlægget kan kun afspille filer af filtypen ".mp3", ".wma", ".wav" på CD og filtypen ".ogg" men kun via USB.



Hvis musikfilerne er meget komprimerede, kan det forringe lydkvaliteten.



Accepterede afspilningslister på CD, MP3, Ipod og USB-forbindelse er ".m3u" og ".wpl".

Antallet af godkendte filer er begrænset til 5.000 i 500 registre på maks. 8 niveauer.



På en enkelt CD kan afspilleren læse op til 255 MP3-filer, fordelt på 8 registerniveauer med maks. 192 registre. Det anbefales imidlertid at begrænse antallet til to niveauer for at reducere tiden, før afspilningen af CD'en starter.

Under afspilningen overholdes mappeopdelingen **ikke**.



Når du brænder en CD, skal du helst vælge standarden ISO 9660 niveau 1,2 eller Joliet, for at musikanlægget kan læse en CDR eller en CDRW, du selv har brændt.

Hvis disken er brændt i et andet format, afspilles den muligvis ikke korrekt.

Det anbefales altid at bruge den samme standard og brænde CD'en med den lavest mulige hastighed (maks. 4x) for at opnå den bedste lydkvalitet.

Ved multi-sessions-CD'er anbefales standarden Joliet.



I USB-stikket må der **ikke** tilsluttes harddisk eller USB-udstyr ud over audioudstyr. Det kan beskadige anlægget.

Lo3 Auo10

CD,USB

AFSPILNING AF DISK



Sæt en MP3-disk i afspilleren, eller tilslut en nøgle i USB-stikket.



Systemet danner afspilningslister (midlertidig hukommelse), hvis oprettelsestid kan tage fra nogle sekunder til flere minutter. Afspilningslisterne opdateres ved hver tændingstilslutning, eller hver gang en USB-nøgle tilsluttes. Afspilningen begynder automatisk efter et stykke tid, der afhænger af USB-nøglens kapacitet.



Den foreslåede inddeling ved første tilslutning er en inddeling i mapper. Ved næste tilslutning er det tidligere valgte inddelingssystem bevaret.

1

SRCI*

Hvis man vil høre en disk eller en nøgle, der allerede sidder i afspilleren, skal man trykke flere gange på tasten **SRC/TEL** og vælge "**CD**" eller "**USB**".



2



Tryk på en af tasterne for at vælge det forrige eller næste nummer på CD'en.



3



Tryk på en af tasterne for at vælge den forrige eller næste mappe afh. af den valgte inddeling.




4



Hold en af tasterne nede for hurtig afspilning fremad eller tilbage.



C:03 AUDIO

5  Tryk på LIST for at få vist listen med mapper på disken.		9  Tryk på MENU, vælg "Media" og sæt herefter hak ved eller fjern hakket ved "TA" for at aktivere eller deaktivere modtagelsen af trafikmeldinger.
6  Vælg en linie på listen.		10  Vælg afspilningsmåde: "Normal", "Random", "Random all" eller "Repeat".
7  Spring en side over.		* 
8  Gå tilbage til oversigten.		Gå op til første niveau for at vælge numre: - Ud fra Folders (mapper, CD eller USB): Alle mapper med lydfile der er genkendt på den eksterne enhed, i alfabetisk orden uden overholdelse af niveauopdelingen. - Ud fra Artist (artist, kun USB): Alle artisternes navne, der er defineret i ID3-Tags, er i alfabetisk orden. - Ud fra Genre (genre, kun USB): Alle genrer der er defineret i ID3-Tags. - Ud fra Playlist (afspilningsliste, CD eller USB): Afh. af de registrerede afspilningslister.

**APPLE® -AFSPILLERE eller EKSTERN
AFSPILLER****USB- ELLER JACK-STIK (AFH. AF VERSION)**

Med aux-indgangen, USB- eller JACK-stikket er det muligt at tilslutte eksternt udstyr (f.eks. MP3).



Et udstyr må ikke være tilsluttet via USB- og JACK-stik på samme tid.



Slut det eksterne udstyr (f.eks. MP3) til USB- eller JACK-stikket vha. et egnet kabel, der ikke følger med.



Musikfilerne i en ekstern afspiller af typen Mass Storage[•] kan afspilles via bilens højttalere ved tilslutte den i USB- eller JACK-stikket (kabel følger ikke med).

• Se afspillerens brugervejledning.



Styringen af det eksterne udstyr sker via audio-systemets kontakter. Der henvises til afsnittet "**CD, USB**".



Apple®-afspillerens software skal opdateres regelmæssigt for at få den bedste forbindelse.



Afspilningslisterne er dem, der er defineret i din Apple®-afspiller.



Din Apple®-afspiller skal være 3. generation eller nyere.



Med streaming-funktionen er det muligt at lytte til telefonens musikfiler via bilens højttalere.
Telefonen skal kunne styre egnede Bluetooth®-profiler (A2DP / AVRCP).

Med streaming-funktionen er det muligt at lytte til telefonens musikfiler via bilens højttalere.
Telefonen skal kunne styre egnede Bluetooth®-profiler (A2DP / AVRCP).

1

1:-

111s⁷¹ telefooeoc Se kap;Uet TELEFON.

2

SRCT

Aktiver streaming ved at trykke på **SRC/TEL**. Styringen af afspilningen sker via radioens kontakter . Tekstoplysninger kan vises på skærmen.



I visse tilfælde skal afspilning af lydfiler startes fra telefonen.



Lydkvaliteten afhænger af telefonens sendekvalitet.

04 TELEFON

SAMMENKOBLING AF TELEFON / FØRSTE TILSLUTNING



De tilbudte tjenester afhænger af telefonnettet, SIM-kortet og de anvendte Bluetooth-enheders kompatibilitet. I brugsanvisningen til telefonen og hos teleoperatøren kan man få oplysninger om, hvilke tjenester man har adgang til.



Af sikkerhedsmæssige grunde og fordi der kræves fuld opmærksomhed fra førerens side, må sammenkoblingen af Bluetooth mobiltelefonen og radioens håndfri Bluetooth system kun foretages, når bilen holder stille med tændingen tilsluttet.



Gå ind på www.peugeot.dk for yderligere oplysninger (kompatibilitet, ekstra hjælp, mv.).



Der kan ikke foretages sammenkobling med mere end 5 telefoner. Tryk på **MENU**, og vælg **"Bluetooth"**. Vælg **"BT management"** (styring af tilslutninger). Hvis 5 telefoner allerede er tilsluttet, vælges den telefon, der skal slettes ved at trykke på **"OK"** og vælge **"Delete"** (se afsnittet "Styring af tilslutninger").

1

Aktiver telefonens Bluetooth funktion, og kontroller at den kan ses af alle (se telefonens instruktionsbog).



2

MENU

Tryk på **MENU** og vælg **"Bluetooth"**:



3



Vælg **"Search"** (søg).



4

Et vindue **"Searching device"** (søgning i gang) vises.

5



Vælg på listen den telefon, der skal tilsluttes, og godkend **"OK"**. Man kan kun tilslutte en telefon ad gangen.

CE:J
en:en
C::7 ES

Lo4 TELEFON



I nogle tilfælde vises Bluetooth-adressen i stedet for telefonens navn.

6



Et virtuelt tastatur vises på skærmen: Vælg en 4-cifret kode, og godkend med "OK".

7

En besked vises på telefonens display: Indtast den samme kode og godkend.



Hvis det ikke lykkes, er antallet af forsøg ubegrænset.

8

Accepter tilslutningen på telefonen.

9

En besked vises på displayet for at bekræfte, at tilslutningen er lykkedes.



Sammenkoblingen kan ligeledes startes fra telefonen, idet der søges efter registreret Bluetooth udstyr.



Telefonbogen og opkaldslisten er tilgængelige efter synkroniseringen (hvis telefonen er kompatibel).

Den automatiske tilslutning skal konfigureres i telefonen for at tillade tilslutningen, hver gang bilens startes.

04 TELEFON

STYRING AF FORBINDELSER

1

MENU

Tryk på **MENU** og vælg herefter **"Bluetooth"**.



2



Vælg **"BT management"** (styring af forbindelser) og godkend. Listen over tilsluttede telefoner vises.



Angiver tilslutningen af audio-funktionen.



Angiver tilslutningen af telefonens håndfri funktion.

3



Vælg en telefon, og godkend **"OK"**.



4



Vælg eller fravælg:

- **"Tel.":** Håndfri tilslutning.
 - **"Audio":** Afspilning af lydfiler.
- "OK"** for godkendelse af valget.


Vælg **"Delete"** for at slette sammenkoblingen.



Lo4 TELEFON

FORETAG ET OPKALD - SENESTE INDTASTEDE NUMRE*

1



Et langt tryk på **SRC/TEL** viser opkaldslisten.



i

For at få adgang til opkaldslisten er det ligeledes muligt at trykke på **MENU** og vælge **"Telephone"** (telefon) og herefter vælge **"Call"** (ring op) og til sidst vælge **"Calls list"** (opkaldsliste).

2



Vælg nummeret på opkaldslisten: **"Missed calls"** (ubesvarede opkald), **"Dialed calls"** (udgående opkald) eller **"Answered calls"** (besvarede opkald).



3



Navigation i opkaldsliste.



4



Forrige eller næste side i opkaldsliste.



5



"OK" starter opkaldet.



i

Opkaldslisten omfatter ind- og udgående opkald foretaget i bilen med den tilsluttede telefon.

Det er muligt at foretage et opkald direkte fra telefonen, i så fald skal man af sikkerhedsmæssige årsager standse bilen.

* Afhængigt af telefonens kompatibilitet.

Lo4 TELEFON

FORETAG ET OPKALD - FRA TELEFONBOGEN

1

MENU

Tryk på **MENU**, vælg **"Telephone"** (telefon).



2



Vælg **"Call"** og herefter **"Directory"** (telefonbog).



3



Vælg det ønskede nummer og godkend.
"OK" for at foretage opkaldet.



MODTAG ET OPKALD

1

Når du modtager et opkald, høres en ringetone og en meddelelse vises på displayet.

2

SRC/

Tryk på **SRC/TEL** eller vælg **"JA"** for at acceptere opkaldet eller
vælg **"NEJ"** for at afvise opkaldet.



SRC/

Det er ligeledes muligt at afvise et indgående opkald vha. et langt tryk på **ESC** eller **SRC/TEL**.

ESC



Lo4 TELEFON

STYRING AF OPKALD

1a LÆG PÅ



Vælg "**Læg på**" i tekstmenuen for at afslutte opkaldet.



Et langt tryk på **SRC/TEL** afslutter ligeledes opkaldet.



1b AFBRYDELSE AF MIKROFON

(for at den man taler med **ikke** kan høre)



I tekstmenuen:

- vælg "**Micro OFF**" for at deaktivere mikrofonen.
- vælg "**Micro OFF**" for at aktivere mikrofonen på ny.



1c TELEFON FUNKTION

(for at forlade bilen uden at afbryde samtalen)



I tekstmenuen:

- vælg "**Telefonfunktion**" for at flytte samtalen over til telefonen.
- vælg "**Telefonfunktion**" for at flytte samtalen over til bilen.



I nogle tilfælde kan telefonfunktionen aktiveres fra telefonen. Hvis tændingen har været afbrudt, vil Bluetooth-forbindelsen automatisk blive genaktiveret (afh. af telefonens kompatibilitet), så snart tændingen igen tilsluttes.

L05 LYDINDSTILLINGER

1



Tryk på '1' for at vise menuen for lydindstillinger.

Tryk på '1' for at skifte til næste indstilling.



2

De tilgængelige indstillinger er som følger:

- AMBIANCE (forudbestemte lydindstillinger): BASS (bas), TREBLE (diskant) og LOUDNESS.
- BALANCE (balance venstre/højre).

!

Lydindstillingerne AMBIANCE (forudbestemte lydindstillinger), TREBLE (diskant) og BASS (bas) er forskellige og uafhængige for hver enkelt lydkilde.

L06 KONFIGURATION

INDSTILLING AF VISNING OG SPROG

1

MENU

Tryk på **MENU**, og vælg "**Config.**".



2



Vælg "**Displaying**" (visning) for at aktivere eller deaktivere tekstgennemgangen.



3a



Vælg "**Language**" (sprog) for at ændre sprog.

3b



Vælg "**Version**" (version) for at få oplysninger vedrørende software.

3c



Vælg "**System**" (system), når du ønsker at installere en opdatering. Indhent oplysninger på et aut. PEUGEOT-værksted.

(: 01 MENUOVERSIGT

MENU

MENU MENU

Radio
Radio

TA
TA

RDS
RDS

TXT
Tekst

Write freq.
Indtast frekvens

Media
Medieafspillere

Normal
Normal

Random
Vilkårlig

Random all
Alle vilkårligt

Repeat
Gentagelse

TA
TA

Telephone
Telefon

Call
Ring op

Directory
Telefonbog

Calls list
Opkalds liste

Missed calls
Ubesvarede opkald

Dialed calls
Udgående opkald

Answered calls
Besvarede opkald

Phone status
Telefonens tilstand

Bluetooth
Bluetooth

BT management
Styring af tilslutninger

Search
Søg

Config.
Konfig.

Time
Ur

Displaying
Visning

Scrolling text
Rulletekst

Language
Sprog

Deutsch
Tysk

English
Engelsk

Español
Spansk

Français
Fransk

Italiano
Italiensk

Nederlands
Hollandsk

Português
Portugisisk

Português-Brasil
Portugisisk-brasiliansk

Русский
Russisk

Турк
Tyrkisk

Version
Version

System
System

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Skemaerne nedenfor indeholder svarene på de oftest stillede spørgsmål.


SPØRGSMÅL	SVAR	LØSNING
Der er forskel på lydkvaliteten fra de forskellige lydkilder (radio, CD, osv.).	For at opnå den bedste lydkvalitet kan lydindstillingerne (bas, diskant, forudbestemt lydindstilling, loudness) tilpasses de forskellige lydkilder, og det kan medføre hørbare forskelle, når der skiftes lydkilde (radio, CD, osv.).	Kontroller, at lydindstillingerne (lydstyrke, bas, diskant, forudbestemt lydindstilling, loudness) er korrekte i forhold til den benyttede lydkilde. Det anbefales at indstille lydfunktionerne (bas, diskant, balancé foran-bag, balancé højre-venstre) i midlerposition, vælge forudbestemt lydindstilling, indstille loudness på positionen "Active" (Aktiv) ved afspilning af en CD og på position "Inactive" (Inaktiv), når der høres radio.
Ved at ændre indstillingerne for diskant og bas, fravælges de forudbestemte lydindstillinger. Ved at ændre de forudbestemte lydindstillinger nulstilles indstillingerne for diskant og bas.	♦ g e t af en forudbestemt lydindstilling fastlægger indstillingen for diskant og bas. Det er kun muligt at ændre den ene, uden at den anden ændres i personlig indstilling.	pediger indstillingen for diskant og bas eller for forudbestemt lydindstilling for at få den ønskede indstilling.
Radiostationen s modtagekvalitet bliver langsomt dårligere, eller de gemte stationer virker ikke (ingen lyd, 87,5 Mhz vises osv.).	ØKør støjete for langt fra stationens sender, eller der er ingen sender i det område, som du kører igennem.	Aktiver ROS-funktionen, og start en ny søgning efter radiostationen, så systemet kan kontrollere, om en kraftigere sender er inden for det geografiske område.
	Omgivelserne (bakker, højhuse, tunneller, parkeringskælder mv.) spærrer for modtagelsen, blandt andet ROS-opfølgningen.	Dette er helt normalt og ikke udtryk for en fejl ved CD-afspilleren.
	Antennen mangler eller er blevet beskadiget (f.eks. under vask eller i en parkeringskælder).	Få antennen kontrolleret på et aut. PEUGEOT-værksted.
Lyden afbrydes i 1 til 2 sekunder under radiomodtagelse.	ROS-systemet søger i denne korte tid efter en frekvens, der modtager stationen bedre.	Deaktiver ROS-funktionen, hvis det sker for ofte og altid på den samme strækning.

L OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL	SVAR	LØSNING
Trafikmeldingerne TA vises. Jeg modtager ingen trafikinformation.	Radiostationen udsender ikke trafikmeldinger.	Skift til en radiostation, der udsender trafikinformation.
De gemte stationer findes ikke (ingen lyd, 87,5 Mhz vises osv.).	Den valgte bølgelængde er ikke rigtig.	Tryk på tasten SRC/TEL for at finde den bølgelængde (AM , FM1, FM2, DAB), hvor stationen er gemt.
CD'en kastes hele tiden ud, eller den kan ikke afspilles.	CD'en vender forkert, kan ikke læses, den indeholder ikke musikdata, eller lydformatet kan ikke læses af afspilleren. CD'en er beskyttet mod piratkopiering, og systemet genkendes ikke af afspilleren.	- Kontroller, at CD'en er lagt i afspilleren med den rigtige side opad. - Kontroller CD'ens stand: Den kan ikke afspilles, hvis den er ødelagt. - Kontroller indholdet, hvis CD'en er brændt: Se anvisningerne i afsnittet om lydfunktioner. - CD-afspilleren kan ikke afspille DVD'er. - Nogle brændte CD'ers kvalitet er så dårlig, at de ikke kan afspilles af bilens musik anlæg.
CD-afspillerens lyd er dårlig.	Den afspillede CD er ridset eller af dårlig kvalitet.	Sæt en CD i af god kvalitet, og opbevar altid CD'erne rigtigt.
	CD-afspillerens indstillinger (bas, diskant, forudbestemt lydindstilling) passer ikke til CD'en.	Indstil diskant- eller basniveauet på Ouden at vælge forudbestemt lydindstilling.
Bluetooth-forbindelsen afbrydes.	Batteriets ladetilstand på det eksterne udstyr kan være utilstrækkelig.	Oplad det eksterne udstyrs batteri.
Beskeden "Ekstern USB-fejl" eller "Eksternt udstyr ikke genkendt" vises på skærmen.	USB-nøglen genkendes ikke. Nøglen kan være korrumpet.	Formater nøglen på ny, FAT 16 eller FAT 32.

L OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL	SVAR	LØSNING
En telefon tilsluttes automatisk, idet den frakoble, eoaodea.	Den automatiske tilslutning går forud for de manuelle tilslutninger.	Foretag ændring af telefonens indstillinger for at fjerne den automatiske tilslutning.
IPod'en genkendes ikke ved tilslutningen i USB-stikket.	IPod'en er af en generation, der ikke er kompatibel med tilslutningen til USB-stikket.	
Harddisken eller det eksterne udstyr genkendes ikke ved tilslutningen i USB-stikket.	Nogle harddiske og noget eksternt udstyr kræver en strømforsyning, der er højere, end den radioen leverer.	Slut det eksterne udstyr i stikket til 230 V, 12 V stikket eller en ekstern strømforsyning. Bemærk: Sørg for at det eksterne udstyr ikke leverer en spænding, der er højere end 5 V (risiko for beskadigelse af anlægget).
I streaming-funktion afbrydes lyden et øjeblik.	Nogle telefoner prioriterer den "håndfri" forbindelse.	Fjern den "håndfri" forbindelse for at forbedre streaming-funktionen.
I afspilningsfunktionen "Random all" (vilkårlig alle) dtages ikke alle numre.	I afspilningsfunktionen "Random all" (vilkårlig alle) kan systemet kun medtage 999 numre.	
Når motoren er slukket, slukker radioen efter et par minutter.	Når motoren er slukket, afhænger det af batteriets ladestand, hvor længe radioen bliver ved med at køre. Det er normalt, hvis den slukker, idet den skifter til energisparefunktion og afbryder for at spare på bilens batteri.	Start bilmotoren for at lade batteriet op igen.
Meddelelsen "The audio system is overheating" (lydanlægget er overophedet) vises på skærmen.	For at beskytte anlægget ved høje udetemperaturer skifter radioen til en automatisk funktion med varmebeskyttelse, hvor lydstyrken reduceres, eller afspilning af CD'en afbrydes.	Sluk lydanlægget i nogle minutter, så anlægget kan køle af.

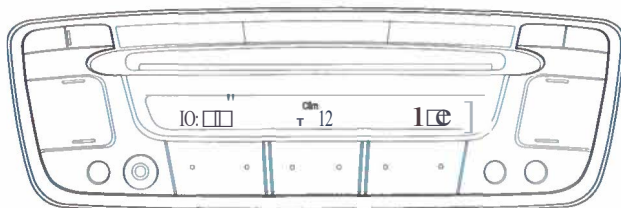

RADIO




Af sikkerhedsmæssige grunde skal føreren foretage de handlinger, der kræver særlig opmærksomhed, når bilen holder stille.

INDHOLDSFORTEGNELSE

01 Oversigt	s. 117
02 Radio	s. 119
03 Audio	s. 124

01 OVERSIGTER

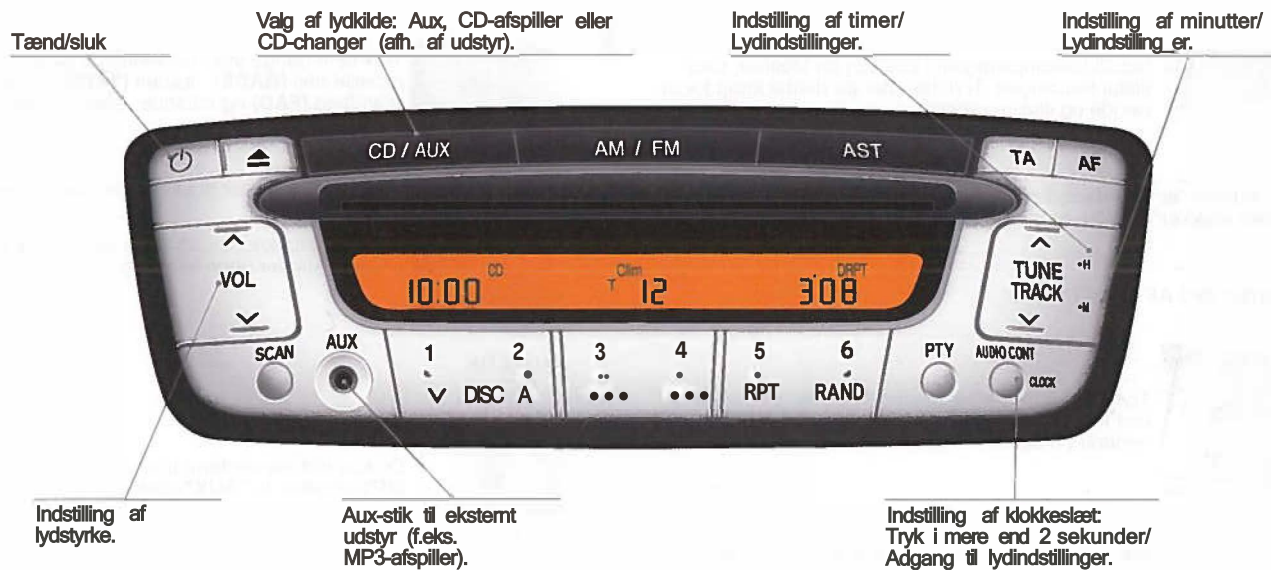

01 OVERSIGTER

GENERELLE FUNKTIONER

TÆND/SLUK

1



Indstil tændingsnøglen i position for tilbehør, eller tilslut tændingen. Tryk herefter på denne knap for at tænde og slukke radioen.

i

Når motoren er standset, kan radioen spille i ca. 30 minutter, før den slukker for ikke at aflade batteriet.

INDSTILLING AF LYDSTYRKE

1



Tryk flere gange efter hinanden øverst på denne tast for at skrue op for radioens lydstyrke, eller tryk nederst på tasten for at skrue ned for lydstyrken.

i

Du kan bruge radioens betjeningsknapper til at indstille lydstyrken og andre funktioner.

Tryk på **AM/FM** for at afslutte lydkilden **AUX**.

Ved brug af en MP3-afspiller: Skru betydeligt op for radioens lyd (mellem 30 og 60) for at få en tilfredsstillende lydstyrke.

LYDINDSTILLINGER

1



Tryk flere gange efter hinanden på denne tast for at indstille bas (**BASS**), diskant (**TREB**), balance f. oran /bag (**FAD**) og balance venstre / højre (**BAL**).

2



Brug disse to taster til at indstille, når det ønskede parameter vises.

Indstillingsfunktionen afsluttes automatisk efter nogle sekunder uden handling.

AUX-STIK

1



Du kan tilslutte eksternt udstyr, f.eks. en "MP3-afspiller, til **"AUX"-stikket**.

2



Tilslut udstyret, og tryk derefter på denne tast for at benytte udstyret.

02 RADIO

Valg af bølglængdeområde
AM/ FM (FM1, FM2, FM3).

Autostore: Automatisk lagring
af 6 stationer i AM og FM3.

Tænd/sluk funktionen TA:
Prioritet til trafikinformationer.

Tænd/sluk funktionen AF:
Vekslede frekvens.



Automatisk søgning efter
en højere frekvens:
Tryk to gange/afspilning af
stationerne, en efter en.

Valg af en gemt station/lagring
af en station: Tryk i mere end
to sekunder.

Valg af radioens programtype:
Nyheder, sport, talk shows,
pop eller klassisk musik.

Manuel søgning efter en
højere/lavere frekvens.

Lo2 RADIO

STATIONER


STEREOMODTAGELSE

i

Når radioen sender fra en station i stereo, sendes lyden automatisk i stereo, og på skærmen vises **"ST"**. Hvis modtageforholdene bliver ringere, sender radioen i mono, og visningen **"ST"** slukker.

VALG AF RADIO SOM LYDKILDE

1



Tryk på denne tast.

VALG AF BØLGELÆNGDEOMRÅDE

1



Tryk flere gange efter hinanden på denne tast for at vælge bølglængdeområdet FM1, FM2, FM3 og AM.

AUTOMATISK SØGNING EFTER STATIONER

1



Tryk to gange på denne tast for at vælge den næste AU station.

Tryk kort på denne tast for at høre tre sekunder af hver af de tilgængelige stationer på FM-båndet. Afbryd visningen af stationer med et tryk på tasten igen.

i

Hvis du har valgt trafiknyheder **TA**, vil kun stationer med denne type program blive valgt.

MANUEL SØGNING EFTER STATIONER

1



Tryk kort på en af disse to taster for at vælge en højere eller lavere frekvens end den aktuelle frekvens.

Hold tasten for den ønskede retning inde for hurtig søgning efter frekvenserne.

Søgningen stopper ved den første station, der modtages, så snart du slipper tasten.

MANUEL LAGRING AF STATIONER

1



Vælg den ønskede station.

Tryk i mere end 2 sekunder på en af tasterne "1" til "6".

Et lydssignal bekræfter, at stationen er blevet lagret.

AUTOMATISK LAGRING AF FM-STATIONER
(AUTOSTORE)

1



Tryk på denne tast.

Radioen gemmer automatisk de seks kraftigste **AM**- og **FM**-sendere. Stationerne gemmes på bølgeområdet **AM** og **FM3**. Når søgningen er slut, høres to lydssignaler.

i

Hvis de seks kraftigste stationer **ikke** er fundet, forbliver de resterende pladser i hukommelsen tomme. For hver tom hukommelse vises tre streger på radioens display.

VISNING AF LAGREDE STATIONER

1



For hvert bølgeområde vil et kort tryk på en af tasterne fra "1" til "6" vise den tilsvarende station.

RADIOMODTAGELSE

i

En radio, der er monteret i en bil, er betydeligt mere følsom end f.eks. et anlæg, der står hjemme i stuen. Ved modtagelse på **AM** og **FM** forekommer der driftsforstyrrelser, som ikke har spor at gøre med anlæggets kvalitet, men udelukkende med udefra kommende signaler.

Ved lang- og mellembølge (amplitudemodulation) kan der forekomme forstyrrelser, hvis man kører under en højspændingsledning, en bro eller gennem en tunnel.

Ved **FM** (frekvensmodulation) kan modtagelsesforstyrrelser opstå ved, at man fjerner sig fra sendemasten, signalet reflekteres mod faste forhindringer (bakker, bygninger), eller man passerer gennem et "dødt område".

Lo2 RADIO

ROS-SYSTEM

BRUG AF FUNKTIONEN AF PÅ FM-BÅNDET



ROS-systemet (Radio Data System) søger automatisk efter den kraftigste frekvens på den station, du hører i det område, du kører igennem, så du kan blive ved med at lytte til den samme station.

1



Tryk på tasten flere gange for at aktivere eller afbryde funktionen.

På skærmen vises:

- "AF", hvis funktionen er aktiveret.
- "AF REG", hvis funktionen er aktiveret på regionalt niveau.
- "AF" blinker, hvis funktionen er aktiveret, men ikke disponibel.

REGIONAL FREKVENSOPTFØLGNING (REG)



Nogle stationer sender regionale programmer enten fælles med andre sendere eller for sig selv. Denne funktion gør det muligt at blive ved med at høre det samme program.

SØGNING EFTER PROGRAMTYPE (PTY)



Denne funktion gør det muligt at aflytte stationer, der udsender særlige programtyper (nyheder, sport, talk shows, pop, klassisk musik).

1



Tryk på denne tast, når FM er valgt

- "no pty" vises.

- Tryk derefter kort på tasten for at vælge et program.

Valget gemmes efter nogle sekunder uden handling.

RADIO

TRAFIKINFORMATIONER (TA)

1

Tryk flere gange på denne tast for at aktivere eller afbryde funktionen.

På multifunktionsskærmen vises følgende oplysninger for FM:



- **"TP"** eller **"TP EON"**: Radioen sender et program, mens der ventes på trafikinformationer.
- **"TA"** eller **"TA EON"**: Det program, radioen sender, sættes på standby, mens der ventes på trafikinformationer.

i

Tryk igen på denne tast, hvis du vil afbryde meddelelsen.

EON-SYSTEM

i

Systemet forbinder stationer, der hører til det samme net. Det gør det muligt at udsende trafikinformationer fra en station, der tilhører samme netværk som den aflyttede station.

Vælg programmet med trafikinformationer **TA** for at benytte funktionen EON.


i

Lydstyrken på trafikinformationerne er uafhængig af radioens normale lydstyrke.

Du kan regulere den ved hjælp af volumenknappen, når programmet **TA** sendes.

Lydstyrken gemmes, og det er denne lydstyrke, der benyttes til de efterfølgende meddelelser.

Lo3 Auo10

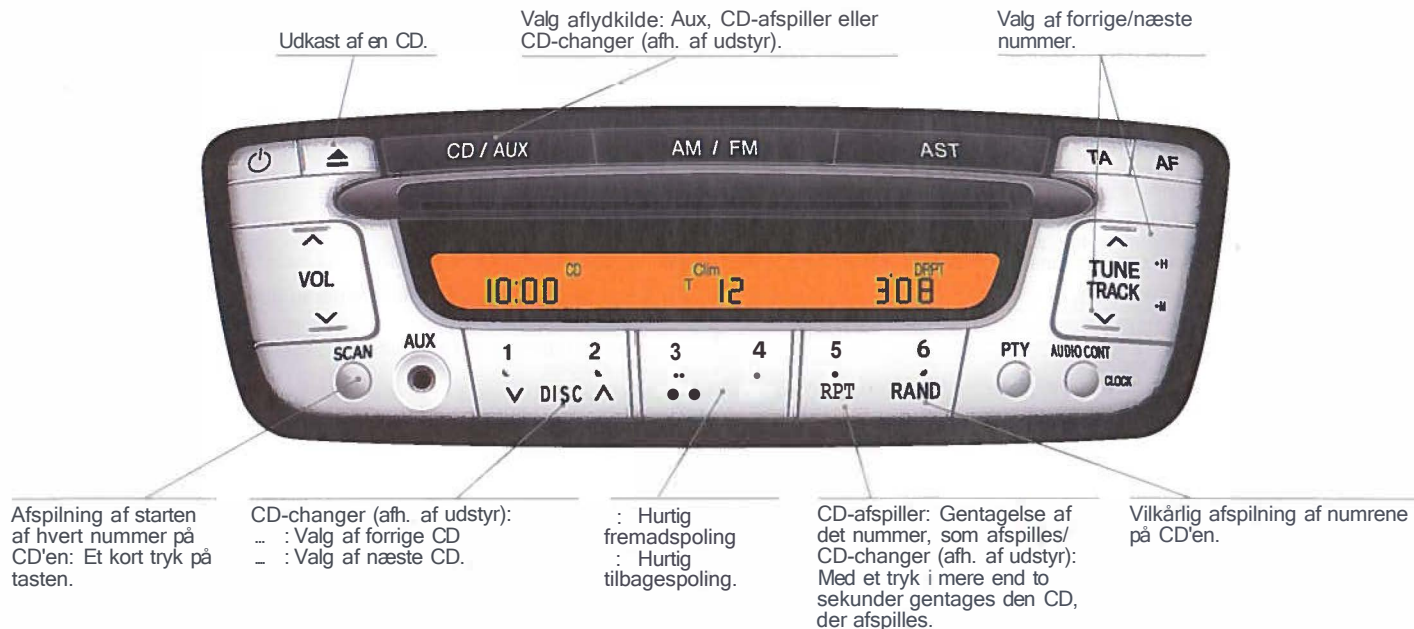

Lo3 AUDIO

CD-AFSPILLER OG CD-CHANGER (afh. af udstyr)

VALG AF NUMMER PÅ CD

1



Tryk på denne tast for at vælge næste nummer.



Tryk på denne tast for at gå til starten af det nummer, der afspilles, eller for at vælge det forrige nummer.

INTROSCAN (SCAN)

1



Tryk på denne tast for at høre starten af hvert nummer på CD'en.

HURTIG AFSPILNING

1



Hold en af disse taster nede for hurtig afspilning frem eller tilbage.

Den hurtige afspilning afbrydes, så snart du slipper tasten.

03 AUDIO

CD-afspillerens funktioner

VALG AF CD-AFSPILLER SOM LYDKILDE

1



Når CD'en indføres med den trykte side opad, begynder afspilningen med det samme. Tryk på denne tast, hvis der allerede sidder en CD i afspilleren.

UDTAGNING AF CD (EJECT)

1



Tryk på denne tast for at få CD'en ud af afspilleren.

AFSPILNING AF CD I VILKÅRLIG RÆKKEFØLGE (RAND)

1



Tryk på denne tast, når CD-afspilleren er valgt som lydkilde.

Numrene på CD'en afspilles i vilkårlig rækkefølge. Tryk på tasten igen for afspilning af numrene i normal rækkefølge. Den vilkårlige afspilning afbrydes, hver gang radioen slukkes.

GENTAGELSE AF ET NUMMER PÅ CD'EN (RPT)

1



Tryk på denne tast for at høre et nummer igen, som er ved at blive afspillet. Tryk igen på tasten for at annullere gentagelsen.

i


Afspilning af en uoriginal CD kan medføre driftsforstyrrelser. Brug kun runde CD'er.

Lo3 Auo10

CD-changer (afh. af udstyr)

VALG AF CD-CHANGER SOM LYDKILDE

1



Tryk på denne tast.

VALG AF CD

1



Tryk på en af tasterne på radioen for at vælge den forrige eller den næste CD.

AFSPILNING AF EN CD IVILKÅRLIG RÆKKEFØLGE (RAND)

1



Hold denne tast inde i 2 sek., når CD-changeren er valgt som lydkilde.

Numrene på CD'en afspilles herefter i vilkårlig rækkefølge.

Tryk på tasten igen i 2 sek. for afspilning af numrene i normal rækkefølge.

GENTAGELSE AF EN CD (RPT)

1



Hold denne tast nede for at høre den CD igen, som er ved at blive afspillet.

Tryk igen på tasten for at annullere gentagelsen

i

Afspilning af en uoriginal CD kan medføre driftsforstyrrelser. Brug kun runde CD'er.

Udvendigt


Nøgler, fjernbetjening, lokalisering af bilen	4,26
Batteri	27
Start af bilen	4,42

Åbning af motorhjel	84
---------------------	----

Bugsering	80-81
-----------	-------

Dæk, tryk	65,92
-----------	-------

Parkeringsbremse	48,88
ABS (EBA, CSC)	49
ASR/ESP	50

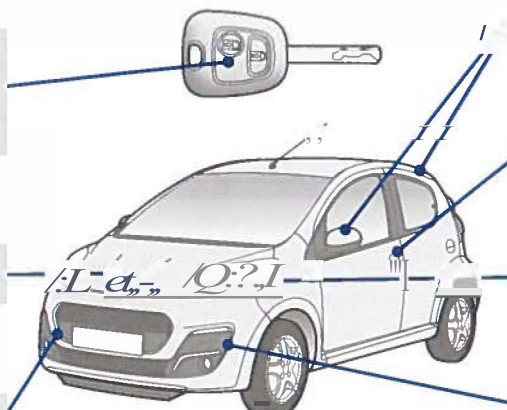

Sidespejle	37
Tagbøjler	81

Åbning/lukning, låsning/oplåsning af døre	28
---	----

Forlygter, tågeforlygter	44
Afviserblink	45
Udskiftning af pærer	67-68
Indstilling af forlygter	46

Kørelys med lysdioder (LED)	45
-----------------------------	----




Baglygter, tågebaglygte	44
Udskiftning af pærer	69
Nummerpladelys, 3 stoplys, sideblink	70


Bagklap	29-41
Reservehjul, donkraft, hjulskift, montering	41, 65-67

Tank, tankdæksel, påfyldning af brændstof	5,30
Indikator for brændstofstand, brændstofmåler	23

Indvendigt

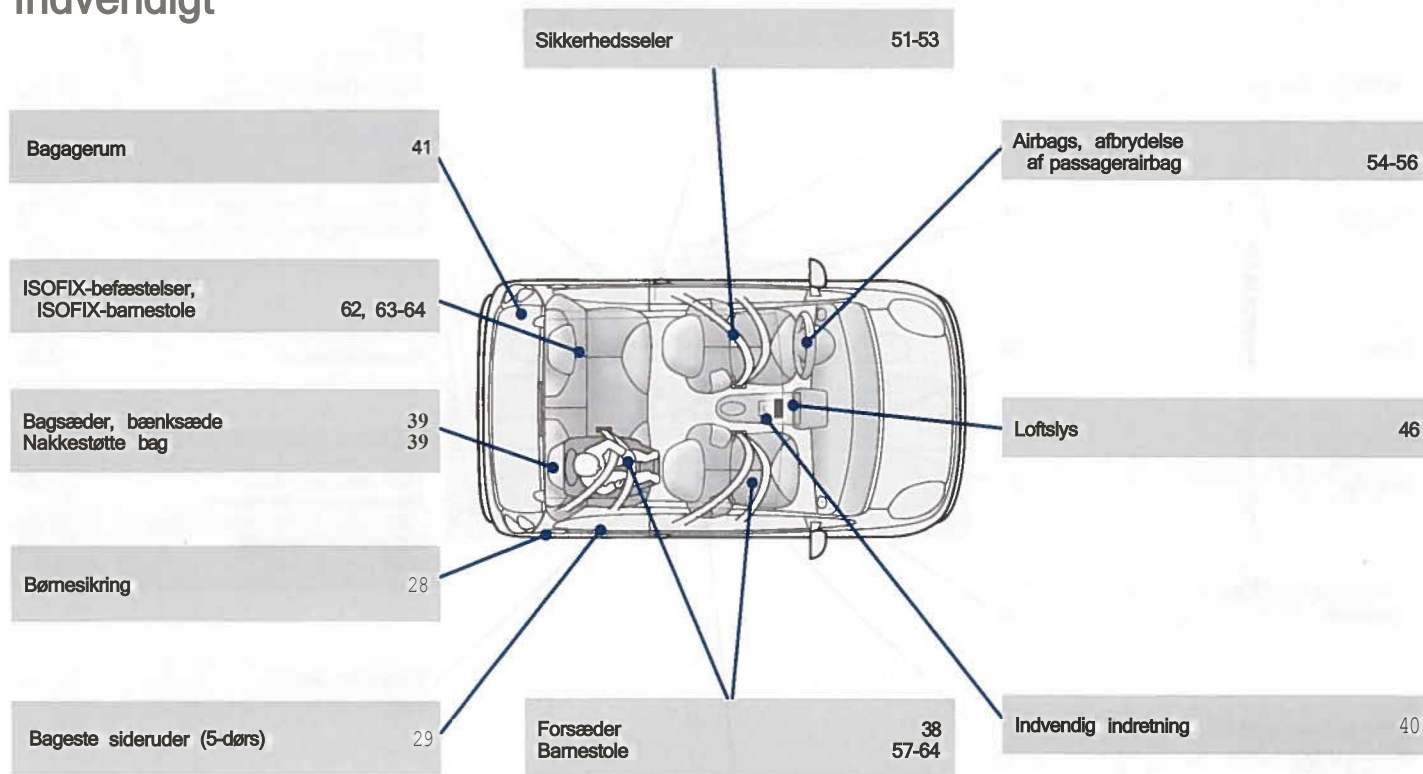

Førerplads

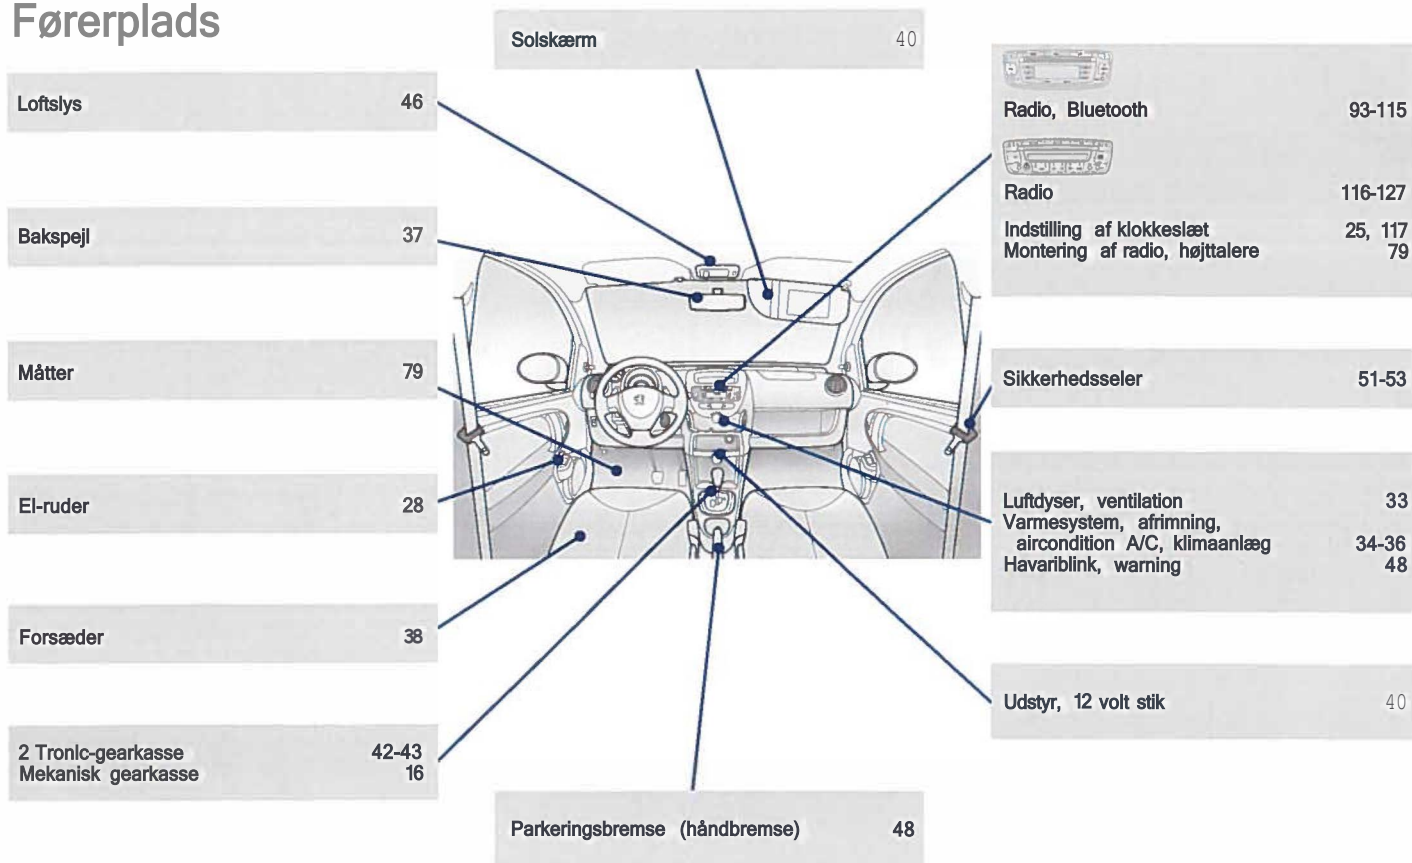

Betjeningsknapper ved rattet


Instrumentgruppe	19
Kontrollamper	20-22
Display, indikatorer, kilometer- og triptæller	19, 23-24
Indikator for brændstofstand	23
Sikringer i instrumentgruppe	71-73

Omdrejningstæller 19

Sidespejl 37

Lys, positionslys, nær-/fjernlys,
tågeforlygter, tågebaglygte,
afviserblink (sideblink)
Kørelys med lysdioder (LED) 44-45
45

Indstilling af forlygter 46

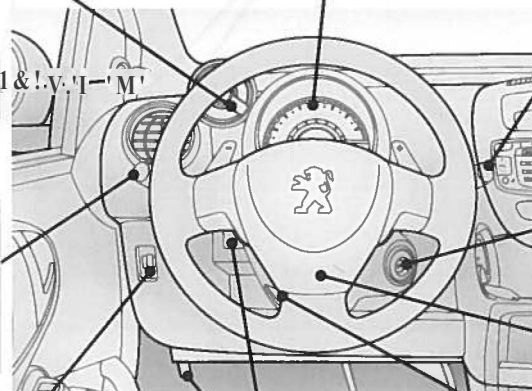

Vinduesvisker, rudevasker 47

Tænding, start af bilen,
startspærre 4, 16,42


Horn 48

Rat, højdeindstilling 37

Afbrydelse af passagerairbag 55
Åbning af motorhjelms 84

Vedligeholdelse

Tekniske specifikationer

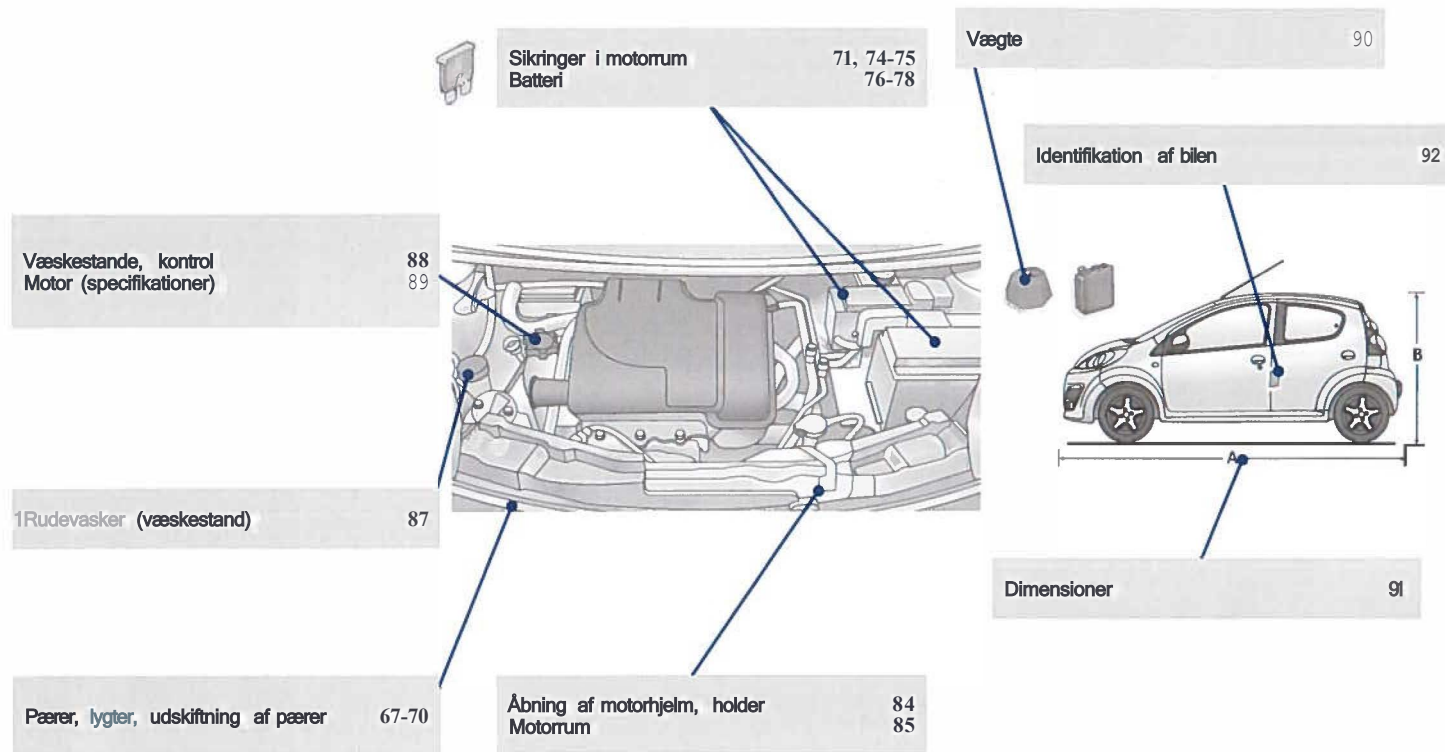

A

ABS	49
ABS-bremser	49
Adgang til bagsædepladserne (3-dørs)	38
Advarsel om førerdør åben	28
Afbrydelse af passagerairbag	55
Afdugning	33
Afmontering af hjul	65
Afrimning	33
Airbags	21, 54, 55
Aircondition	12, 13, 17, 35
ASR	50
ASR-system	50

B

Baghylde	41
Bagklap	41
Baglygter	44, 69, 70
Bagrude (afrimning)	34, 35
Bagrunder	29
Bagsæder	39
Bakiys	69
Bakspejl	37
Barne stole	57, 59, 60
Batteri	76-78, 88
Batteriopladning	77
Benzinmotor	31
Beskyttelse af børn	57, 63
Betjeningsknap til vinduesvisker	47
Bilradio (radio)	119, 120, 122
Biinklys	44, 67-70
Bluetooth (håndfrit sæt)	104
Bluetooth audio-streaming	103
Bremseklodser	88
Bremser	88
Bremseskiver	88
Bremsesystem	49

Bremsevæskenniveau	86
Bugsering af en bil	80
Brændstof	17, 23, 30, 31
Brændstofforbrug	17, 23, 30
Brændstofmåler	23, 30
Brændstoftank	23, 30
Brændstoftankens kapacitet	30
Børn	28, 63
Børn (sikkerhed)	28
Bømesikring	28, 57, 63

C

CD-afspiller eller multi CD-boks	
som iydkilde	124-127
CD MP3	98-100
Centrallåsning	26

D

Dimensioner	91
Display	23
Donkraft	65
Dæk	17
Dæktryk	17, 92
Døre	28

E

Eco-kørsel	17
Eftersyn	88
Elektronisk startspærre	27
ESP-system	50

F

Fejl ved airbags	54, 55
Fjernbetjening	26, 27
Fjernlys	44, 67, 68
Forlygter	44, 67, 68
Forlygter (Indstilling)	44
Forsæder	38
Frontairbags	56
Funktionen Easy (automatisk funktion)	42
Førerpladsen	33

G

Gardinairbags	55, 56
Gearvælger	17

H

Hom	48
Højttalere (montering)	79
Håndfrit sæt	104



Identifikation af bilen	92
Indklapning/Udklapning af sidespejle	37
Indretning af bilen	40
Indstilling af klokkeslæt	25, 117
Indstilling af lufttilførsel	34, 35
Indstilling af rattet	37
indstilling af sæder	38, 39
initialisering af fjernbetjening	27
ISOFIX	62, 64
ISOFIX (forankringer)	62
ISOFIX-barne stole	63, 64
ISOFIX-forankringer	62, 64

J

JACK-stik	40
Justering af rorlygter	46

K

Kabinefilter	88
Kabinelys	46
Klokkeslæt	25, 117
Kombiinstrument	19
Kontrol af motorolieniveau	86
Kontrol af væskenniveau	86, 87
Kontrollampe for airbags	54
Kontrollampe for ikke-spændt førreresele	22, 52
Kontrollampe for parkeringsbremse	48
Kontrollampe for seler	22, 52
Kontrollamper	20
Kopholder	40
Kraftbegrænser	51
Kølevæskenniveau	87
Kørsel	42

L

Last	17
LED kørellys	45
Lokalisering af bilen	26
Luftdyser	33-35
Luftfilter	88
Luftfordeling	17, 34, 35
Lygter	44, 67, 68
Lygter ikke slukket	44
Lyskontakt	44
Løbende eftersyn	88
Løbende vedligeholdelse	17, 85
Låsning/oplåsning af en dør indefra	28

M

Makeupspejl	40
Manuel funktion	42
Manuel gearkasse	88
Manuel gearkasse (bakgear)	16
Menuoversigt	112
Miljø	17
Minimum brændstofniveau	23, 30
Montering af hjul	65
Motor	85, 89, 90
Motorhjelms	84
Motorolie	85, 86
Motor typer	89
MP3 (CD)	99, 100
MP3 CD-afspiller	99, 100
Multi CD-boks	124-127
Måtter	79

N

Nakkestøtter bag	39
Nedfældning af bagsædets eller bæksædets ryglæn	39
Niveauer og eftersyn	86, 87
Niveauidikator for motorolie	86
Nummerpladelys	70
Nærlys	44, 67, 68
Nødopbremsningssystem	49
Nødstart	76
Nøgle	26

O

Oliefilter	88
Oliemåler	86
Olieniveau	86

Omdrejningstæller	19
Opbevaringsrum	40, 41
Opfyldning af brændstoftank	30, 31
Opladning af batteriet	77
Oplåsning	26
Overhalingsblink	44
Oversigt over sikringer	71

P

Parkering af bilen	48
Parkeringsbremse	20, 48, 88
Positionslys	44, 45, 67
Punktering	65
Pyrotekniske selestrammere (sikkerhedsseler)	51
Pærer (udskiftning)	67, 68

R

Radio	95
Radio (CD-afspiller/multi CD-boks)	124-127
Radio (generelle oplysninger)	25, 117, 118
Rat (indstilling)	37
Rathøjde	37
Recirkulation af luft/Friskluftindtag	35
Regulering af luftfordeling	34, 35
Reservehjul	41, 65
Rudehejs	28

S

Serviceeftersyn	17
Sideairbags	55. 56
Sideblinklys	70
Sidespejle	37
Sikkerhedssele	22. 51. 53. 59
Sikringer	71
Sikringsboks i motorrummet	71
Sikringsboks på kombiinstrumentet	71
Solskærm	40
Sprinklervæskebeholder	87
Sprinklervæskenniveau til vinduesvask	87
Start	76
Start af bilen	42
Start af motoren	4
Stop af bilen	42
Stoplys	69

T

Tagbøjler	81
Temperaturregulering	34. 35
Tilbehør	4. 82
Tilbehørsstik	40. 117. 118
Traditionelle barnesæder	59
Trafikmeldinger (TA)	97
Tredje stoplys	70
Triptæller	23
Typeplade	92
Tyverisikring	26
Tæller	19. 23
Tænd/sluk aircondition	35
Tågebaglygte	44. 69
Tågeforlygter	44. 68

U

Udskiftning af batteri i fjernbetjening	27
Udskiftning af en pære	67. 68
Udskiftning af en sikring	71
Udskiftning af et hjul	65
Udskiftning af hjul	65
Udskiftning af kabinefilter	88
Udskiftning af luftfilter	88
Udskiftning af oliefilter	88
Udskiftning af pærer	68
Udtagning og isætning af en sikring	71
Ur (indstilling)	25
USB-stik	40. 101

V

Varmesystem	12. 13. 17. 34
Ventilation	13. 33
Vinduesvisker	47
Vinduesvisker bag	47
Vinduesvisker foran	47
Vægt	90
Værkløj	65

Ø

Økokørsel (vejledning)	17
Økonomisk kørsel	17

Å

Åbning af bagklap	29
Åbning af motorhjelme	84



A series of ten horizontal lines for handwriting practice. The first line on the left contains a small vertical stroke. The second line contains a small vertical stroke. The third line contains a small vertical stroke. The fourth line contains a small vertical stroke. The fifth line contains a small vertical stroke. The sixth line contains a small vertical stroke. The seventh line contains a small vertical stroke. The eighth line contains a small vertical stroke. The ninth line contains a small vertical stroke. The tenth line contains a small vertical stroke.

Denne instruktionsbog beskriver alt det udstyr, der er tilgængeligt i hele serien.

Afhængigt af udstyrsniveauet og de tekniske specifikationer, som gælder i de forskellige lande, er de enkelte modeller muligvis kun forsynet med en del af udstyret. Ligeledes kan lokale lovkrav være gældende.

Denne instruktionsbog er en international udgave. Automobiles PEUGEOT forbeholder sig ret til at ændre tekniske specifikationer, udstyr og tilbehør uden at være forpligtet til at ajourføre instruktionsbogen.

Dette dokument er en del af din bil. Husk at videregive det til den nye ejer, hvis du sælger bilen.

Automobiles PEUGEOT bekræfter i henhold til bestemmelserne i EU-direktiv 2000/53 om udtjente køretøjer, at fabrikanten overholder de mål, der er anført i bestemmelserne, og at der er anvendt genbrugsmaterialer i fremstillingen af de produkter, fabrikanten sælger.

Gengivelse eller oversættelse, også i uddrag, er forbudt uden skriftlig tilladelse fra Automobiles PEUGEOT.

Ved al vedligeholdelse og reparation af din bil bedes du henvende dig til et kvalificeret værksted, der besidder de nyeste tekniske informationer, samt har de rette kompetencer og det rette udstyr. Alt dette er et aut. PEUGEOT-værksted i stand til at tilbyde dig.

Trykt i EU



diadeis



Danois

12-11

Automobiles PEUGEOT • Siège Social: 75, avenue de la Grande-Armée 75016 PARIS

Tel. 33 (0)1 40 66 55 11 • Fax 33 (0)1 40 66 54 14

Adresse postale: Automobiles PEUGEOT B.P. 01 75761 PARIS cedex 16 - Adresse Internet: <http://www.peugeot.com>

Société Anonyme au capital de 171 284 850 Euros - R.C.S. PARIS B 552 144 503. SIRET 552 144 503 0001 B APE 341 Z

PEUGEOT

