


Anvendelse af Camber/Caster måler

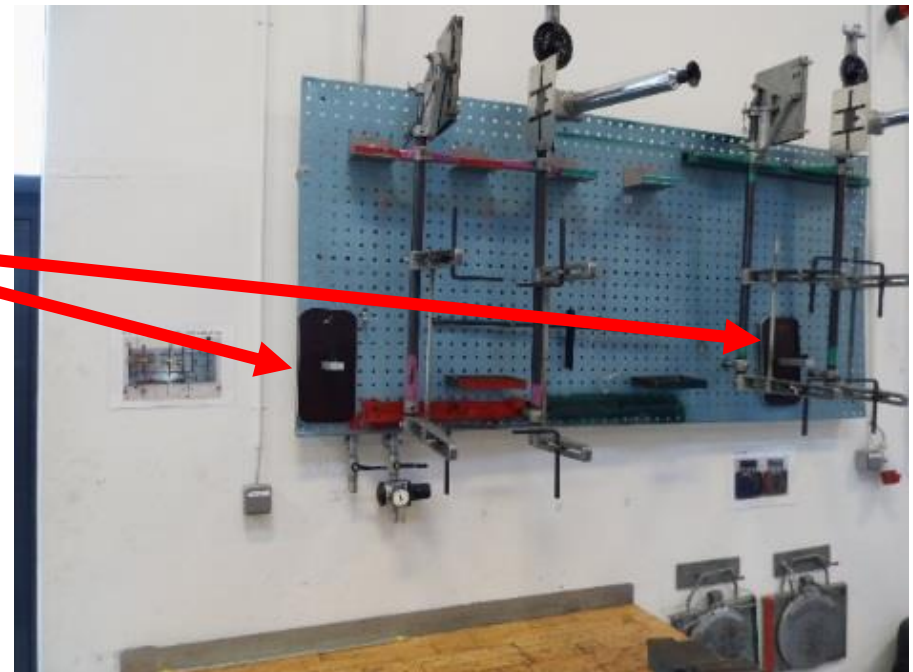

Efterse dæk og hjul

Samme dækstørrelse på alle hjul?
Buler eller synlige skader på dæk/fælg



Dæktryk

Efterse/juster dæktryk på alle hjul



Sæt bilen på drejeplader

Sæt bilens hjul på drejeplader (alle hjul)



Afbrems bilen

Afbrems bilen med en "Doven-Dreng"
- Tryk bremsen hårdt ned!



Frigør drejeskiver

Udtag låsestifter i forhjulenes drejeskiver
- De kan godt "binde" (sidde fast)



Affjeder hjulophæng

Tryk hårdt på bilens chassis
og affjeder så hjulene finder
deres naturlige stilling



Rat i lige-ud-stilling

Drej bilens rat i lige-ud-stilling



Nulstil drejeskive

1. Løsn fingerskruer
2. Sæt drejeskivens skala i "0"
3. Spænd fingerskruer




Nulstil Camber måler

1. Hold Cambermåler imod en lodret flade (f.eks. lift søjle)
2. Nulstil Cambermåler på fingerskrue



Aflæs Camber

1. Hold Cambermåler på hjulet
2. Aflæs Camber på libel
3. Nedskriv resultatet

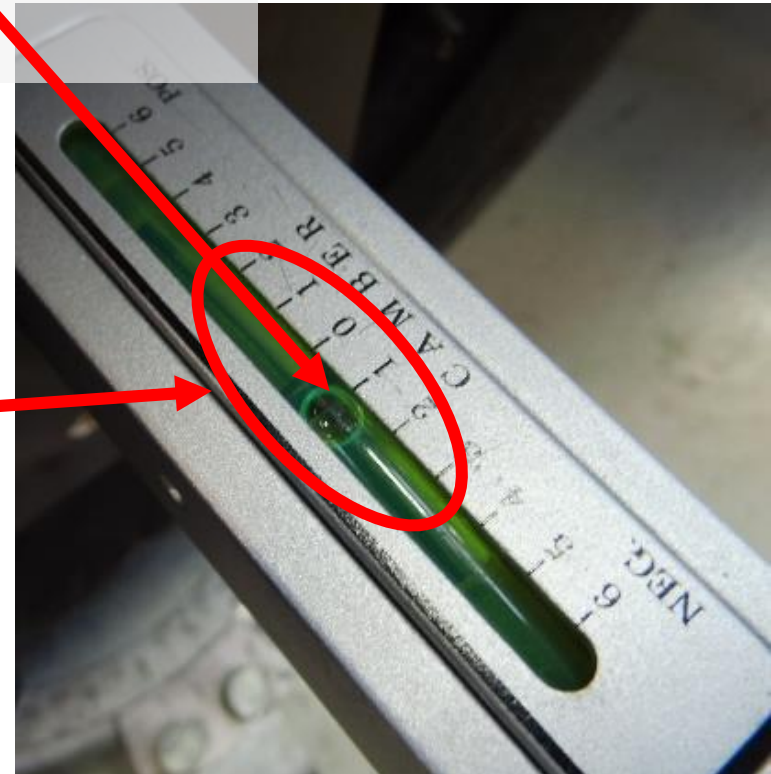

Drej hjul ind

Drej hjulet 20° ind-ad



Nulstil cambermåler

1. Hold Cambermåler på hjulet medens det er drejet indad
2. Nulstil Cambermåler på fingerskrue





Drej hjul ud

Drej hjulet 20° ud-ad



Aflæs Caster

1. Hold Cambermåler på det drejede hjul
2. Aflæs Caster på libel
3. Nedskriv resultatet

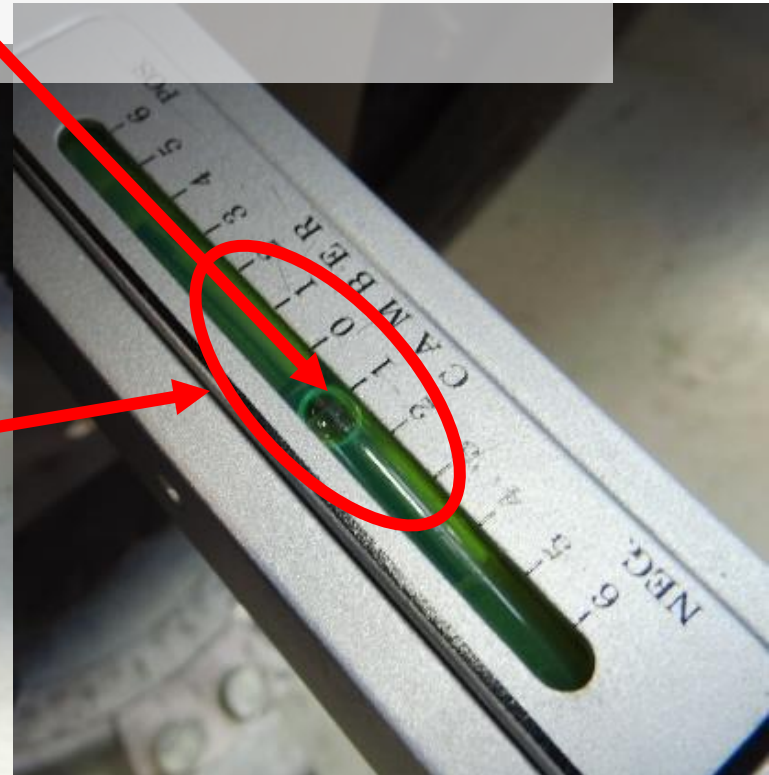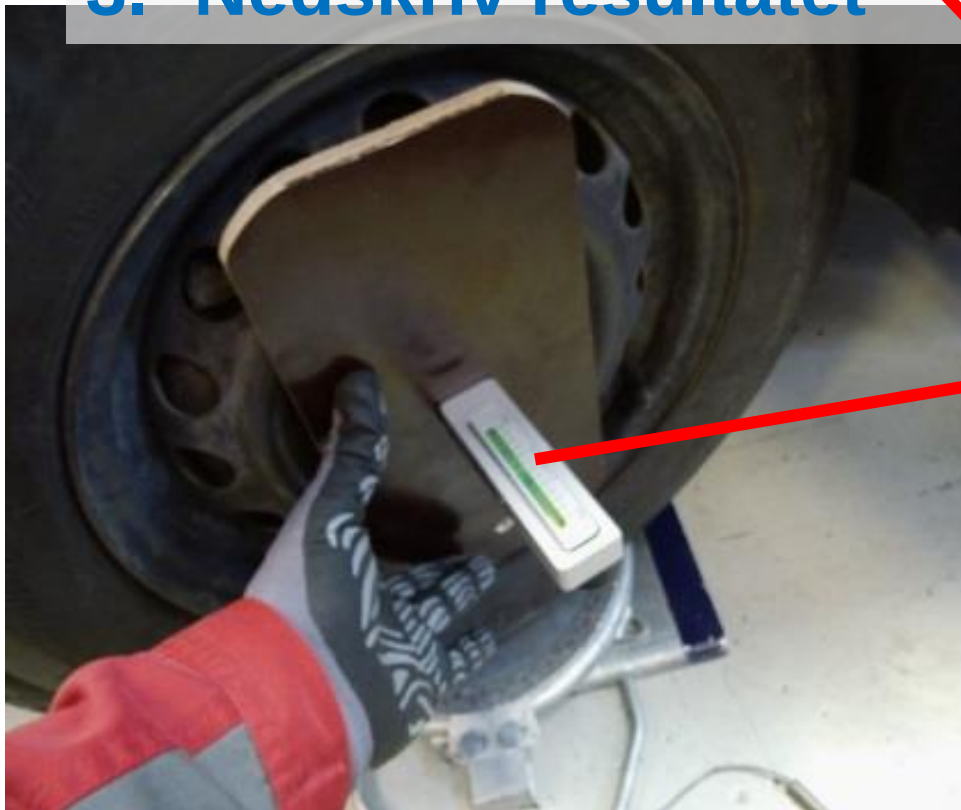

Gentag og afslut

Gentag operationen på det andet forhjul

Afslut med at rydde op og hænge

- **Cambermåler**
- **Drejeskiver**
- **Doven-dreng**

på plads